

Logiciel FLIR Tools

Vous pouvez télécharger le logiciel FLIR Tools gratuitement :

<http://support.flir.com/tools>



Votre solution gratuite de reporting infrarouge

FLIR Tools est une solution logicielle puissante et gratuite qui vous permet d'importer, éditer et analyser rapidement des images, et d'en faire des rapports d'inspection professionnels au format PDF. C'est le moyen le plus efficace de montrer à vos clients et aux décideurs les problèmes détectés à l'aide de votre caméra thermique FLIR, et d'obtenir l'aval pour réaliser les réparations au plus vite. L'application vous permet de : régler thermiquement le niveau et la plage angulaire, modifier la palette de couleurs ou ajuster des paramètres comme l'émissivité, la température de réflexion, etc.

Simple et pratique

Importez, recherchez, filtrez et affichez des images de votre caméra portable FLIR via un câble USB, ou par téléchargement depuis la carte SD.

Ajustez les images

Réglez thermiquement le niveau et la plage angulaire, modifiez la palette de couleurs ou ajustez des paramètres comme l'émissivité, la température de réflexion, etc

Personnalisez les rapports

Créez des fiches d'images personnalisées professionnelles au format PDF en sélectionnant le format, en ajoutant des en-têtes, des pieds de page ou des logos, et en indiquant les informations GPS

6.1 Généralités

La première fois que vous lancez FLIR Tools/Tools+, vous devez vous connecter avec un compte d'assistance clientèle FLIR. Si vous disposez déjà d'un compte d'assistance clientèle FLIR, utilisez les mêmes identifiants.


Remarque

- Lorsque vous vous connectez, votre ordinateur doit disposer d'un accès Internet.
- À moins que vous vous déconnectiez, vous n'avez pas besoin de vous connecter à nouveau pour utiliser FLIR Tools/Tools+.

6.2 Procédure de connexion

Procédez comme suit :

1. Démarrez FLIR Tools/Tools+.
2. La fenêtre *FLIR Login and Registration* s'affiche :

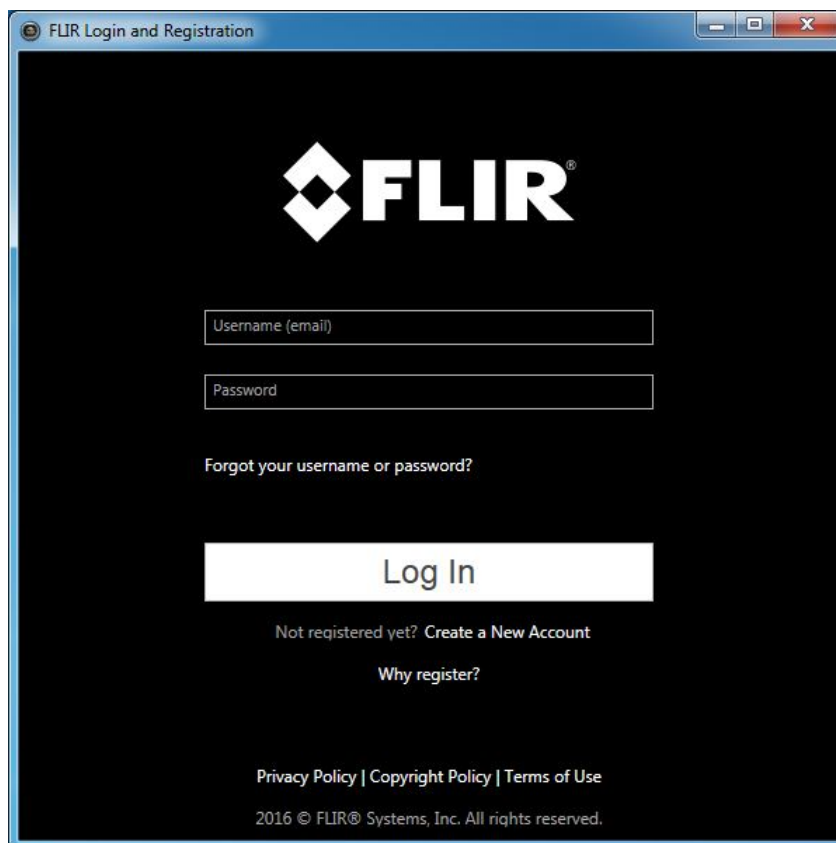

3. Pour vous connecter avec votre compte existant d'assistance clientèle FLIR, procédez comme suit :
 - 3.1. Dans la fenêtre *FLIR Login and Registration*, saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
 - 3.2. Cliquez sur *Log In*. Selon la connexion Internet, FLIR Tools/Tools+ peut prendre quelques secondes pour démarrer.

4. Pour créer un nouveau compte d'assistance clientèle FLIR, procédez comme suit :
 - 4.1. Dans la fenêtre *FLIR Login and Registration*, cliquez sur *Create a New Account*. La page *FLIR Customer Support Center* s'ouvre dans votre navigateur Web.
 - 4.2. Saisissez les informations requises et cliquez sur *Create Account*.

FLIR Customer Support Center

Home | Answers | Ask a Question | Product Registration | Downloads | My Stuff | Service

Create Account

* Denotes a required field.

New Account

Username (email) *

Password *
Must be at least 6 characters

Verify Password *

Contact Information

First Name *

Last Name *

Email Address *

Telephone

Company *

Address

City

State

Postal Code

Country *

When You are Done...


- 4.3. Dans la fenêtre *FLIR Login and Registration*, saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
- 4.4. Cliquez sur *Log In*. Selon la connexion Internet, FLIR Tools/Tools+ peut prendre quelques secondes pour démarrer.

6.3 Déconnexion


En général, vous n'avez pas besoin de vous déconnecter. Le cas échéant, vous devez vous connecter de nouveau pour utiliser FLIR Tools/Tools+.

Procédez comme suit :

1. Dans la barre de menus supérieure, à l'extrême-droite, cliquez sur votre nom d'utilisateur.

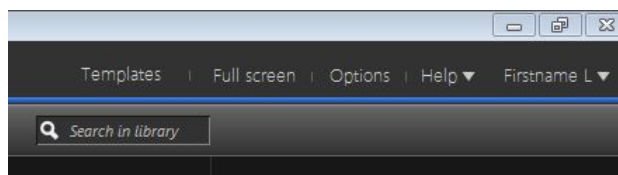

2. Cliquez sur *Log Out*.

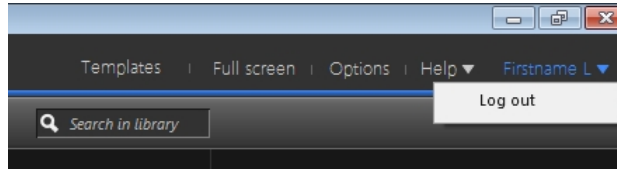

3. Dans la boîte de dialogue, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour vous déconnecter et quitter FLIR Tools/Tools+, cliquez sur *Yes*. L'application se ferme, et l'ensemble de votre travail non enregistré sera perdu.
- Pour annuler et revenir à l'application, cliquez sur *Cancel*.

