


Benutzerhandbuch FLIR Tools/Tools+

5.12

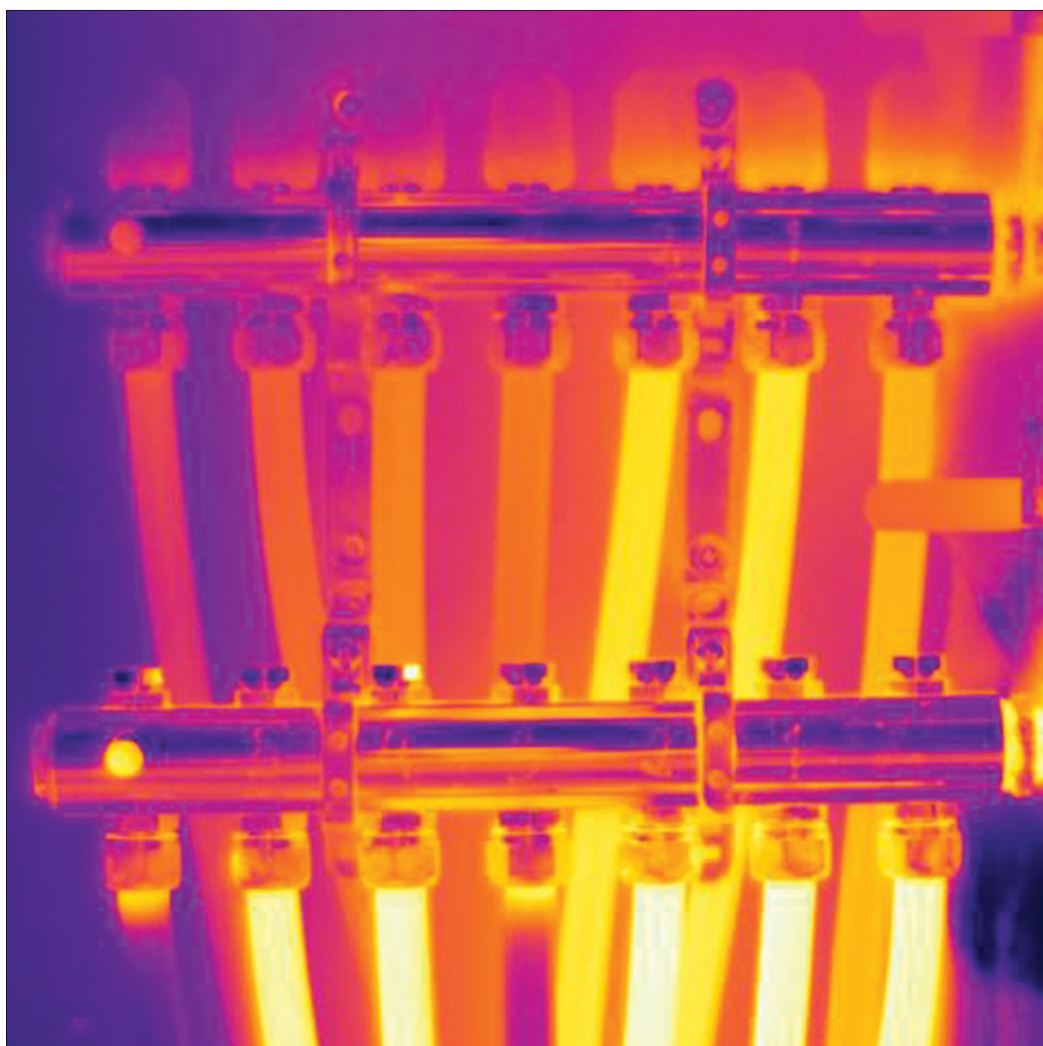

Benutzerhandbuch FLIR Tools/Tools+

Inhaltsverzeichnis

1	Haftungsausschluss	1
1.1	Haftungsausschluss	1
1.2	Nutzungsstatistiken	1
1.3	Änderungen der Registrierung	1
1.4	Urheberrecht	1
1.5	Qualitätssicherung	2
2	Hinweise für Benutzer	3
2.1	Benutzerforen	3
2.2	Schulung	3
2.3	Aktualisierung der Dokumentation	3
2.4	Software-Updates	3
2.5	Wichtiger Hinweis zu diesem Handbuch	3
2.6	Zusätzliche Lizenzinformationen	3
3	Hilfe für Kunden	4
3.1	Allgemein	4
3.2	Fragen stellen	4
3.3	Downloads	5
4	Einleitung	6
4.1	Vergleich zwischen FLIR Tools und FLIR Tools+	6
5	Installation	8
5.1	Systemanforderungen	8
5.1.1	Betriebssystem	8
5.1.2	Hardware	8
5.2	Installation von FLIR Tools/Tools+	8
5.2.1	Vorgehensweise	8
6	Anmelden	9
6.1	Allgemein	9
6.2	Anmeldevorgang	9
6.3	Abmelden	10
7	FLIR Tools+ aktivieren	12
8	Verwalten von Lizenzen	13
8.1	Aktivieren Ihrer Lizenz	13
8.1.1	Allgemein	13
8.1.2	Abbildung	13
8.1.3	Online-Aktivierung von FLIR Tools/Tools+	13
8.1.4	Aktivierung von FLIR Tools/Tools+ per E-Mail	14
8.2	Aktivierung von FLIR Tools/Tools+ auf einem Computer ohne Internetzugang	14
8.3	Übertragen Ihrer Lizenz	15
8.3.1	Allgemein	15
8.3.2	Abbildung	16
8.3.3	Vorgehensweise	16
8.4	Aktivieren weiterer Softwaremodule	16
8.4.1	Allgemein	16
8.4.2	Abbildung	17
8.4.3	Vorgehensweise	17
9	Arbeitsablauf	18
9.1	Allgemein	18
9.2	Abbildung	18
9.3	Erläuterung	18
10	Bilder importieren	19
10.1	Vorgehensweise	19
10.2	Informationen zu UltraMax	20

11	Bildschirmelemente und Schaltflächen der Symbolleiste	21
11.1	Fensterelemente: Registerkarte <i>Bibliothek</i>	21
11.1.1	Abbildung.....	21
11.1.2	Erläuterung.....	21
11.2	Fensterelemente: Registerkarte <i>Geräte</i>	21
11.2.1	Abbildung.....	22
11.2.2	Erläuterung.....	22
11.3	Fensterelemente: Registerkarte <i>Bildblatt erstellen</i>	23
11.3.1	Abbildung.....	23
11.3.2	Erläuterung.....	23
11.4	Fensterelemente: Registerkarte <i>Bericht</i>	24
11.4.1	Abbildung.....	24
11.4.2	Erläuterung.....	24
11.5	Fensterelemente: das Bildbearbeitungsfenster (für Standbilder).....	25
11.5.1	Abbildung.....	25
11.5.2	Erläuterung.....	25
11.6	Fensterelemente: das Bildbearbeitungsfenster (für Videoclips)	26
11.6.1	Abbildung.....	26
11.6.2	Erläuterung.....	26
11.7	Schaltflächen der Symbolleiste (auf der Registerkarte <i>Geräte</i>).....	26
11.8	Schaltflächen der Symbolleiste (im Bildbearbeitungsfenster)	27
11.9	Schaltflächen der Symbolleiste (im Berichtbearbeitungsfenster)	28
11.10	Registerkarte <i>Panorama</i>	28
11.10.1	Abbildung.....	28
11.10.2	Erläuterung.....	28
12	Übertragung von Live-Bildern aus der Kamera.....	30
12.1	Allgemein.....	30
12.2	Abbildung	30
12.3	Vorgehensweise	30
13	Verwalten von Bildern und Ordern	32
13.1	Gruppieren von Dateien	32
13.1.1	Allgemein	32
13.1.2	Vorgehensweise	32
13.2	Speichern eines Frame aus einer Sequenzdatei als radiometrische *.jpg-Datei	32
13.2.1	Allgemein	32
13.2.2	Vorgehensweise	32
13.3	Speichern eines Frame aus einer Sequenzdatei als *.avi- Datei.....	32
13.3.1	Allgemein	32
13.3.2	Vorgehensweise	32
13.4	Ändern der Wiedergabegeschwindigkeit	33
13.4.1	Allgemein	33
13.4.2	Vorgehensweise	33
13.5	Klonen von Bildern.....	33
13.5.1	Allgemein	33
13.5.2	Vorgehensweise	33
13.6	Bilder der Digitalkamera aus einem multispektralen Bild extrahieren.	33
13.6.1	Allgemein	33
13.6.2	Procedure: Extrahieren eines Fotos.....	33

	13.6.3	Procedure: Extrahieren eines Fotos mit dem vollständigen Bildfeld	33
13.7		Die Auflösung eines Bildes verbessern	34
	13.7.1	Allgemein	34
	13.7.2	Anzeige unterstützter Bildformate	34
	13.7.3	Vorgehensweise	34
13.8		Löschen von Bildern	34
	13.8.1	Allgemein	34
	13.8.2	Vorgehensweise	34
13.9		Hinzufügen eines Verzeichnisses	34
	13.9.1	Allgemein	34
	13.9.2	Vorgehensweise	35
13.10		Löschen eines Verzeichnisses	35
	13.10.1	Allgemein	35
	13.10.2	Vorgehensweise	35
13.11		Erstellen eines Unterordners	35
	13.11.1	Allgemein	35
	13.11.2	Vorgehensweise	35
14		Analysieren von Bildern	36
14.1		Positionieren eines Messwerkzeugs	36
	14.1.1	Allgemein	36
	14.1.2	Vorgehensweise	36
14.2		Verschieben eines Messwerkzeugs	36
	14.2.1	Allgemein	36
	14.2.2	Vorgehensweise	36
14.3		Ändern der Größe eines Messwerkzeugs	36
	14.3.1	Allgemein	36
	14.3.2	Vorgehensweise	36
14.4		Löschen eines Messwerkzeugs	37
	14.4.1	Allgemein	37
	14.4.2	Vorgehensweise	37
14.5		Lokale Markierungen für ein Messwerkzeug erstellen	37
	14.5.1	Allgemein	37
	14.5.2	Vorgehensweise	37
14.6		Lokale Parameter für ein Messwerkzeug einrichten	38
	14.6.1	Allgemein	38
	14.6.2	Vorgehensweise	38
14.7		Arbeiten mit Isothermen	38
	14.7.1	Allgemein	38
	14.7.2	Einstellen von allgemeinen Isothermen (<i>Oberhalb, Unterhalb</i>)	38
	14.7.3	Einstellen von allgemeinen Isothermen (Intervall)	39
	14.7.4	Einstellen von Isothermen für Luftfeuchtigkeit	39
	14.7.5	Einstellen von Isothermen für Wärmedämmung	39
	14.7.6	Einstellen von benutzerdefinierten Isothermen	40
14.8		Ändern der Temperaturwerte	41
	14.8.1	Allgemein	41
	14.8.2	Warum Temperaturwerte ändern?	41
	14.8.3	Ändern des maximalen Werts	42
	14.8.4	Ändern des minimalen Werts	42
	14.8.5	Gleichzeitiges Ändern des maximalen und minimalen Werts	43
14.9		Durchführen eines automatischen Bildabgleichs	43
	14.9.1	Allgemein	43
	14.9.2	Vorgehensweise	43

14.10	Einen Bereich für das automatische Anpassen definieren	43
14.10.1	Allgemein	43
14.10.2	Vorgehensweise	44
14.11	Ändern der Farbverteilung	44
14.11.1	Allgemein	44
14.11.2	Definitionen	44
14.11.3	Vorgehensweise	44
14.12	Änderungen an der Palette vornehmen	44
14.12.1	Allgemein	44
14.12.2	Vorgehensweise	44
14.13	Ändern des Bildmodus	45
14.13.1	Allgemein	45
14.13.2	Arten von Bildmodi	45
14.14	Als CSV exportieren	46
14.14.1	Allgemein	46
14.14.2	Vorgehensweise	46
14.15	Diagramm erstellen	46
14.15.1	Allgemein	46
14.15.2	Vorgehensweise	46
14.16	Flächenberechnung	48
14.16.1	Allgemein	48
14.17	Längenberechnung	48
14.17.1	Allgemein	48
15	Mit Kommentaren arbeiten	49
15.1	Über Bildbeschreibungen	49
15.1.1	Was ist eine Bildbeschreibung?	49
15.2	Über Textkommentare	49
15.2.1	Was ist ein Textkommentar?	49
15.2.2	Definitionen von Bezeichnung und Wert	49
15.2.3	Beispiel für eine Markup-Struktur	50
15.2.4	Erstellen von Textkommentaren zu einem Bild	50
15.2.5	Erstellen einer Vorlage für Textkommentare	50
16	Erstellen von Panoramabildern	52
16.1	Allgemein	52
16.2	Abbildung	52
16.3	Vorgehensweise	52
17	Berichte erstellen	53
17.1	Allgemein	53
17.2	Eine Standardberichtsvorlage festlegen	53
17.3	Einen Report im Zwischenformat *.repx speichern	54
17.4	Erstellen eines Adobe PDF-Bildblatts	54
17.5	Erstellen eines Adobe PDF-Berichts	55
17.6	Erstellen eines nicht-radiometrischen Microsoft Word Berichts	55
17.6.1	Erstellen von „Rapid Report“-Verknüpfungen	56
17.7	Erstellen eines radiometrischen Microsoft Word-Berichts	56
18	Arbeiten in der Microsoft Word-Umgebung	58
18.1	Erstellen einer Berichtsvorlage	58
18.1.1	Allgemein	58
18.1.2	Erstellen einer benutzerdefinierten Vorlage für thermografische Messberichte	59
18.2	Verwalten von Objekten im Bericht	60
18.2.1	Einfügen von Objekten	60
18.2.2	Verbinden von Objekten	65

18.2.3	Anpassen der Größe von Objekten	66
18.2.4	Löschen von Objekten.....	66
18.2.5	IR Viewer-Messwerkzeuge	66
18.2.6	Formeln	69
18.2.7	Bildfusion	73
18.3	Dokumenteigenschaften.....	75
18.3.1	Allgemein	75
18.3.2	Arten von Dokumenteigenschaften.....	75
18.3.3	Erstellen und Bearbeiten von Microsoft Word-Dokumenteigenschaften	75
18.3.4	Ändern des Präfix für eine Berichteigenschaft.....	76
18.3.5	Erstellen von Microsoft Word-Feldern und Verknüpfen der Felder mit einer Dokumenteigenschaft.....	77
18.4	Softwarereferenzen	77
18.4.1	Registerkarte FLIR Tools+	77
18.4.2	IR-Viewer-Objekt.....	79
18.4.3	Digitalfoto-Objekt	84
18.4.4	IR-Profil-Objekt.....	84
18.4.5	IR-Histogramm-Objekt	85
18.4.6	IR-Trend-Objekt	87
18.4.7	Feldobjekt	88
18.4.8	Objekt Ergebnistabelle	88
18.4.9	Übersichtstabellen-Objekt.....	89
18.4.10	FLIR Tools+-Dialogfelder	90
18.5	Im IR-Viewer-Objekt unterstützte Dateiformate	113
19	Aktualisieren der Kamera- und PC-Software	114
19.1	Aktualisieren der PC-Software	114
19.1.1	Allgemein	114
19.1.2	Vorgehensweise	114
19.2	Aktualisieren der Kamera-Firmware	114
19.2.1	Allgemein	114
19.2.2	Vorgehensweise	114
20	Ändern von Einstellungen	115
20.1	Einstellungen in <i>Optionen</i> FLIR Tools/Tools+.....	115
20.1.1	Das Dialogfeld <i>Optionen</i> (für Programmooptionen).....	115
20.1.2	Das Dialogfeld <i>Optionen</i> (für Diagrammooptionen).....	118
20.2	Einstellungen zu Kameras der Serien FLIR Kx3 und FLIR Kx5.....	119
20.2.1	Allgemein	119
20.2.2	Registerkarte <i>Allgemeine Einstellungen</i>	119
20.2.3	Registerkarte <i>Benutzeroberfläche</i>	120
20.2.4	Erläuterung der unterschiedlichen Kameramodi	122
20.3	Einstellungen zu Kameras der Serie FLIR Kx	124
20.3.1	Allgemein	124
20.3.2	Registerkarte <i>Allgemeine Einstellungen</i>	125
20.3.3	Registerkarte <i>Benutzeroberfläche</i>	126
20.3.4	Erläuterung der unterschiedlichen Kameramodi	127
21	Unterstützte Dateiformate	131
21.1	Allgemein.....	131
21.2	Radiometrische Dateiformate	131
21.3	Nicht radiometrische Dateiformate.....	131
22	Informationen zu FLIR Systems.....	132
22.1	Mehr als nur eine Infrarotkamera	133
22.2	Weitere Informationen.....	133
22.3	Support für Kunden	134

23	Definitionen und physikalische Gesetze	135
24	Thermografische Messtechniken.....	137
24.1	Einleitung	137
24.2	Emissionsgrad	137
24.2.1	Ermitteln des Emissionsgrades eines Objekts.....	137
24.3	Reflektierte scheinbare Temperatur.....	141
24.4	Abstand	141
24.5	Relative Luftfeuchtigkeit	141
24.6	Weitere Parameter	141
25	Geschichte der Infrarot-Technologie	142
26	Theorie der Thermografie	145
26.1	Einleitung	145
26.2	Das elektromagnetische Spektrum	145
26.3	Strahlung des schwarzen Körpers	145
26.3.1	Plancksches Gesetz	146
26.3.2	Wiensches Verschiebungsgesetz	147
26.3.3	Stefan-Boltzmann-Gesetz	148
26.3.4	Nicht-schwarze Körper als Strahlungsquellen.....	149
26.4	Halb-transparente Infrarotmaterialien	151
27	Die Messformel	152
28	Emissionstabellen	156
28.1	Referenzen.....	156
28.2	Tabellen.....	156

1.1 Haftungsausschluss

Für alle von FLIR Systems hergestellten Produkte gilt eine Garantie auf Material- und Produktionsmängel von einem (1) Jahr ab dem Lieferdatum des ursprünglichen Erwerbs, wenn diese Produkte unter normalen Bedingungen und gemäß den Anweisungen von FLIR Systems gelagert, verwendet und betrieben wurden.

Für Produkte, die in von FLIR Systems an den Erstkäufer gelieferten Systemen enthalten sind, jedoch nicht von FLIR Systems hergestellt wurden, gelten, falls vorhanden, die Garantiebestimmungen des entsprechenden Zulieferers. FLIR Systems übernimmt für solche Produkte keinerlei Haftung.

Die Garantie gilt ausschließlich gegenüber dem Erstkäufer und ist nicht übertragbar. Die Garantie entfällt, wenn Produkte nicht bestimmungsgemäß verwendet, nicht ordnungsgemäß gewartet, durch höhere Gewalt beschädigt oder unter nicht vorgesehenen Betriebsbedingungen eingesetzt wurden. Verschleißteile sind von der Garantie ausgeschlossen.

Um zusätzliche Schäden zu vermeiden, darf ein Produkt, welches unter diese Garantie fällt, im Falle eines Fehlers nicht weiter genutzt werden. Der Käufer ist verpflichtet, FLIR Systems jeden aufgetretenen Fehler sofort zu melden. Andernfalls verliert diese Garantie ihre Gültigkeit.

FLIR Systems wird nach eigenem Ermessen jedes fehlerhafte Produkt kostenlos reparieren oder ersetzen, falls sich nach einer Untersuchung des Produkts herausstellt, dass ein Material- oder Produktionsmangel vorliegt, und das Produkt innerhalb der erwähnten Einjahresfrist an FLIR Systems zurückgegeben wurde.

FLIR Systems übernimmt außer den oben vereinbarten Verpflichtungen und Haftungen für Mängel keine weiteren Verpflichtungen und Haftungen.

Weitere Garantien sind weder ausdrücklich noch stillschweigend vereinbart. Insbesondere lehnt FLIR Systems alle stillschweigenden Garantien der Handelsfähigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck ab.

FLIR Systems haftet nicht für unmittelbare, mittelbare, besondere, beiläufig entstandene Schäden oder Folgeschäden und Verluste, unabhängig davon, ob sich diese aus Verträgen, Haftungen aus unerlaubter Handlung oder sonstigen Rechtsgrundlagen ergeben.

Diese Garantie unterliegt schwedischem Recht.

Jegliche Rechtsstreitigkeiten, Klagen oder Forderungen, die sich aus dieser Garantie ergeben oder damit in Verbindung stehen, werden gemäß den Bestimmungen des Schiedsgerichtsinstituts der Handelskammer Stockholm entschieden. Gerichtsstandort ist Stockholm. Das Schiedsverfahren wird in englischer Sprache durchgeführt.

1.2 Nutzungsstatistiken

FLIR Systems behält sich das Recht vor, anonyme Nutzungsstatistiken zur erstellen, um die Qualität der Software und Dienstleistungen des Unternehmens zu sichern und zu verbessern.

1.3 Änderungen der Registrierung

Der Registrierungseintrag HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\LmCompatibilityLevel wird automatisch in Stufe 2 geändert, wenn der FLIR Camera Monitor-Dienst erkennt, dass eine FLIR Kamera über ein USB-Kabel mit dem Computer verbunden ist. Diese Änderung erfolgt nur, wenn das Kameragerät einen Remote-Netzwerkdienst implementiert, der Netzwerkanmeldungen unterstützt.

1.4 Urheberrecht

© 2016, FLIR Systems, Inc.. Alle Rechte weltweit vorbehalten. Ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von FLIR Systems darf die Software einschließlich des Quellcodes – weder ganz noch in Teilen – in keiner Form, sei es elektronisch, magnetisch,

optisch, manuell oder auf andere Weise, vervielfältigt, übertragen, umgeschrieben oder in eine andere Sprache oder Computersprache übersetzt werden.

Ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von FLIR Systems ist es nicht gestattet, diese Dokumentation oder Teile davon zu vervielfältigen, zu photokopieren, zu reproduzieren, zu übersetzen oder auf ein elektronisches Medium oder in eine maschinenlesbare Form zu übertragen.

Namen und Marken, die auf den hierin beschriebenen Produkten erscheinen, sind entweder registrierte Marken oder Marken von FLIR Systems und/oder seinen Niederlassungen. Alle anderen Marken, Handelsnamen oder Firmennamen in dieser Dokumentation werden nur zu Referenzzwecken verwendet und sind das Eigentum der jeweiligen Besitzer.

1.5 Qualitätssicherung

Das für die Entwicklung und Herstellung dieser Produkte eingesetzte Qualitätsmanagementsystem wurde nach dem Standard ISO 9001 zertifiziert.

FLIR Systems setzt auf eine ständige Weiterentwicklung. Aus diesem Grunde behalten wir uns das Recht vor, an allen Produkten Änderungen und Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

2.1 Benutzerforen

In unseren Benutzerforen können Sie sich mit anderen Thermografen auf der ganzen Welt über Ideen, Probleme und Infrarotlösungen austauschen. Die Foren finden Sie hier:

<http://www.infraredtraining.com/community/boards/>

2.2 Schulung

Informationen zu Schulungen im Bereich Infrarottechnik finden Sie hier:

- <http://www.infraredtraining.com>
- <http://www.irtraining.com>
- <http://www.irtraining.eu>

2.3 Aktualisierung der Dokumentation

Unsere Handbücher werden mehrmals jährlich aktualisiert. Zudem veröffentlichen wir regelmäßig auch wichtige Änderungsmitteilungen zu Produkten.

Die neuesten Handbücher, Handbuchübersetzungen und Mitteilungen finden Sie auf der Registerkarte Download unter:

<http://support.flir.com>

Die Online-Registrierung dauert nur wenige Minuten. Im Download-Bereich finden Sie auch die neuesten Versionen von Handbüchern unserer anderen Produkte sowie Handbücher für historische und ausgelaufene Modelle.

2.4 Software-Updates

FLIR Systems veröffentlicht regelmäßig Software-Updates, und Sie können die Software mit diesem Update-Service aktualisieren. Abhängig von Ihrer Software finden Sie den Update-Service an einer oder beiden der folgenden Stellen:

- *Start > FLIR Systems > [Software] > Auf Aktualisierungen prüfen.*
- *Hilfe > Auf Aktualisierungen prüfen.*

2.5 Wichtiger Hinweis zu diesem Handbuch

FLIR Systems veröffentlicht generische Handbücher, die sich auf mehrere Software-Versionen einer Software-Suite beziehen.

Das bedeutet, dass dieses Handbuch Beschreibungen und Erläuterungen enthalten kann, die möglicherweise nicht auf Ihre Software-Version zutreffen.

2.6 Zusätzliche Lizenzinformationen

Für jede erworbene Softwarelizenz darf die Software auf zwei Geräten installiert, aktiviert und verwendet werden, z. B. auf einem Laptop-Computer für die Datenerhebung vor Ort und auf einem Desktop-Computer für die Analyse im Büro.

FLIR Customer Support Center

FLIR Customer support
Get the most out of your FLIR products

Get Support for Your FLIR Products

Welcome to the FLIR Customer Support Center. This portal will help you as a FLIR customer to get the most out of your FLIR products. The portal gives you access to:

- The FLIR Knowledgebase
- Ask our support team (requires registration)
- Software and documentation (requires registration)
- FLIR service contacts

Find Answers
We store all resolved problems in our solution database. Search by product, category, keywords, or phrases.

Search by Keyword

Search All Answers


[See All Popular Answers](#)

To find a datasheet for a current product, click on a picture.
To find a datasheet for a legacy product, click [here](#).

FLIR Ex FLIR Exx FLIR Kxx FLIR T4xx FLIR T6xx FLIR G3xx

ThermaCAM™ GasFindIR FLIR GF3xx FLIR AX FLIR Ax5 FLIR A3xx [More...](#)

Product catalog
Please right-click the links below and select Save Target As... to save the file.

 US Letter (28 Mb)
A4 (27,4 Mb)

Accessories

[Important legal disclaimer, dangers, warnings, and cautions](#)

3.1 Allgemein

Die Kundenhilfe finden Sie hier:

<http://support.flir.com>

3.2 Fragen stellen

Um eine Frage an das Team der Kundenhilfe stellen zu können, müssen Sie sich als Benutzer registrieren. Die Online-Registrierung nimmt nur wenige Minuten in Anspruch. Sie müssen kein registrierter Benutzer sein, um in der Informationsdatenbank nach vorhandenen Fragen und Antworten suchen zu können.

Wenn Sie eine Frage stellen möchten, sollten Sie folgende Informationen zur Hand haben:


- Kameramodell
- Seriennummer der Kamera
- Kommunikationsmodell oder -methode zwischen Kamera und Ihrem Gerät (z. B. HDMI Ethernet, USB oder FireWire)
- Gerätetyp (PC/Mac/iPhone/iPad/Android-Gerät usw.)

- Versionen sämtlicher Programme von FLIR Systems
- Vollständiger Name, Veröffentlichungs- und Revisionsnummer des Handbuchs

3.3 Downloads

Darüber hinaus sind auf der Supportseite folgende Downloads verfügbar, falls sie für das Produkt zutreffend sind:

- Firmware-Updates für Ihre Infrarotkamera.
- Programm-Updates für Ihre PC-/Mac-Software
- Freeware und Evaluierungsversionen von PC-/Mac-Software.
- Benutzerdokumentation für aktuelle, ausgelaufene und historische Produkte.
- Technische Zeichnungen (im *.dxf- und *.pdf-Format).
- CAD-Datenmodelle (im *.stp-Format).
- Anwendungsberichte.
- Technische Datenblätter.
- Produktkataloge.

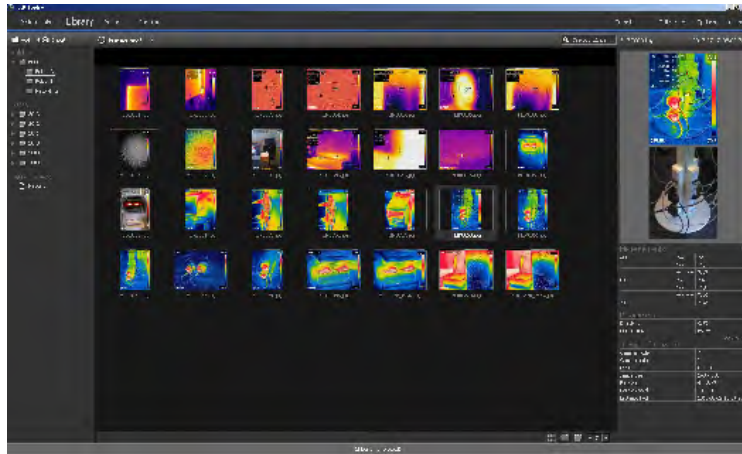

FLIR Tools/Tools+ ist eine Software-Suite, die eine einfache Möglichkeit zum Aktualisieren Ihrer Kamera und zum Erstellen von Untersuchungsberichten bietet.

Mit FLIR Tools/Tools+ können Sie beispielsweise Folgendes durchführen:

- Bilder von der Kamera auf den Computer importieren.
- Filter für die Suche von Bildern anwenden.
- Messwerkzeuge in einem beliebigen Infrarotbild positionieren, verschieben und deren Größe ändern.
- Dateien gruppieren und Gruppierungen aufheben.
- Panoramabilder erstellen, indem mehrere kleinere Bilder zu einem großen zusammengefügt werden.
- Von jedem gewünschten Bild PDF-Bildblätter erstellen.
- Bildblättern Kopfzeilen, Fußzeilen und Logos hinzufügen.
- Zu jedem gewünschten Bild PDF-/Microsoft Word-Berichte erstellen.
- Zu Berichten Kopfzeilen, Fußzeilen und Logos hinzufügen.
- Ihre Infrarotkamera mit der neuesten Firmware aktualisieren.

4.1 Vergleich zwischen FLIR Tools und FLIR Tools+

In dieser Tabelle wird der Unterschied zwischen FLIR Tools und FLIR Tools+ erklärt.

Merkmal/Funktion	FLIR Tools	FLIR Tools+
Bilder über eine USB-Verbindung importieren.	x	x
Infrarot-/Digitalbildgruppen manuell erstellen.	x	x
Temperaturen mit Messpunkten, Bereichen, Linien und Isothermen messen.	x	x
Temperaturdifferenz messen.	x	x
Objektparameter ändern.	x	x
Live-Bild anzeigen.	x	x
Infrarotdateien (*.jpg) aus einem Live-Bild speichern.	x	x
Videosequenz (*.seq) aufzeichnen.		x
Videosequenz (*.csq) aufzeichnen.		x
Aufgezeichnete Sequenz wiedergeben.	x	x
Aufgezeichnete Sequenz als *.avi-Datei exportieren.	x	x
Diagramm des zeitlichen Verlaufs erstellen.	x	x

Merkmal/Funktion	FLIR Tools	FLIR Tools+
Diagrammdateien nach Excel exportieren.	x	x
Bild in das *.csv-Format exportieren.	x	x
Panoramabild erstellen.		x
PDF-Bericht erstellen.	x	x
Erstellen Sie einen nicht-radiometrischen Microsoft Word-Bericht		x
Erstellen Sie einen radiometrischen Microsoft Word-Bericht		x
Vorlagen für Textkommentare für die Kamera erstellen.	x	x
Textkommentare und Bildbeschreibungen hinzufügen/bearbeiten.	x	x
Sprachkommentare zu Infrarotbildern anhören.	x	x

5.1 Systemanforderungen

5.1.1 Betriebssystem

FLIR Tools/Tools+ unterstützt USB 2.0-Kommunikation für die folgenden PC-Betriebssysteme:

- Microsoft Windows Vista, 32-Bit, SP1.
- Microsoft Windows 7, 32-Bit.
- Microsoft Windows 7, 64-Bit.
- Microsoft Windows 8, 32-Bit.
- Microsoft Windows 8, 64-Bit.
- Microsoft Windows 10, 32-Bit.
- Microsoft Windows 10, 64-Bit.

5.1.2 Hardware

- PC mit 1-GHz-Prozessor (32-Bit x86).
- Min. 2 GB RAM (4 GB empfohlen)
- 40-GB-Festplatte mit mindestens 15 GB freiem Festplattenspeicher.
- DVD-ROM-Laufwerk
- Unterstützung für DirectX 9-Grafiken mit:
 - WDDM-Treiber
 - 128 MB Grafikspeicher (Minimum)
 - Pixel Shader 2.0 in Hardware
 - 32 Bit per Pixel
- SVGA-Monitor (1024 × 768 oder höhere Auflösung).
- Internetzugang (möglicherweise kostenpflichtig)
- Audioausgang
- Tastatur und Maus oder kompatibles Zeigegerät.

5.2 Installation von FLIR Tools/Tools+

Hinweis Schließen Sie alle Programme, bevor Sie FLIR Tools/Tools+ installieren.

5.2.1 Vorgehensweise

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Legen Sie die Installations-CD/DVD von FLIR Tools/Tools+ in das CD/DVD-Laufwerk ein. Die Installation sollte automatisch gestartet werden.
2. Klicken Sie im Dialogfeld *Automatische Wiedergabe* auf *Setup.exe ausführen* (Veröffentlicht von FLIR Systems).
3. Bestätigen Sie im Dialogfeld *Benutzerkontensteuerung*, dass Sie FLIR Tools/Tools+ installieren möchten.
4. Klicken Sie im Dialogfeld *Bereit zur Installation des Programms* auf *Installieren*.
5. Klicken Sie auf *Fertigstellen*. Die Installation ist nun abgeschlossen. Starten Sie Ihren Computer neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

6.1 Allgemein

Beim ersten Starten von FLIR Tools/Tools+ müssen Sie sich mit einem FLIR-Kunden-Support-Konto anmelden. Wenn Sie bereits über ein FLIR-Kunden-Support-Konto verfügen, können Sie dieselben Anmeldedaten verwenden.


Hinweis

- Während des Anmeldens muss eine Internetverbindung bestehen.
- Solange Sie sich nicht abmelden, ist keine erneute Anmeldung erforderlich, um FLIR Tools/Tools+ zu verwenden.

6.2 Anmeldevorgang

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Starten Sie FLIR Tools/Tools+.
2. Das Fenster *FLIR Login and Registration* wird angezeigt.

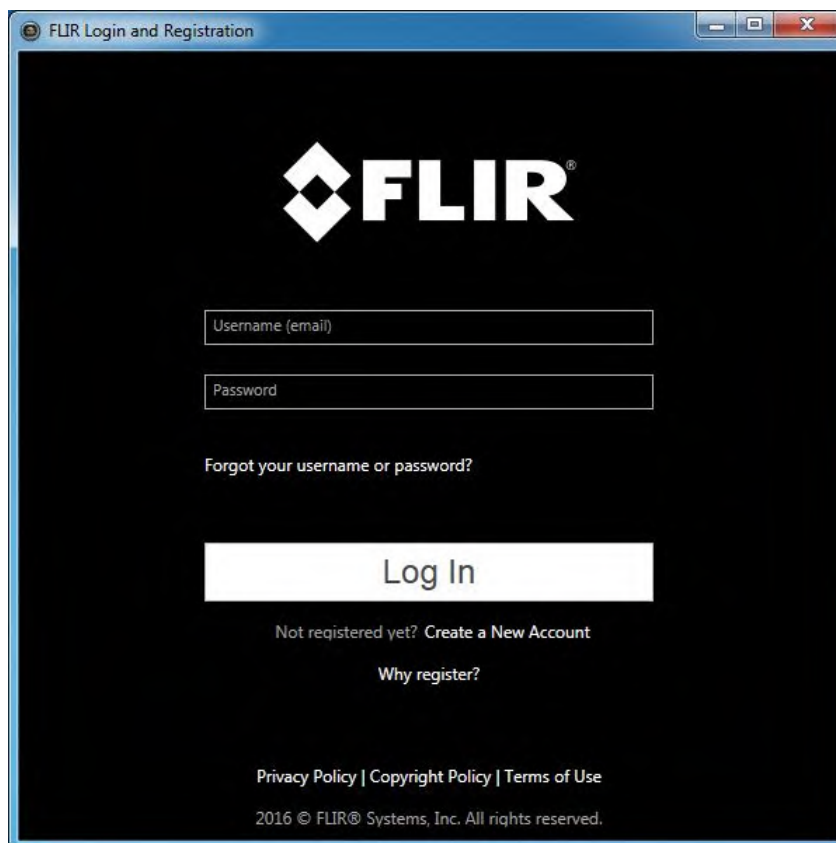

3. Um sich bei Ihrem bestehenden FLIR-Kundensupport-Konto anzumelden, gehen Sie wie folgt vor:
 - 3.1. Geben Sie im Fenster *FLIR Login and Registration* Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein.
 - 3.2. Klicken Sie auf *Log In*. Abhängig von Ihrer Internetverbindung dauert es möglicherweise einige Sekunden, bis FLIR Tools/Tools+ startet.

4. Um ein neues FLIR-Kundensupport-Konto anzulegen, gehen Sie wie folgt vor:
 - 4.1. Im Fenster *FLIR Login and Registration*, klicken Sie auf *Create a New Account*. Dadurch wird die Seite *FLIR Customer Support Center* in einem Webbrowser geöffnet.
 - 4.2. Geben Sie die erforderlichen Informationen ein und klicken Sie auf *Create Account*.

FLIR Customer Support Center

* Denotes a required field.

New Account

Username (email) *

Password *
Must be at least 6 characters

Verify Password *

Contact Information

First Name *

Last Name *

Email Address *

Telephone

Company *

Address

City

State

Postal Code

Country *

When You are Done...

Create Account


- 4.3. Geben Sie im Fenster *FLIR Login and Registration* Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein.
- 4.4. Klicken Sie auf *Log In*. Abhängig von Ihrer Internetverbindung dauert es möglicherweise einige Sekunden, bis FLIR Tools/Tools+ startet.

6.3 Abmelden


Normalerweise ist es nicht nötig, sich abzumelden. Falls Sie sich abmelden, müssen Sie sich erneut anmelden, um FLIR Tools/Tools+ zu starten.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie in der oberen Menüleiste ganz rechts auf Ihren Benutzernamen.

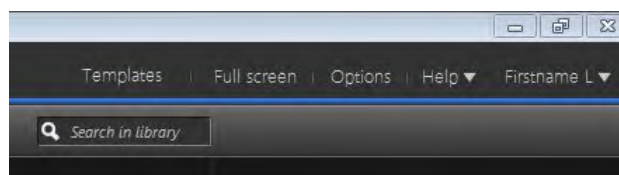


2. Klicken Sie auf *Log Out*.

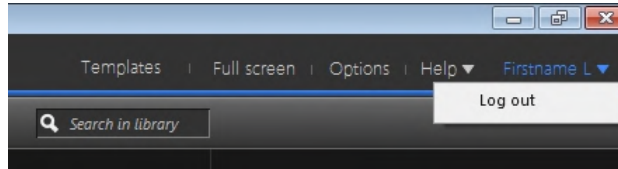

3. Im Dialogfeld haben Sie verschiedene Möglichkeiten:

- Um sich abzumelden und FLIR Tools/Tools+ zu beenden, klicken Sie auf *Yes*. Dadurch wird die Anwendung geschlossen und alle ungespeicherten Daten gehen verloren.
- Um abubrechen und zur Anwendung zurückzukehren, klicken Sie auf *Cancel*.

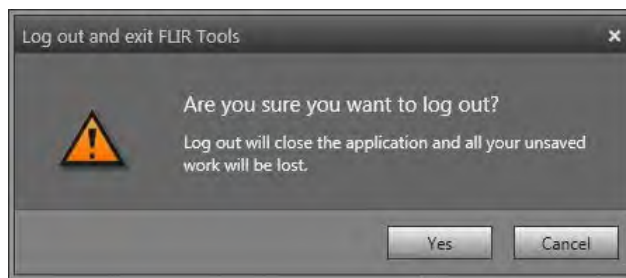

FLIR Tools+ fügt eine Reihe von Funktionen zu FLIR Tools hinzu, wie Aufzeichnen und Wiedergabe von radiometrischen Videodateien, Erstellen von Zeit-/Temperatur-Diagrammen, Microsoft Word Berichterstellung, Gruppieren von Dateien, Zusammenfügen von Bildern zu Panoramabildern usw.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um FLIR Tools+ zu aktivieren:

1. Klicken Sie im Menü *Hilfe* auf *Lizenzoptionen*.
2. Klicken Sie für FLIR Tools+ auf *Übernehmen*.
3. Starten Sie das Programm neu.

Eine 30-tägige Evaluierungsversion von FLIR Tools+ wurde jetzt gestartet. Wenn Sie das Programm nach 30 Tagen weiterhin benutzen möchten, müssen Sie es kaufen.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 8.4 *Aktivieren weiterer Softwaremodule*, Seite 16.

8.1 Aktivieren Ihrer Lizenz

8.1.1 Allgemein

Wenn Sie FLIR Tools/Tools+ zum ersten Mal starten, können Sie eine der folgenden Optionen auswählen:

- FLIR Tools/Tools+ online aktivieren.
- FLIR Tools/Tools+ per E-Mail aktivieren.
- FLIR Tools/Tools+ kaufen und eine Seriennummer zur Aktivierung erhalten.
- FLIR Tools/Tools+ kostenlos während eines Testzeitraums verwenden.

8.1.2 Abbildung

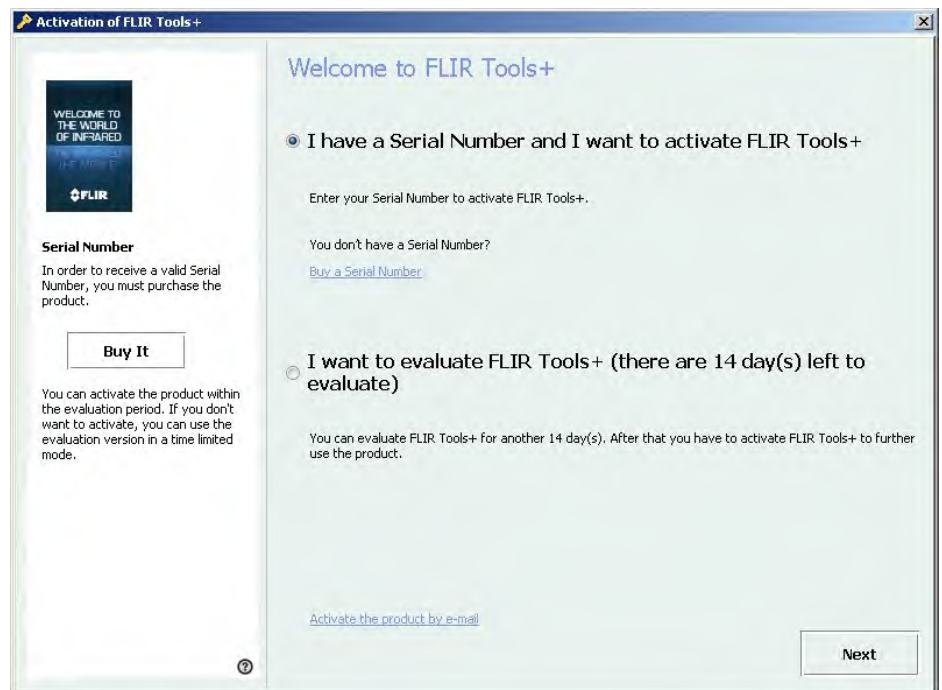


Abbildung 8.1 Das Dialogfeld „Aktivierung“.

8.1.3 Online-Aktivierung von FLIR Tools/Tools+

Hinweis Während dieses Vorgangs muss der Computer über Internet-Zugang verfügen.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Starten Sie FLIR Tools/Tools+.
2. Wählen Sie im Dialogfeld „Web-Aktivierung“ *Ich habe eine Seriennummer und möchte FLIR Tools/Tools+ aktivieren*.
3. Klicken Sie auf *Weiter*.
4. Geben Sie Seriennummer, Namen, Firmennamen und E-Mail-Adresse ein. Beim Namen sollte es sich um den Namen des Lizenznehmers handeln.
5. Klicken Sie auf *Weiter*.
6. Klicken Sie auf *Jetzt aktivieren*. Die Webaktivierung wird daraufhin gestartet.
7. Wenn die Nachricht *Online-Aktivierung war erfolgreich* angezeigt wird, klicken Sie auf *Schließen*.
Sie haben FLIR Tools/Tools+ nun erfolgreich aktiviert.

8.1.4 Aktivierung von FLIR Tools/Tools+ per E-Mail

Hinweis Während dieses Vorgangs muss der Computer über Internet-Zugang verfügen.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Starten Sie FLIR Tools/Tools+.
2. Klicken Sie im Dialogfeld „Web-Aktivierung“ auf *Produkt per E-Mail aktivieren*.
3. Geben Sie Seriennummer, Namen, Firmennamen und E-Mail-Adresse ein. Beim Namen sollte es sich um den Namen des Lizenznehmers handeln.
4. Klicken Sie auf *Freischaltsschlüssel per E-Mail anfordern*.
5. Ihr Standard-E-Mail-Client wird nun geöffnet und zeigt die Lizenzinformationen in einer nicht gesendeten E-Mail an.

Hinweis Senden Sie diese E-Mail, ohne ihren Inhalt zu ändern.

Diese E-Mail dient vor allem dazu, die Lizenzinformationen an das Aktivierungszentrum zu senden.

6. Klicken Sie auf *Weiter*. Das Programm wird nun gestartet, und Sie können mit der Arbeit fortfahren, während Sie auf den Freischaltsschlüssel warten. Sie sollten innerhalb von zwei Tagen eine E-Mail mit dem Freischaltsschlüssel erhalten.
7. Wenn Sie die E-Mail mit dem Freischaltsschlüssel erhalten, starten Sie das Programm, und geben Sie den Freischaltsschlüssel in das Textfeld ein. Siehe Abbildung weiter unten.

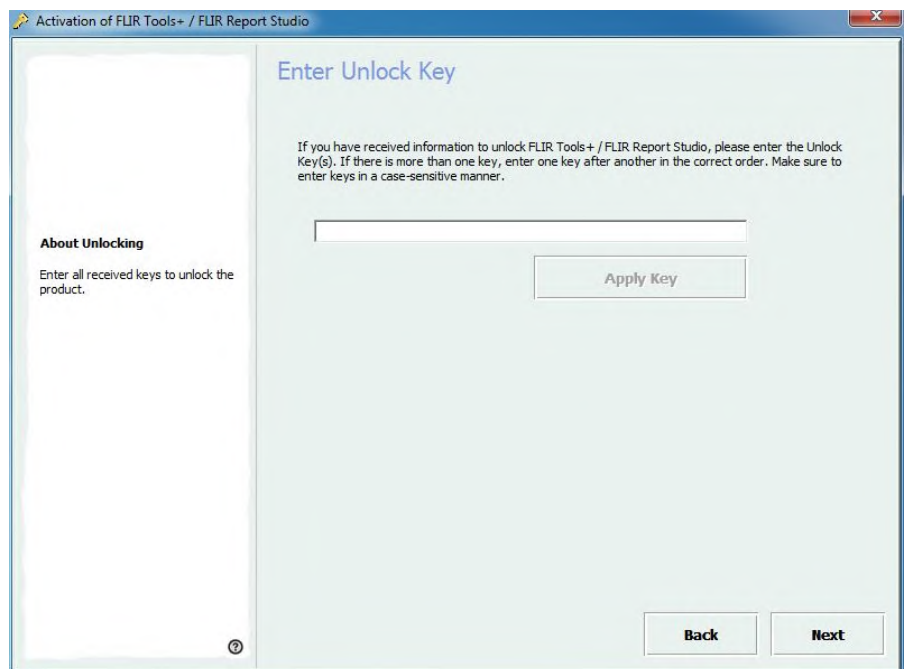


Abbildung 8.2 Dialogfeld für den Freischaltsschlüssel.

8.2 Aktivierung von FLIR Tools/Tools+ auf einem Computer ohne Internetzugang

Wenn Ihr Computer nicht über Internetzugang verfügt, können Sie den Freischaltcode per E-Mail von einem anderen Computer anfordern.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Starten Sie FLIR Tools/Tools+.
2. Klicken Sie im Dialogfeld „Web-Aktivierung“ auf *Produkt per E-Mail aktivieren*.

3. Geben Sie Seriennummer, Namen, Firmennamen und E-Mail-Adresse ein. Beim Namen sollte es sich um den Namen des Lizenznehmers handeln.
4. Klicken Sie auf *Freischaltsschlüssel per E-Mail anfordern*.
5. Ihr Standard-E-Mail-Client wird nun geöffnet und zeigt die Lizenzinformationen in einer nicht gesendeten E-Mail an.

Hinweis Wenn es auf dem Computer keinen E-Mail-Client gibt, werden Sie aufgefordert, einen E-Mail-Client einzurichten.

6. Kopieren Sie die E-Mail unverändert z. B. auf einen USB-Stick und senden Sie sie von einem anderen Computer an *activate@flir.se*. Diese E-Mail dient vor allem dazu, die Lizenzinformationen an das Aktivierungszentrum zu senden.
7. Klicken Sie auf *Weiter*. Das Programm wird nun gestartet, und Sie können mit der Arbeit fortfahren, während Sie auf den Freischaltsschlüssel warten. Sie sollten innerhalb von zwei Tagen eine E-Mail mit dem Freischaltsschlüssel erhalten.
8. Wenn Sie die E-Mail mit dem Freischaltsschlüssel erhalten, starten Sie das Programm, und geben Sie den Freischaltsschlüssel in das Textfeld ein. Siehe Abbildung weiter unten.

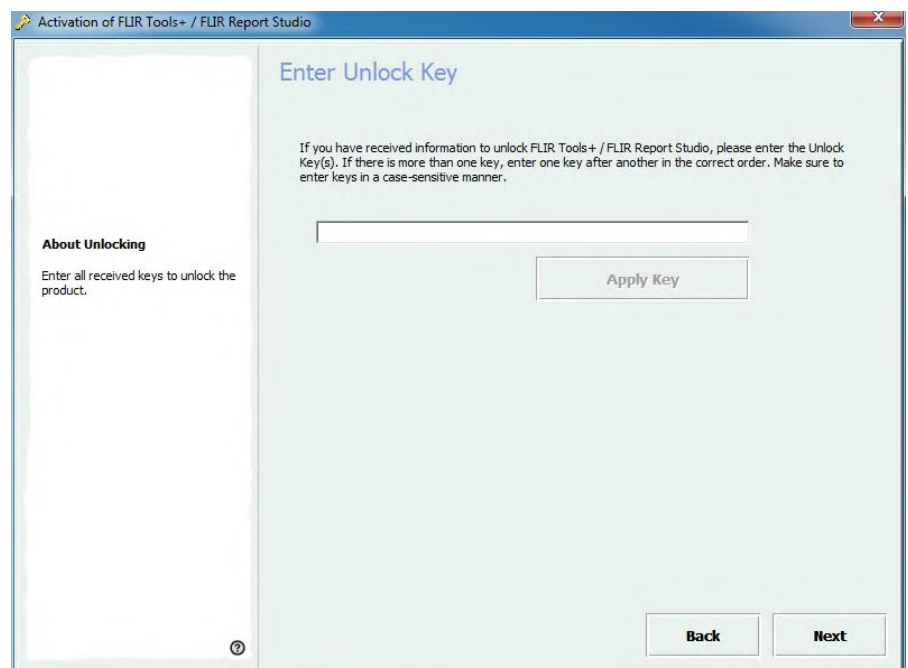


Abbildung 8.3 Dialogfeld für den Freischaltsschlüssel.

8.3 Übertragen Ihrer Lizenz

8.3.1 Allgemein

Sie können eine Lizenz von einem Computer auf einen anderen übertragen, solange Sie dabei nicht die Anzahl an erworbenen Lizenzen überschreiten.

So können Sie die Software beispielsweise auf einem Desktop-Computer und einem Laptop verwenden.

8.3.2 Abbildung

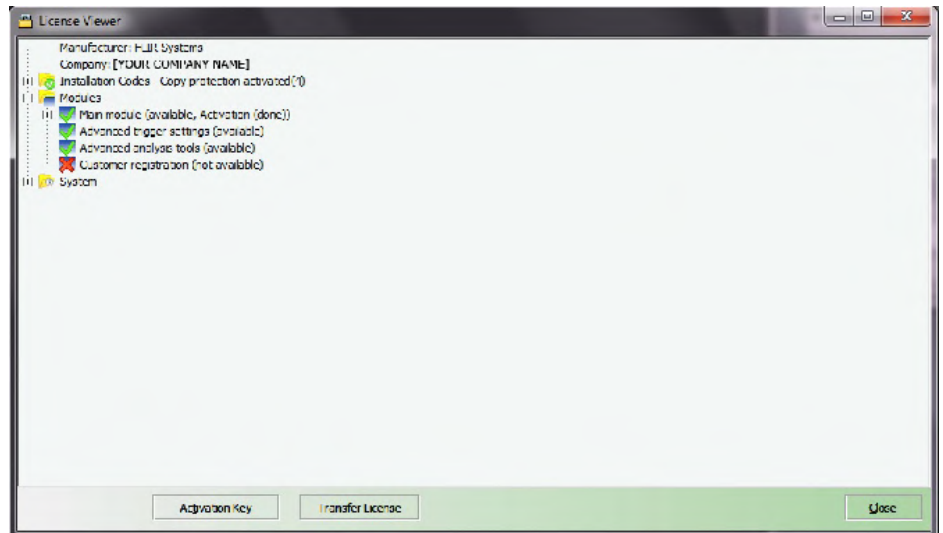


Abbildung 8.4 Lizenz-Viewer (nur Beispielabbildung).

8.3.3 Vorgehensweise

Hinweis Während dieses Vorgangs muss der Computer über Internet-Zugang verfügen.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Starten Sie FLIR Tools/Tools+.
2. Wählen Sie im Menü *Hilfe* die Option *Lizenzinformationen anzeigen*. Es wird das oben gezeigte Programm zum Anzeigen von Lizenzen gestartet.
3. Klicken Sie in dieser Lizenzansicht auf *Lizenz übertragen*. Ein Dialogfeld zum Deaktivieren wird angezeigt.
4. Klicken Sie im Dialogfeld für die Deaktivierung auf *Deaktivieren*.
5. Starten Sie FLIR Tools/Tools+ auf dem Computer, auf den Sie die Lizenz übertragen möchten.
Sobald der Computer einen Zugriff auf das Internet hat, wird die Lizenz automatisch übernommen.

Hinweis Die Übernahme von Lizenzen basiert auf dem Prinzip „first come, first serve“. Dies bedeutet, dass der *erste* Computer, der einen Zugriff auf das Internet erhält, automatisch die übertragene Lizenz übernimmt.

8.4 Aktivieren weiterer Softwaremodule

8.4.1 Allgemein

Für einen Teil der Software können Sie weitere Module von FLIR Systems erwerben. Diese Module können Sie erst benutzen, nachdem Sie sie aktiviert haben.

8.4.2 Abbildung

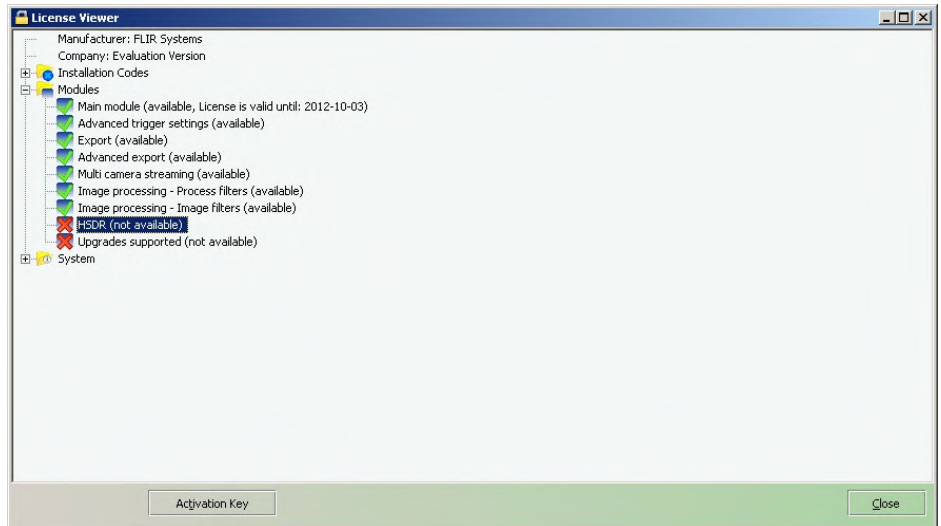


Abbildung 8.5 Lizenz-Viewer mit einer Ansicht der verfügbaren Softwaremodule (nur Beispielabbildung).

8.4.3 Vorgehensweise

Hinweis Während dieses Vorgangs muss der Computer über Internet-Zugang verfügen.


Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Laden Sie das Softwaremodul herunter, und installieren Sie es. Softwaremodule werden üblicherweise als gedruckte Rubbelkarten mit einem Download-Link geliefert.
2. Starten Sie FLIR Tools/Tools+.
3. Wählen Sie im Menü *Hilfe* die Option *Lizenzinformationen anzeigen*. Es wird das oben gezeigte Programm zum Anzeigen von Lizenzen gestartet.
4. Wählen Sie das Modul, das Sie gekauft haben.
5. Klicken Sie auf *Aktivierungsschlüssel*.
6. Rubbeln Sie auf der Rubbelkarte das Feld für den Aktivierungsschlüssel frei.
7. Geben Sie den Schlüssel in das Textfeld *Aktivierungsschlüssel* ein.
8. Klicken Sie auf OK.
Das Softwaremodul wurde nun aktiviert.

9.1 Allgemein

Bei einer Infrarotuntersuchung folgen Sie einem bestimmten Arbeitsablauf. Dieser Abschnitt enthält ein Beispiel eines Arbeitsablaufs bei einer Infrarotuntersuchung.

9.2 Abbildung

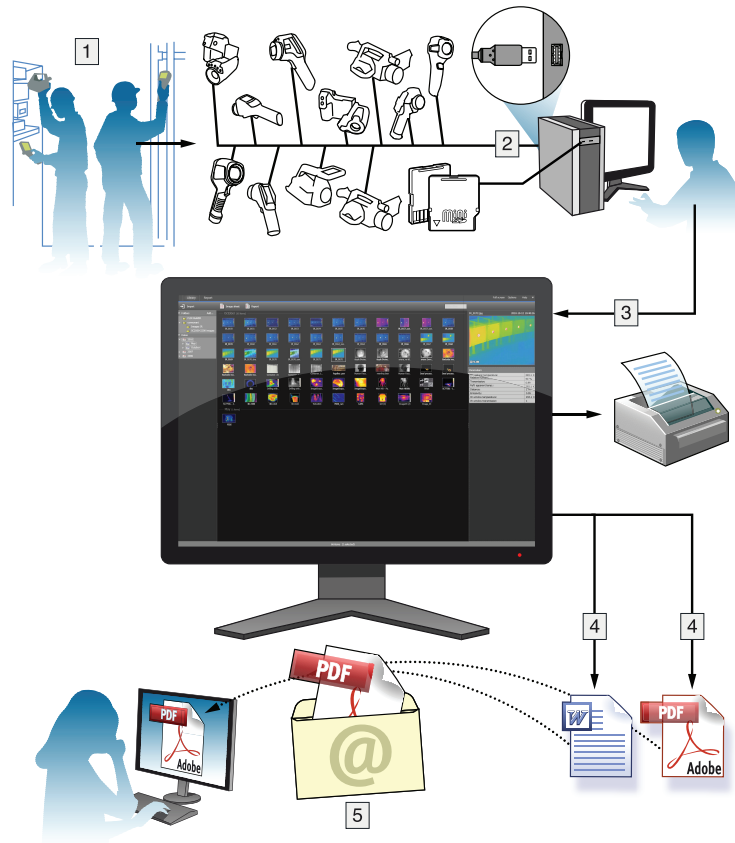

9.3 Erläuterung

1. Erstellen Sie mit Ihrer Kamera Infrarot- und/oder Digitalbilder.
2. Verbinden Sie Ihre Kamera über einen USB-Anschluss mit dem PC.
3. Importieren Sie Bilder von der Kamera in FLIR Tools/Tools+.
4. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:
 - Erstellen Sie ein PDF-Bildblatt in FLIR Tools.
 - Erstellen Sie in FLIR Tools einen PDF-Bericht.
 - Erstellen Sie einen nicht-radiometrischen Microsoft Word-Bericht in FLIR Tools+.
 - Erstellen Sie einen radiometrischen FLIR Tools+-Bericht in FLIR Tools+.
5. Senden Sie den Bericht als E-Mail-Anhang an Ihren Kunden.

10.1 Vorgehensweise

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Installieren Sie FLIR Tools/Tools+ auf Ihrem Computer.
2. Starten Sie FLIR Tools/Tools+.
3. Schalten Sie die Kamera ein.
4. Schließen Sie die Kamera über ein USB-Kabel an den Computer an. Daraufhin wird ein Dialogfeld angezeigt.



Abbildung 10.1 Importleithafen (Beispiel).

Hinweis Bei einigen älteren Kameramodellen müssen Sie den USB-Modus auf *MSD* (Massenspeicher) oder *MSD-UVC* (Massenspeicher-UVC) einstellen.

5. Klicken Sie auf *Import images from camera*. Dadurch wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie die Bilder auf der Kamera sehen können. Bei Kameras mit mehr als einem Ordner können Sie im linken Fensterbereich die Ordner auswählen.
6. Aktivieren Sie im rechten Fensterbereich eines oder mehrere der Kontrollkästchen:
 - *Bereits importierte Elemente ausblenden.*
 - *Nach dem Import Elemente vom Gerät löschen.*
 - *Bildauflösung erhöhen (UltraMax, siehe unten).*
 - *Vor der Auflösungsverbesserung Sicherheitskopie erstellen.*
7. Bei Kameras mit mehr als einem Ordner gehen Sie wie folgt vor:
 - Um alle Bilder aus allen Ordnern zu importieren, klicken Sie unten links auf *Import all folders*.
 - Um alle Bilder aus mehreren Ordnern zu importieren, drücken Sie die **Strg**-Taste und klicken Sie auf die Ordner, um diese auszuwählen. Klicken Sie dann unten rechts auf *Import folders*.
 - Um alle Bilder aus einem Ordner zu importieren, wählen Sie den Ordner und klicken Sie unten rechts auf *Import folder*.
 - Um eine Auswahl von Bildern aus einem Ordner zu importieren, wählen Sie den Ordner aus, drücken Sie die **Strg**-Taste und klicken Sie auf die Bilder, um sie auszuwählen. Klicken Sie dann unten rechts auf *Import items*.
8. Bei Kameras mit einem Ordner gehen Sie wie folgt vor:
 - Um alle Bilder zu importieren, klicken Sie unten links auf *Import all*.
 - Um eine Auswahl von Bildern zu importieren, drücken Sie die **Strg**-Taste und klicken Sie auf die Bilder, um diese auszuwählen. Klicken Sie dann unten rechts auf *Import items*.
9. Das Dialogfeld *Select destination* wird angezeigt. Wählen Sie den Zielordner aus oder erstellen Sie einen neuen Unterordner.
10. Klicken Sie auf *Importieren*. Daraufhin werden die Bilder importiert.

Hinweis

- Wenn die Bilder importiert werden, bleiben alle Dateizuordnungen erhalten. Wenn beispielsweise ein Digitalbild mit einem Infrarotbild in der Kamera gruppiert wird, bleibt diese Zuordnung in FLIR Tools/Tools+ erhalten. Das gilt auch für Textkommentare, Sprachkommentare, Skizzen usw.
- Wenn Bilder von einer Kamera mit mehr als einem Ordner importiert werden, wird die Ordnerstruktur der Kamera im Zielordner auf dem Computer beibehalten.


10.2 Informationen zu UltraMax

UltraMax ist eine Bildverbesserungsfunktion, mit der die Bildauflösung erhöht und Rauschen verringert wird, sodass kleinere Objekte besser sichtbar und messbar werden. Ein UltraMax-Bild ist doppelt so hoch und breit wie ein herkömmliches Bild.

Wenn mit der Kamera ein UltraMax-Bild aufgenommen wird, werden mehrere herkömmliche Bilder in derselben Datei gespeichert. Die Aufnahme aller Bilder dauert bis zu 1 Sekunde. Damit UltraMax in vollem Umfang genutzt werden kann, müssen sich die Bilder etwas unterscheiden, was durch eine leichte Bewegung der Kamera erreicht wird. Wenn Sie die Kamera fest in beiden Händen halten (kein Stativ verwenden), werden automatisch leicht unterschiedliche Bilder aufgenommen. Die richtige Bildschärfe und ein kontrastreiches und unbewegliches Motiv tragen auch zu einem UltraMax-Bild hoher Qualität bei.


11.1 Fensterelemente: Registerkarte *Bibliothek*


11.1.1 Abbildung

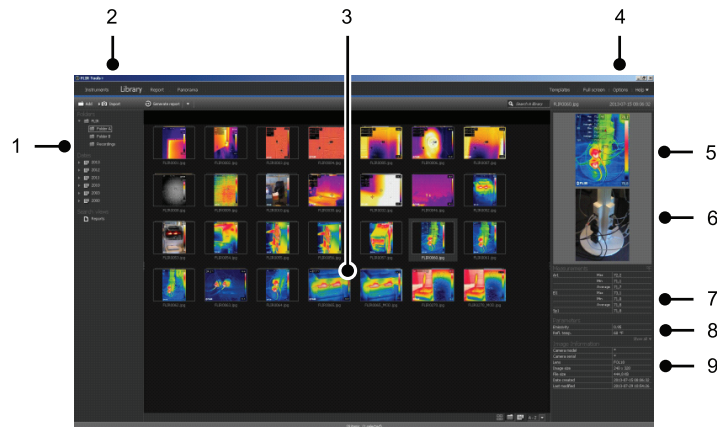

11.1.2 Erläuterung

1. Fensterbereich für Ordner.
2. Programmregisterkarten:
 - *Geräte* (z. B. Messgeräte oder Infrarotkameras).
 - *Bibliothek*.
 - *Bericht*.
 - *Panorama*.
3. Miniaturansicht der ausgewählten Ordner.
4. Menüleiste:
 - *Vorlagen*.
 - *Vollbild*.
 - *Optionen*.
 - *Hilfe*.
5. Miniaturansicht des Infrarotbilds.
6. Miniaturansicht eines Digitalfotos (falls verfügbar).
7. Fensterbereich für Messungen.

Hinweis Ein  Symbol in der Ergebnistabelle gibt an, dass das Messergebnis oberhalb oder unterhalb des kalibrierten Temperaturbereichs der Infrarotkamera liegt und deshalb falsch ist. Dieses Phänomen wird *Überschreitung* oder *Unterschreitung* genannt.


Ein  Symbol in der Ergebnistabelle gibt an, dass das Messergebnis zu nahe am kalibrierten Temperaturbereich der Infrarotkamera liegt und aus diesem Grund unzuverlässig ist.

8. Fensterbereich für Parameter.
9. Fensterbereich für Bildinformationen

11.2 Fensterelemente: Registerkarte *Geräte*

Hinweis Die Registerkarte *Instruments* ist erst dann verfügbar, wenn eine Kamera im UVC-Modus oder ein METERLiNK-Gerät mit dem Computer verbunden ist.

11.2.1 Abbildung

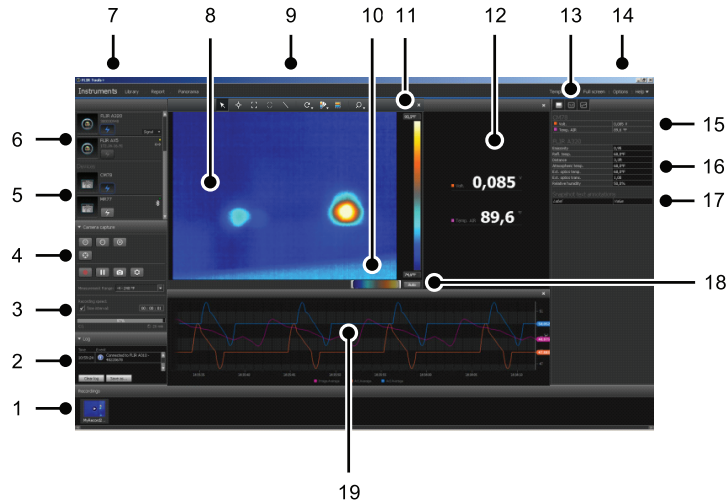


11.2.2 Erläuterung

1. Bereich für Aufnahmen.
2. Protokollbereich.
3. Aufnahmegeschwindigkeit, Zeitintervallsteuerung und Temperaturbereich.

Hinweis Bei Kameras der Serie FLIR Ax5 bezieht sich die Auswahloption *High* im Drop-Down-Menü *Temperature range* auf die *hohe Grundverstärkung*, d. h. einen niedrigen Temperaturbereich, und umgekehrt.

4. Auf die Kamera bezogene Bedienelemente:

- Kamera fokussieren.
- Kamera kalibrieren.
- Eine Sequenz aufnehmen, eine Sequenz anhalten und eine Sequenz wieder aufnehmen.
- Eine einzelne Momentaufnahme als *.jpg-Datei speichern.
- Auswahl des Messbereichs.

- Im Dialogfeld *Optionen* (wird geöffnet, wenn Sie auf die Schaltfläche  klicken):

- Festlegen des Präfix für Dateinamen.
- Festlegen des Speicherorts für Sequenzdateien (*.seq, *.csq).
- Festlegen der maximalen Festplattenspeichernutzung.


5. Schaltfläche zum Anschließen eines Bluetooth-fähigen Geräts (z. B. eines Messgeräts)
6. Schaltfläche zum Anschließen einer Kamera.
7. Programmregisterkarten.
8. Bildfenster.
9. Schaltflächen der Symbolleiste.
10. Schieberegler zum Einstellen der unteren und oberen Temperaturwerte der Skala (d. h. Ändern des Histogramms).
11. Temperaturskala.
12. Fenster für Messungen (resultiert aus dem angeschlossenen Gerät, z. B. ein Messgerät)
13. Schaltflächen der Symbolleiste:
 - Wärmebildkameraanzeige anzeigen/ausblenden.
 - Ansicht Messungen anzeigen/ausblenden.
 - Diagrammansicht anzeigen/ausblenden.


14. Menüleiste:

- *Vorlagen.*
- *Vollbild.*
- *Optionen.*
- *Hilfe.*

15. Fensterbereich Messungen und Parameter (Geräte).

16. Fensterbereich Messungen und Parameter (Wärmebildkameras).

Hinweis Ein  Symbol in der Ergebnistabelle gibt an, dass das Messergebnis oberhalb oder unterhalb des kalibrierten Temperaturbereichs der Infrarotkamera liegt und deshalb falsch ist. Dieses Phänomen wird *Überschreitung* oder *Unterschreitung* genannt.

Ein  Symbol in der Ergebnistabelle gibt an, dass das Messergebnis zu nahe am kalibrierten Temperaturbereich der Infrarotkamera liegt und aus diesem Grund unzuverlässig ist.

17. Kommentarbereich.


18. Schaltfläche für die automatische Einstellung.

19. Diagramm-Fenster.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 14.15 *Diagramm erstellen*, Seite 46 und 20.1.2 *Das Dialogfeld Optionen (für Diagrammoptionen)*, Seite 118.

11.3 Fensterelemente: Registerkarte *Bildblatt erstellen*

11.3.1 Abbildung

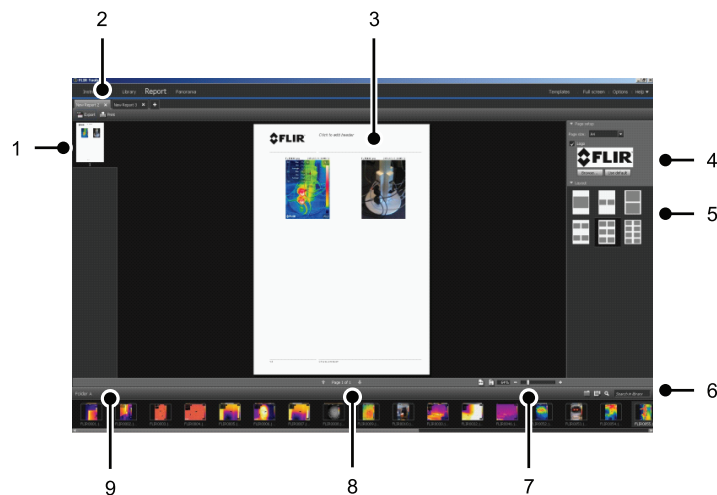


11.3.2 Erläuterung

1. Miniaturansicht der aktuellen Seite.
2. Registerkarten für den Zugriff auf die verschiedenen derzeit geöffneten Bildblätter.
3. Detailansicht der aktuellen Bildblattseite.
4. Bereich zum Einrichten der Seite, in dem Firmenlogo und Papiergröße ausgewählt werden können.
5. Seitenlayout einrichten.
6. Textfeld zum Suchen und Filtern von Bildern.
7. Steuerelemente zum Zoomen.
8. Steuerelemente für die Seite.
9. Bilder im aktuell ausgewählten Ordner.

11.4 Fensterelemente: Registerkarte *Bericht*

11.4.1 Abbildung

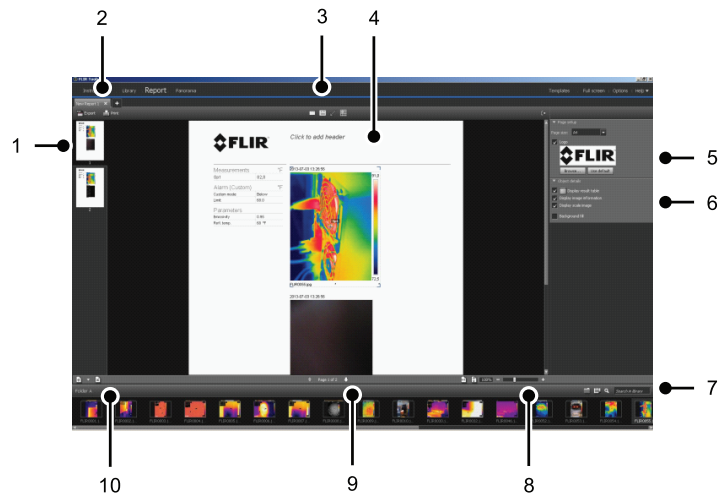


11.4.2 Erläuterung

1. Miniaturansicht der aktuellen Berichtsseite.
2. Registerkarten für den Zugriff auf die verschiedenen derzeit geöffneten Berichte.
3. Schaltflächen der Symbolleiste.
4. Detailansicht der aktuellen Berichtsseite.
5. Bereich zum Einrichten der Seite, in dem Logos und Papiergröße ausgewählt werden können.
6. Bereich für Bildobjektdetails und Sprachkommentare.
7. Textfeld zum Suchen und Filtern von Bildern.
8. Steuerelemente zum Zoomen.
9. Steuerelemente für die Seite.
10. Bilder im aktuell ausgewählten Ordner.

11.5 Fensterelemente: das Bildbearbeitungsfenster (für Standbilder)

11.5.1 Abbildung

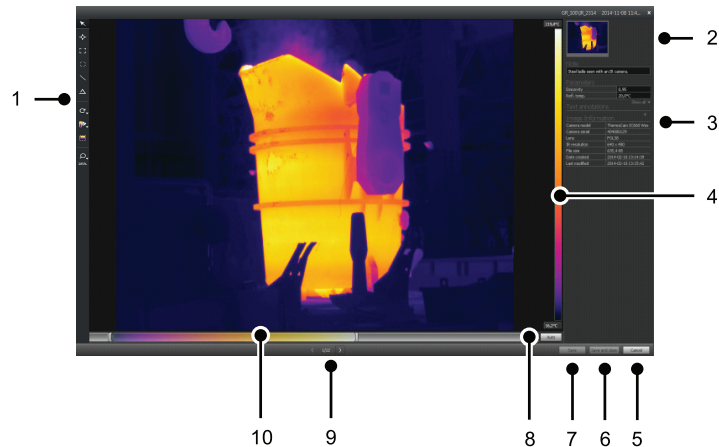


11.5.2 Erläuterung

1. Symbolleiste für Messwerkzeuge.
2. Miniaturansicht des Infrarotbilds (und Digitalfoto, falls verfügbar).
3. Zusätzliche Fensterbereiche:
 - *Bildbeschreibung.*
 - *Messungen.*
 - *Parameter.*
 - *Textkommentare.*
 - *Bildinformationen.*
4. Temperaturskala.
5. Schaltfläche zum Abbrechen.
6. Schaltfläche zum Speichern und Schließen.
7. Schaltfläche Speichern.
8. Schaltfläche für die automatische Einstellung der optimalen Bildhelligkeit und des optimalen Kontrasts.
9. Schaltflächen Zurück/Weiter.
10. Steuerelement zum Einstellen von Temperaturstand und -bereich.

11.6 Fensterelemente: das Bildbearbeitungsfenster (für Videoclips)

11.6.1 Abbildung

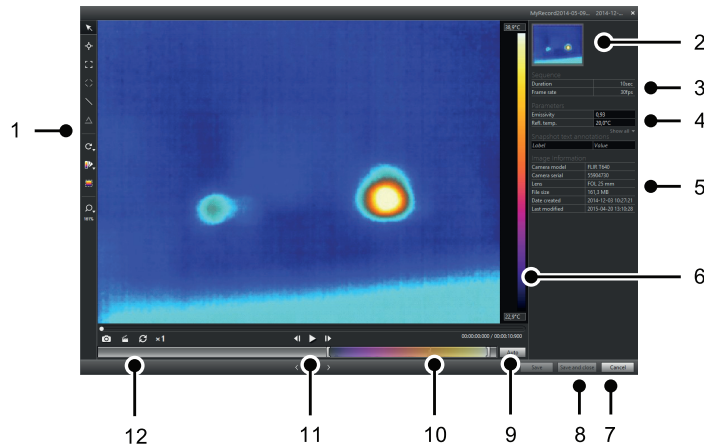



11.6.2 Erläuterung







1. Symbolleiste für Messwerkzeuge.
2. Miniaturansicht des Videoclips.
3. Informationen über die Sequenzdatei.
4. Mess- und Parameterbereich.
5. Fensterbereich für Bildinformationen.
6. Temperaturskala.
7. Schaltfläche zum Abbrechen.
8. Schaltfläche zum Speichern und Schließen.
9. Schaltfläche für die automatische Einstellung der optimalen Bildhelligkeit und des optimalen Kontrasts.
10. Steuerelement zum Einstellen von Temperaturstand und -bereich.
11. Schaltflächen Wiedergabe/Pause und Vor/Zurück.
12. Schaltflächen zum Speichern einer Momentaufnahme als *.jpg-Datei, zum Exportieren eines Videoclips als *.avi-Datei und zum Ändern der Wiedergabegeschwindigkeit (–60× bis +60×).

Hinweis Um einen Videoclip als eine *.avi-Datei zu exportieren, muss FFDSHow auf dem Computer installiert sein. Sie können FFDSHow von <http://www.free-codecs.com> herunterladen.







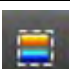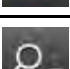






11.7 Schaltflächen der Symbolleiste (auf der Registerkarte *Geräte*)


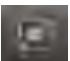



Hinweis Die Registerkarte *Instruments* ist erst dann verfügbar, wenn eine Kamera im UVC-Modus oder ein METERLiNK-Gerät mit dem Computer verbunden ist.

	Auswahlwerkzeug.
	Messpunktwerkzeug.
	Bereichswerkzeug.





	Linienwerkzeug.
	Kreis- und Ellipsenwerkzeug.
	Werkzeug zum Drehen nach rechts/links.
	Farbpaletten-Werkzeug.
	Werkzeug zur automatischen Anpassung eines Bereichs.
	Zoom-Werkzeug.

11.8 Schaltflächen der Symbolleiste (im Bildbearbeitungsfenster)

	Auswahlwerkzeug.
	Messpunktwerkzeug.
	Bereichswerkzeug.
	Kreis- und Ellipsenwerkzeug.
	Linienwerkzeug.
	Differenz-Werkzeug.
	Werkzeug zum Drehen nach rechts/links.
	Farbpaletten-Werkzeug.
	Auswahlwerkzeug thermisch MSX.
	Auswahlwerkzeug thermisch.
	Auswahlwerkzeug thermische Fusion.
	Auswahlwerkzeug thermisches Überblenden.
	Bild-im-Bild-Werkzeug.


	Werkzeug für Digitalbilder.
	Werkzeug zum Ändern von Bild-im-Bild
	Werkzeug zum Ändern des Thermalbild/Foto-Verhältnisses.
	Werkzeug zur automatischen Anpassung eines Bereichs.
	Zoom-Werkzeug.

11.9 Schaltflächen der Symbolleiste (im Berichtbearbeitungsfenster)

	Textkommentar-Werkzeug.
	Textfeld-Werkzeug.
	Pfeilmarkierungs-Werkzeug.
	Objekte am Raster ausrichten.

11.10 Registerkarte *Panorama*

11.10.1 Abbildung

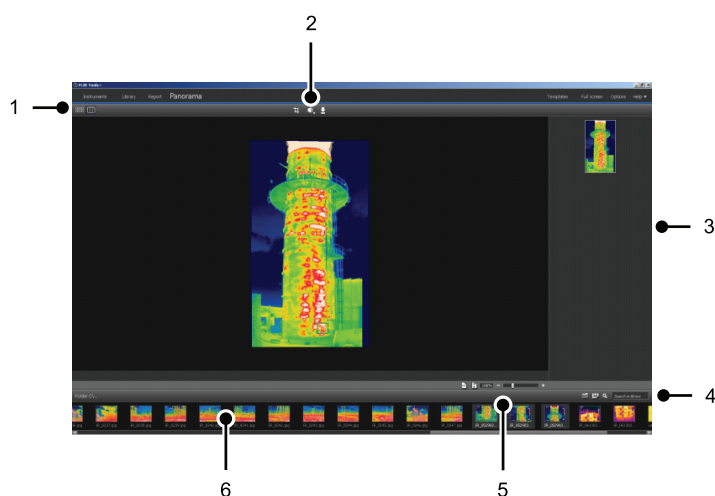

11.10.2 Erläuterung

1. Schaltflächen zum Wechseln zwischen der Quelldateianzeige und der Panoramaanzeige.

-
2. Schaltflächen zum Zuschneiden des Panoramabilds, zum Korrigieren der Perspektive und zum Speichern des Panoramabilds.
 3. Bereich, in dem alle Panoramabilder angezeigt werden, die aus den ausgewählten Bildern erstellt wurden.
 4. Schaltflächen zum Wechseln des Ordners, zum Auswählen von Bildern nach Datum und zum Suchen von Bildern.
 5. Schaltflächen zum Vergrößern und Verkleinern des Panoramabilds.
 6. Bereich, in dem die Quelldateien im aktuell ausgewählten Ordner angezeigt werden.

12.1 Allgemein

Sie können an FLIR Tools/Tools+ eine Infrarotkamera anschließen und die Live-Bild-Übertragung über die Registerkarte *Geräte* anzeigen. Wenn die Kamera angeschlossen ist, können Sie Messwerkzeuge positionieren, Parameter ändern, Diagramme erstellen usw.

12.2 Abbildung

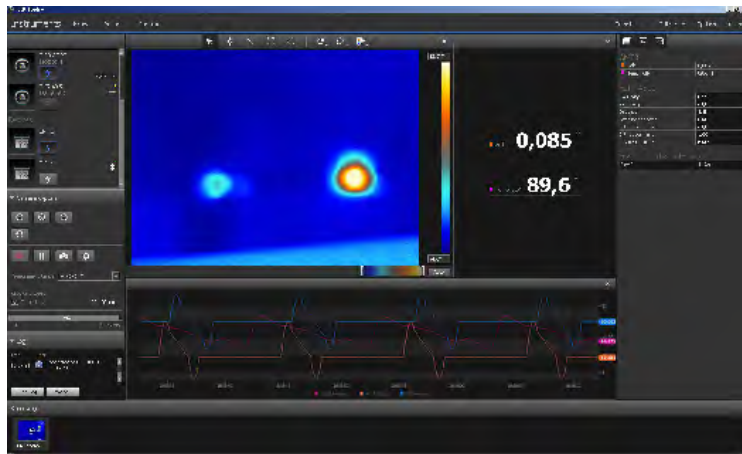


Abbildung 12.1 Registerkarte *Geräte*.

12.3 Vorgehensweise

Hinweis Die Aufgaben in Schritt 5 gelten nur für Kameras mit radiometrischem Streaming.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Starten Sie FLIR Tools/Tools+.
2. Schalten Sie die Infrarotkamera ein.
3. Schließen Sie die Kamera über ein USB-Kabel an den Computer an. Daraufhin wird ein Importleitfaden angezeigt.




Abbildung 12.2 Importleitfaden (Beispiel).

Hinweis Bei einigen älteren Kameramodellen müssen Sie den USB-Modus auf *MSD* (Massenspeicher) oder *MSD-UVC* (Massenspeicher-UVC) einstellen.

4. Klicken Sie auf *Mit Livestream verbinden*. Daraufhin wird eine Live-Bild-Übertragung aus der Kamera auf der Registerkarte *Geräte* angezeigt.

5. Auf der Registerkarte *Geräte* haben Sie verschiedene Möglichkeiten:

- Um den Fokus der Kamera einzustellen, klicken Sie auf die Schaltfläche  (Naheinstellung),  (Autofokus) oder  (Ferneinstellung).
- Klicken Sie auf die Schaltfläche , um die Kamera zu kalibrieren.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche , um die Aufzeichnung zu starten.
- Um eine Aufzeichnung zu beenden, drücken Sie auf die Taste .
- Um die Live-Bild-Übertragung einzufrieren, klicken Sie auf die Symbolschaltfläche .
- Klicken Sie auf die Schaltfläche , um eine einzelne Momentaufnahme als eine *.jpg-Datei zu speichern.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche , um mehrere Aufnahmeeinstellungen zu ändern. Daraufhin wird ein Dialogfeld angezeigt.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche  für die betreffende Kamera, um die Live-Bild-Übertragung der anderen Kamera im Netzwerk anzuzeigen.
- Klicken Sie auf das betreffende Werkzeug und dann auf das Bild, um ein Messwerkzeug zu platzieren.
- Um Parameter zu ändern, klicken Sie auf das Wertfeld, geben einen neuen Wert ein und drücken die Eingabetaste.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bild, und wählen Sie dann den gewünschten Diagrammtyp aus, um ein Diagramm zu erstellen.
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 14.15 *Diagramm erstellen*, Seite 46 und 20.1.2 *Das Dialogfeld Optionen (für Diagrammoptionen)*, Seite 118.

Hinweis Die Registerkarte *Instruments* ist erst dann verfügbar, wenn eine Kamera im UVC-Modus oder ein METERLiNK-Gerät mit dem Computer verbunden ist.

13.1 Gruppieren von Dateien

13.1.1 Allgemein

Sie können Dateien gruppieren, d. h., ein Infrarotbild und ein Digitalbild oder ein Infrarotbild und eine Grafik miteinander verbinden. Wenn zwei Dateien gruppiert werden, wird ein Link erstellt und die Bilder verhalten sich im Berichterstellungsprozess wie ein Paar.

13.1.2 Vorgehensweise

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wechseln Sie zur Registerkarte *Bibliothek*.
2. Wählen Sie im Bildfenster zwei Dateien aus.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Bilder, und klicken Sie dann auf *Gruppieren*.


13.2 Speichern eines Frame aus einer Sequenzdatei als radiometrische *.jpg-Datei

13.2.1 Allgemein

Sie können einen Frame aus einer Sequenzdatei als radiometrische *.jpg-Datei speichern.

13.2.2 Vorgehensweise

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wechseln Sie zur Registerkarte *Bibliothek*.
2. Doppelklicken Sie auf eine Sequenzdatei (Dateierweiterung *.seq, *.csq).
3. Navigieren Sie mithilfe der Wiedergabesteuerung zu der Position in der Sequenzdatei, die von Interesse ist.
4. Klicken Sie auf die Symbolschaltfläche . Daraufhin wird das Dialogfeld *Speichern unter* geöffnet, in dem Sie zu dem Verzeichnis navigieren können, in dem die Datei gespeichert werden soll.

13.3 Speichern eines Frame aus einer Sequenzdatei als *.avi-Datei


13.3.1 Allgemein

Sie können einen Frame aus einer Sequenzdatei als *.avi-Datei speichern.

Hinweis Um einen Videoclip als eine *.avi-Datei zu exportieren, muss FFDSHow auf dem Computer installiert sein. Sie können FFDSHow von <http://www.free-codecs.com> herunterladen.

13.3.2 Vorgehensweise

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wechseln Sie zur Registerkarte *Bibliothek*.
2. Doppelklicken Sie auf eine Sequenzdatei (Dateierweiterung *.seq, *.csq).
3. Klicken Sie auf die Symbolschaltfläche . Daraufhin wird das Dialogfeld *Speichern unter* geöffnet, in dem Sie zu dem Verzeichnis navigieren können, in dem die Datei gespeichert werden soll.


13.4 Ändern der Wiedergabegeschwindigkeit

13.4.1 Allgemein

Sie können die Wiedergabegeschwindigkeit eines Videoclips zwischen -60x und +60x-Geschwindigkeit ändern.

13.4.2 Vorgehensweise

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wechseln Sie zur Registerkarte *Bibliothek*.
2. Doppelklicken Sie auf eine Sequenzdatei (Dateierweiterung *.seq, *.csq).
3. Klicken Sie auf die Symbolleistenschaltfläche  und wählen Sie eine Wiedergabegeschwindigkeit durch Bewegen des Schiebereglers.

13.5 Klonen von Bildern

13.5.1 Allgemein

Sie können Kopien eines oder mehrerer Bilder erstellen. Dies nennt man *Klonen*.

13.5.2 Vorgehensweise

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wechseln Sie zur Registerkarte *Bibliothek*.
2. Wählen Sie das Bild bzw. die Bilder aus, die Sie klonen möchten.
3. Klicken Sie im Kontextmenü auf *Klonen*.

13.6 Bilder der Digitalkamera aus einem multispektralen Bild extrahieren.

13.6.1 Allgemein

Bei Kameras, die multispektrale Aufnahmen unterstützen, sind alle Bildmodi in einer einzigen Bilddatei enthalten: MSX, thermisch, thermische Fusion, thermisches Überblenden, Bild-in-Bild und Bilder der Digitalkamera.

Aus dem multispektralen Bild können Sie ein Digitalfoto extrahieren. Das Bildfeld des extrahierten Fotos stimmt dann mit dem Bildfeld des Wärmebilds überein. Zusätzlich können Sie auch ein Foto mit seinem vollständigen Bildfeld extrahieren.

13.6.2 Procedure: Extrahieren eines Fotos

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wechseln Sie zur Registerkarte *Bibliothek*.
2. Wählen Sie das Bild aus, aus dem Sie das Bild der Digitalkamera extrahieren möchten.
3. Klicken Sie im Kontextmenü auf *Foto extrahieren*.

13.6.3 Procedure: Extrahieren eines Fotos mit dem vollständigen Bildfeld

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wechseln Sie zur Registerkarte *Bibliothek*.
2. Wählen Sie das Bild aus, aus dem Sie das Bild der Digitalkamera extrahieren möchten.
3. Klicken Sie im Kontextmenü auf *Vollständiges Foto extrahieren*.

13.7 Die Auflösung eines Bildes verbessern

13.7.1 Allgemein

Einige Kameras von FLIR Systems unterstützen die Verbesserung der Auflösung von Bildern durch die Funktion UltraMax.

13.7.2 Anzeige unterstützter Bildformate

Unterstützte Bildformate werden durch ein spezielles Symbol auf der Registerkarte *Bibliothek* angezeigt. Siehe rechte untere Ecke in der Abbildung unten.



13.7.3 Vorgehensweise

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wechseln Sie zur Registerkarte *Bibliothek*.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Bild mit dem oben gezeigten Symbol.
3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
 - *Bildauflösung verbessern (UltraMax)*.
 - *Bildauflösung verbessern (UltraMax) und Originalbilder sichern*.

13.8 Löschen von Bildern

13.8.1 Allgemein

Sie können ein einzelnes Bild oder eine Bildgruppe löschen.

13.8.2 Vorgehensweise

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wechseln Sie zur Registerkarte *Bibliothek*.
2. Wählen Sie im Bildfenster die Bilder aus, die Sie löschen möchten.
3. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:
 - Drücken Sie ENTF, und bestätigen Sie, dass Sie das Bild bzw. die Bilder löschen möchten.
 - Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bild oder die Bilder, wählen Sie *Löschen* aus, und bestätigen Sie, dass Sie das Bild bzw. die Bilder löschen möchten.

Hinweis

- Wenn Sie ein Bild oder mehrere Bilder löschen, können Sie sie über den Papierkorb Ihres Computers wiederherstellen.
- Sie können Bilder auch entfernen, indem Sie den Pfad unter *Optionen > Bibliothek* löschen. Durch das Entfernen des Pfads werden die Bilder nicht gelöscht.

13.9 Hinzufügen eines Verzeichnisses

13.9.1 Allgemein

Sie können ein Verzeichnis zu der Bibliothek hinzufügen.

13.9.2 Vorgehensweise

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wechseln Sie zur Registerkarte *Bibliothek*.
2. Klicken Sie im linken Fensterbereich oben auf *Vorhandenen Ordner zu Bibliothek hinzufügen*. Daraufhin wird das Dialogfeld *Nach Ordner suchen* geöffnet, in dem Sie zu dem Verzeichnis navigieren können, das hinzugefügt werden soll.

Hinweis Es können nur Unterverzeichnisse gelöscht werden. Stammverzeichnisse können nur durch Löschen des Pfads unter *Optionen > Bibliothek* entfernt werden. Durch das Entfernen des Pfads werden die Bilder nicht gelöscht.

13.10 Löschen eines Verzeichnisses

13.10.1 Allgemein

Sie können ein Verzeichnis aus der Bibliothek löschen.

13.10.2 Vorgehensweise

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wechseln Sie zur Registerkarte *Bibliothek*.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Verzeichnis, und wählen Sie *Verzeichnis löschen* aus.

Hinweis Es können nur Unterverzeichnisse gelöscht werden. Stammverzeichnisse können nur durch Löschen des Pfads unter *Optionen > Bibliothek* entfernt werden. Durch das Entfernen des Pfads werden die Bilder nicht gelöscht.

13.11 Erstellen eines Unterordners

13.11.1 Allgemein

Sie können in einem vorhandenen Verzeichnis in der Bibliothek einen Unterordner erstellen.

13.11.2 Vorgehensweise


Gehen Sie folgendermaßen vor:


1. Wechseln Sie zur Registerkarte *Bibliothek*.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Verzeichnis, und wählen Sie *Unterordner erstellen* aus.

14.1 Positionieren eines Messwerkzeugs

14.1.1 Allgemein

Sie können in einem Bild ein Messwerkzeug oder mehrere Messwerkzeuge positionieren, z. B. einen Messpunkt, einen Bereich, einen Kreis oder eine Linie.

Hinweis Ein  Symbol in der Ergebnistabelle gibt an, dass das Messergebnis oberhalb oder unterhalb des kalibrierten Temperaturbereichs der Infrarotkamera liegt und deshalb falsch ist. Dieses Phänomen wird *Überschreitung* oder *Unterschreitung* genannt.

Ein  Symbol in der Ergebnistabelle gibt an, dass das Messergebnis zu nahe am kalibrierten Temperaturbereich der Infrarotkamera liegt und aus diesem Grund unzuverlässig ist.

14.1.2 Vorgehensweise

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Doppelklicken Sie in der Registerkarte *Bibliothek* auf ein Bild.
2. Wählen Sie in der Bildsymbolleiste ein Messwerkzeug aus.
3. Um das Messwerkzeug im Bild zu positionieren, klicken Sie auf die Position, an der das Messwerkzeug abgelegt werden soll.

Hinweis Dies ist auch möglich, indem Sie auf ein Bild oder eine Berichtsseite doppelklicken und dann gemäß dem oben beschriebenen Verfahren vorgehen. In diesem Fall wird nur das Bild im Bericht geändert, nicht das Bild in der Bibliothek.


14.2 Verschieben eines Messwerkzeugs

14.2.1 Allgemein

Die Messwerkzeuge, die Sie in einem Bild positioniert haben, können mit dem Auswahlwerkzeug verschoben werden.

14.2.2 Vorgehensweise

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Doppelklicken Sie in der Registerkarte *Bibliothek* auf ein Bild.
2. Wählen Sie in der Bildsymbolleiste  aus.
3. Wählen Sie im Bild das Messwerkzeug aus, und ziehen Sie es an eine neue Position.

Hinweis Messwerkzeuge können auch auf Berichtsseiten verschoben werden. In diesem Fall wird nur das Bild im Bericht geändert, nicht das Bild in der Bibliothek.


14.3 Ändern der Größe eines Messwerkzeugs

14.3.1 Allgemein


Die Größe der Messwerkzeuge, die Sie in einem Bild positioniert haben, z. B. ein Bereich, kann mit dem Auswahlwerkzeug verändert werden.

14.3.2 Vorgehensweise

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Doppelklicken Sie in der Registerkarte *Bibliothek* auf ein Bild.
2. Wählen Sie in der Bildsymbolleiste  aus.

3. Wählen Sie im Bild den Messbereich aus, und verwenden Sie das Auswahlwerkzeug, um die Griffe, die um den Rahmen des Bereichs angezeigt werden, zu ziehen:

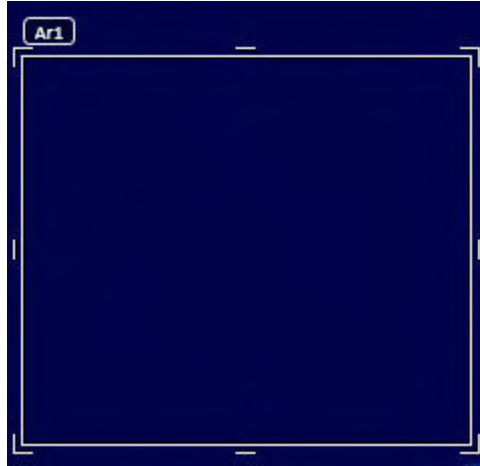

Hinweis Die Größe von Messwerkzeugen kann auch auf Berichtsseiten geändert werden. In diesem Fall wird nur das Bild im Bericht geändert, nicht das Bild in der Bibliothek.


14.4 Löschen eines Messwerkzeugs

14.4.1 Allgemein

Sie können jedes zum Bild hinzugefügte Messwerkzeug löschen.

14.4.2 Vorgehensweise

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Doppelklicken Sie in der Registerkarte *Bibliothek* auf ein Bild.
2. Wählen Sie in der Bildsymbolleiste  aus.
3. Wählen Sie auf dem Bild das Messwerkzeug aus, und drücken Sie ENTF.

14.5 Lokale Markierungen für ein Messwerkzeug erstellen

14.5.1 Allgemein

Wenn Bilder von der Kamera in FLIR Tools importiert werden, berücksichtigt das Programm alle bestehenden Markierungen für ein Messwerkzeug im Bild. Es kann allerdings vorkommen, dass Sie eine Markierungen hinzufügen möchten, während das Bild in FLIR Tools analysiert wird: Hierfür verwenden Sie *lokale Markierungen*.

14.5.2 Vorgehensweise

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Doppelklicken Sie in der Registerkarte *Bibliothek* auf ein Bild, für das beispielsweise bereits ein Messbereich in der Kamera festgelegt wurde.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Bereich und wählen Sie *Lokale Min./Max./Mitt.-Markierungen* aus.
3. Wählen oder löschen Sie die Markierungen, die Sie hinzufügen bzw. entfernen wollen.
4. Klicken Sie auf *OK*.

14.6 Lokale Parameter für ein Messwerkzeug einrichten

14.6.1 Allgemein

In einigen Situationen ist es eventuell empfehlenswert, einen Messparameter nur für ein Messwerkzeug zu ändern. Beispielsweise könnte sich das Messwerkzeug vor einer Oberfläche befinden, die signifikant stärker reflektiert als andere Oberflächen auf dem Bild, oder es befindet sich über einem Objekt, das sich weiter weg als die übrigen Objekte auf dem Bild befindet usw.

Weitere Informationen zu Objektparametern finden Sie unter 24 *Thermografische Messtechniken*, Seite 137.

14.6.2 Vorgehensweise

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Doppelklicken Sie in der Registerkarte *Bibliothek* auf ein Bild.
2. Legen Sie ein Messwerkzeug fest, z. B. einen Bereich.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Bereich und wählen Sie *Lokale Parameter verwenden* aus.
4. Wählen Sie in der Dialogbox *Lokale Parameter verwenden* aus.
5. Geben Sie einen Wert für einen oder mehrere Parameter ein.
6. Klicken Sie auf *OK*.

Hinweis Lokale Parameter in einem Bild werden durch ein weißes Informationssymbol im Fensterbereich *Messungen* angezeigt.

14.7 Arbeiten mit Isothermen

14.7.1 Allgemein

Mit dem Isothermen-Befehl erhalten alle Pixel oberhalb, unterhalb oder zwischen einem oder mehreren festgelegten Temperaturwerten eine Kontrastfarbe.

Die Verwendung von Isothermen ist eine gute Methode, Unregelmäßigkeiten in einem Infrarotbild zu erkennen.


14.7.2 Einstellen von allgemeinen Isothermen (*Oberhalb*, *Unterhalb*)

14.7.2.1 Allgemein

Ein Isotherm vom Typ *Oberhalb* und *Unterhalb* koloriert Bereiche mit einer Temperatur *über* oder *unter* einer eingestellten Temperatur.

14.7.2.2 Vorgehensweise

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Doppelklicken Sie in der Registerkarte *Bibliothek* auf ein Bild.
2. Klicken Sie auf der Bildsymbolleiste auf , und wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - *Oberhalb*.
 - *Unterhalb*.
3. Beachten Sie im rechten Fensterbereich den Parameter *Grenzwert*. Bildbereiche mit einer Temperatur *über* oder *unter* diesem Temperaturwert werden mit der Isotherm-Farbe koloriert. Sie können sowohl diesen Grenzwert als auch die Isotherm-Farbe über das Menü *Farbe* ändern.


14.7.3 Einstellen von allgemeinen Isothermen (Intervall)

14.7.3.1 Allgemein

Ein Isotherm vom Typ *Intervall* koloriert Bereiche mit einer Temperatur *zwischen* zwei eingestellten Temperaturwerten.

14.7.3.2 Vorgehensweise

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Doppelklicken Sie in der Registerkarte *Bibliothek* auf ein Bild.
2. Klicken Sie auf der Bildsymboleiste auf , und wählen Sie *Intervall*.
3. Beachten Sie im rechten Fensterbereich die Parameter *Oberer Grenzwert* und *Unterer Grenzwert*. Bildbereiche mit einer Temperatur zwischen diesen beiden Temperaturwerten werden mit der Isotherm-Farbe koloriert. Sie können sowohl diese Grenzwerte als auch die Isotherm-Farbe über das Menü *Farbe* ändern.


14.7.4 Einstellen von Isothermen für Luftfeuchtigkeit

14.7.4.1 Allgemein

Der Isotherm für Luftfeuchtigkeit kann Bereiche erkennen, in denen das Risiko besteht, dass sich Schimmel bildet oder sich die Luftfeuchtigkeit als Wasser niederschlägt (d. h. der Taupunkt).

14.7.4.2 Vorgehensweise

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Doppelklicken Sie in der Registerkarte *Bibliothek* auf ein Bild.
2. Klicken Sie auf der Bildsymboleiste auf , und wählen Sie *Feuchte*. Abhängig vom Objekt werden bestimmte Bereiche nun mit einer Isotherm-Farbe koloriert.
3. Beachten Sie im rechten Fensterbereich den Parameter *Berechneter Grenzwert*. Dabei handelt es sich um die Temperatur, bei der das Risiko von Luftfeuchtigkeit besteht. Wenn für den Parameter *Grenzwert rel. Luftf.* 100 % festgelegt wird, handelt es sich dabei auch um den *Taupunkt*, d. h. die Temperatur, bei der sich die Luftfeuchtigkeit als Wasser niederschlägt.

Hinweis Der Parameter *Berechneter Grenzwert* berücksichtigt die folgenden drei Parameter:

- Relative Luftfeuchtigkeit.
- Grenzwert für relative Luftfeuchtigkeit.
- Atmosphärentemperatur.

14.7.5 Einstellen von Isothermen für Wärmedämmung


14.7.5.1 Allgemein

Der Isotherm Isolierung kann Bereiche in Gebäuden erkennen, in denen ein Wärmedämmungsmangel vorliegt. Er wird ausgelöst, wenn der Wärmedämmungsgrad unter einen festgelegten Wert für den Energieverlust durch die Gebäudestruktur fällt. Dieser Wert wird *thermischer Index* genannt.

In den verschiedenen Bauvorschriften werden jeweils unterschiedliche Werte für den thermischen Index empfohlen, typische Werte für Neubauten sind jedoch 0,6 – 0,8. Informieren Sie sich in den national gültigen Bauvorschriften über die empfohlenen Werte.

14.7.5.2 Vorgehensweise

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Doppelklicken Sie in der Registerkarte *Bibliothek* auf ein Bild.
2. Klicken Sie auf der Bildsymbolleiste auf , und wählen Sie *Wärmedämmung*. Abhängig vom Objekt werden bestimmte Bereiche nun mit einer Isotherm-Farbe koloriert.
3. Beachten Sie im rechten Fensterbereich den Parameter *Berechnete Wärmedämmung*. Dabei handelt es sich um die Temperatur, bei der der Wärmedämmungsgrad unter einen voreingestellten Wert für den Energieverlust durch die Gebäudestruktur fällt.

Hinweis Der Parameter *Berechnete Wärmedämmung* berücksichtigt die folgenden drei Parameter:

- Innentemperatur.
- Außentemperatur.
- Thermischer Index.

14.7.6 Einstellen von benutzerdefinierten Isothermen

14.7.6.1 Allgemein

Bei einem benutzerdefinierten Isotherm handelt es sich um einen der folgenden Isotherm-Typen:


- *Oberhalb*.
- *Unterhalb*.
- *Intervall*.
- *Feuchte*.
- *Wärmedämmung*.

Im Gegensatz zu den Standard-Isothermen können Sie für diese benutzerdefinierten Isotherme mehrere Parameter manuell festlegen:

- *Hintergrund*.
- *Farben* (halbtransparente oder Volltonfarben).
- *Invertiertes Intervall* (nur für den Isotherm *Intervall*).

14.7.6.2 Vorgehensweise

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Doppelklicken Sie in der Registerkarte *Bibliothek* auf ein Bild.
2. Klicken Sie auf der Bildsymbolleiste auf , und wählen Sie *Benutzerdefinierte Isotherme*.

3. Legen Sie im rechten Fensterbereich die folgenden Parameter fest:

- Für *Oberhalb* und *Unterhalb*:
 - *Hintergrund*.
 - *Grenzwert*.
 - *Farbe*.
- Für *Intervall*:
 - *Hintergrund*.
 - *Oberer Grenzwert*.
 - *Unterer Grenzwert*.
 - *Farbe*.
 - *Invertiertes Intervall*.
- Für *Feuchte*:
 - *Hintergrund*.
 - *Farbe*.
 - *Relative Luftfeuchtigkeit*.
 - *Grenzwert rel. Luftf.*.
 - *Atmosphärentemperatur*.
- Für *Wärmedämmung*:
 - *Hintergrund*.
 - *Farbe*.
 - *Innentemperatur*.
 - *Außentemperatur*.
 - *Thermischer Index*.

14.8 Ändern der Temperaturwerte

14.8.1 Allgemein


Am unteren Rand des Infrarotbildes werden zwei Schieberegler angezeigt. Indem Sie diese Schieberegler nach links oder rechts ziehen, können Sie den maximalen und minimalen Wert der Temperaturskala ändern.

14.8.2 Warum Temperaturwerte ändern?

Die Temperaturwerte werden manuell geändert, da so die Analyse einer Temperaturanomalie einfacher wird.


14.8.2.1 Beispiel 1

Sie sehen hier zwei Infrarotbilder eines Gebäudes. Im linken Bild, das automatisch angepasst wurde, wird die Analyse durch die große Temperaturspanne zwischen dem klaren Himmel und dem beheizten Gebäude erschwert. Sie können eine detailliertere Gebäudeanalyse durchführen, wenn Sie für die Temperaturskala Werte wählen, die in etwa den Temperaturen des Gebäudes entsprechen.

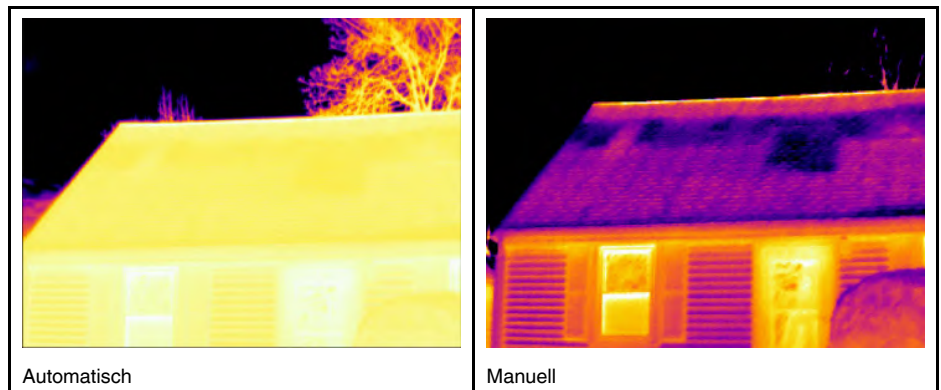

14.8.2.2 Beispiel 2

Sie sehen hier zwei Infrarotbilder eines Trennschalters einer Starkstromleitung. Um die Analyse der Temperaturvariationen im Trennschalter zu erleichtern, wurde die Temperatur im rechten Bild in Werte geändert, die in etwa der Temperatur des Trennschalters entsprechen.

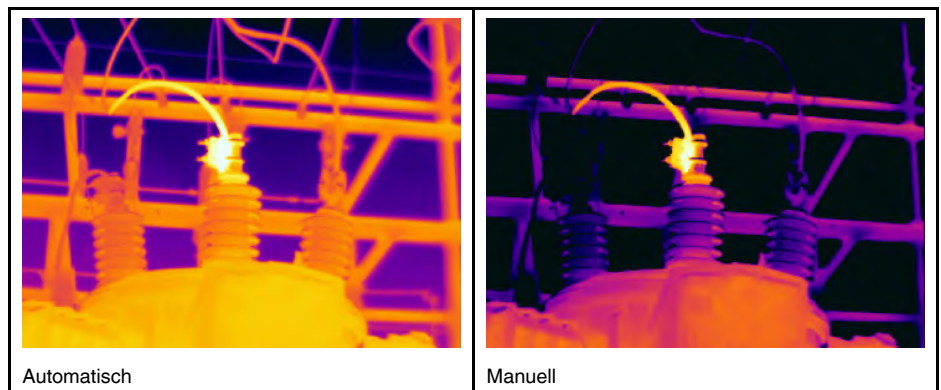

14.8.3 Ändern des maximalen Werts

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Ziehen Sie den rechten Schieberegler nach rechts oder links, um den oberen Wert in der Temperaturskala zu ändern.



14.8.4 Ändern des minimalen Werts

Gehen Sie folgendermaßen vor:


1. Ziehen Sie den linken Schieberegler nach rechts oder links, um den unteren Wert in der Temperaturskala zu ändern.



14.8.5 Gleichzeitiges Ändern des maximalen und minimalen Werts

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Um gleichzeitig den minimalen und maximalen Wert der Temperaturskala zu ändern, ziehen Sie den linken Schieberegler nach rechts oder links, und halten Sie dabei die UMSCHALTASTE gedrückt.



Hinweis

- Sie können die Temperaturwerte mit dem Mausexplorer anpassen.
- Sie können die Temperaturspanne einstellen, indem Sie die STRG-Taste gedrückt halten, während Sie das Mausexplorer verwenden.
- Mit einem Doppelklick auf die Temperaturskala können Sie das Bild automatisch anpassen.
- Sie können die Temperaturwerte auch ändern, indem Sie auf ein Bild oder eine Berichtsseite doppelklicken und dann die Schieberegler ziehen. In diesem Fall wird nur das Bild im Bericht geändert, nicht das Bild in der Bibliothek.

14.9 Durchführen eines automatischen Bildabgleichs

14.9.1 Allgemein

Sie können ein Bild oder eine Bildergruppe automatisch abgleichen. Wenn Sie ein Bild automatisch abgleichen, stellen Sie die beste Bildhelligkeit und den besten Kontrast ein. Das bedeutet, dass die Farbinformationen über die vorhandenen Temperaturen des Bildes verteilt werden.

14.9.2 Vorgehensweise

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Um ein Bild automatisch abzugleichen, führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:
 - Doppelklicken Sie auf die Temperaturskala



- Klicken Sie auf die Schaltfläche *Automatisch*.

Hinweis Dies ist auch möglich, indem Sie auf ein Bild oder eine Berichtsseite doppelklicken und dann gemäß dem oben beschriebenen Verfahren vorgehen. In diesem Fall wird nur das Bild im Bericht geändert, nicht das Bild in der Bibliothek.

14.10 Einen Bereich für das automatische Anpassen definieren

14.10.1 Allgemein


Wenn Sie im Bildfenster auf die Temperaturskala oder die Taste *Auto* klicken, wird das ganze Bild automatisch angepasst. Das bedeutet, dass die Farbinformationen über die Temperaturen des Bildes verteilt werden.

In einigen Fällen kann das Standbild oder das Videobild jedoch sehr heiße oder sehr kalte Bereiche außerhalb des Bereichs aufweisen, welcher für Sie von Interesse ist. In

diesen Fällen sollten Sie diese Bereiche ausschließen und die Farbinformation nur für die Temperaturen im für Sie interessanten Bereich verwenden. Dies erreichen Sie, indem Sie einen Bereich für die automatische Anpassung definieren.

14.10.2 Vorgehensweise

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Doppelklicken Sie in der Registerkarte *Bibliothek* auf ein Bild.
2. Klicken Sie im Bildfenster auf die  Taste in der oberen Symbolleiste. Daraufhin wird ein Werkzeug angezeigt, mit dem Sie einen Bereich definieren können. Der Bereich kann verschoben und in der Größe angepasst werden, wird jedoch im Bild nicht gespeichert.

14.11 Ändern der Farbverteilung

14.11.1 Allgemein

Sie können die Farbverteilung eines Bildes ändern. Mit einer anderen Farbverteilung lässt sich ein Bild unter Umständen genauer analysieren.

14.11.2 Definitionen

Sie können drei verschiedenen Farbverteilungen wählen:

- *Histogrammausgleich*: Bei dieser Bilddarstellungsmethode werden die Farbinformationen über die im Bild vorhandenen Temperaturen verteilt. Diese Methode der Informationsverteilung ist besonders sinnvoll, wenn das Bild wenige Spitzen mit sehr hohen Temperaturwerten enthält.
- *Signal linear*: Bei dieser Bilddarstellungsmethode werden die Farbinformationen im Bild linear zu den Signalwerten der Pixel verteilt.
- *Temperatur linear*: Bei dieser Bilddarstellungsmethode werden die Farbinformationen im Bild linear zu den Temperaturwerten der Pixel verteilt.

14.11.3 Vorgehensweise

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wechseln Sie zur Registerkarte *Bibliothek*.
2. Doppelklicken Sie auf das Bild, bei dem Sie die Farbverteilung ändern möchten.
3. Klicken Sie im Kontextmenü auf *Farbverteilung* und wählen Sie *Histogramm-Ausgleich*, *Signal linear* oder *Temperatur linear* aus.


14.12 Änderungen an der Palette vornehmen

14.12.1 Allgemein

Sie können die Palette ändern, mit der die Kamera die verschiedenen Temperaturen innerhalb eines Bildes anzeigt. Eine andere Palette kann die Analyse des Bildes vereinfachen.

14.12.2 Vorgehensweise

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Doppelklicken Sie in der Registerkarte *Bibliothek* auf ein Bild.
2. Klicken Sie im Bildfenster auf der oberen Symbolleiste auf die Schaltfläche . Daraufhin wird ein Dropdown-Menü angezeigt.
3. Klicken Sie im Menü auf die Palette, die verwendet werden soll.




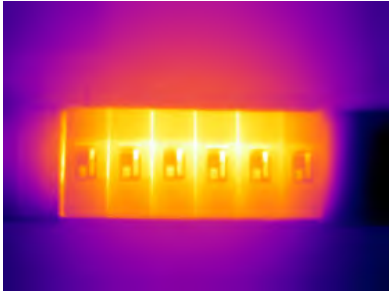


Hinweis Dies ist auch möglich, indem Sie auf ein Bild oder eine Berichtsseite doppelklicken und dann gemäß dem oben beschriebenen Verfahren vorgehen. In diesem Fall wird nur das Bild im Bericht geändert, nicht das Bild in der Bibliothek.





14.13 Ändern des Bildmodus

14.13.1 Allgemein

Für einige Bilder kann der Bildmodus geändert werden. Die entsprechende Option finden Sie auf der Symbolleiste im Bildbearbeitungsfenster.

14.13.2 Arten von Bildmodi

Taste	Bildmodus	Bildbeispiel
	<i>Thermal MSX</i> (Multi Spectral Dynamic Imaging): In diesem Modus zeigt die Kamera ein Infrarotbild an, bei dem die Objektkanten verstärkt wurden. Beachten Sie, dass die Aufschrift jeder Sicherung deutlich lesbar ist.	
	<i>Thermal</i> : In diesem Modus wird ein vollständiges Infrarotbild angezeigt.	
	<i>Thermal fusion</i> : In diesem Modus wird ein Digitalfoto angezeigt, bei dem abhängig von den Temperaturgrenzwerten einige Bereiche als Infrarotdarstellung angezeigt werden.	

Taste	Bildmodus	Bildbeispiel
	<i>Picture-in-picture</i> : In diesem Modus wird über dem Digitalfoto ein Infrarotbildrahmen angezeigt.	
	<i>Digital camera</i> : In diesem Modus wird ein vollständiges Digitalfoto angezeigt.	

14.14 Als CSV exportieren

14.14.1 Allgemein

Sie können den Inhalt eines Bildes als Matrix aus mit Komma getrennten Werten exportieren, um sie in einer externen Software weiter zu analysieren. Das Dateiformat ist *.csv, Sie können die Datei in Microsoft Excel öffnen.

14.14.2 Vorgehensweise

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Doppelklicken Sie in der Registerkarte *Bibliothek* auf ein Bild.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bild und wählen Sie *Als CSV exportieren* aus. Es wird ein Dialogfeld angezeigt.
3. Im Dialogfeld haben Sie verschiedene Möglichkeiten:
 - Um das Bild zu exportieren, wählen Sie *Bild* im Dropdown-Menü aus. Wählen Sie außerdem aus, ob Sie Objektparameter und Textkommentare ebenfalls exportieren möchten.
 - Um Messungen zu exportieren, wählen Sie *Messungen* im Dropdown-Menü aus. Wählen Sie außerdem aus, ob Sie Objektparameter, Textkommentare und die Werte der Messwerkzeuge ebenfalls exportieren möchten.

14.15 Diagramm erstellen

14.15.1 Allgemein

Ist FLIR Tools/Tools+ an eine Kamera angeschlossen, die radiometrisches Streaming unterstützt, kann ein Diagramm erstellt werden. Diagramme zeigen an, wie stark die Messergebnisse eines oder mehrerer Messwerkzeuge über einen bestimmten Zeitraum variieren.

14.15.2 Vorgehensweise

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Starten Sie FLIR Tools/Tools+.

2. Schalten Sie die Infrarotkamera ein.
3. Schließen Sie die Kamera über ein USB-Kabel an den Computer an. Daraufhin wird ein Importleitfaden angezeigt.



Abbildung 14.1 Importleitfaden (Beispiel).

Hinweis Bei einigen älteren Kameramodellen müssen Sie den USB-Modus auf *MSD* (Massenspeicher) oder *MSD-UVC* (Massenspeicher-UVC) einstellen.

4. Klicken Sie auf *Mit Livestream verbinden*. Daraufhin wird eine Live-Bild-Übertragung aus der Kamera auf der Registerkarte *Geräte* angezeigt.
5. Klicken Sie auf der Registerkarte *Geräte* mit der rechten Maustaste auf das Bild, und wählen Sie dann das gewünschte Diagrammformat aus. Sie haben folgende Auswahlmöglichkeiten:

- *Punkte*: Stellt das Diagramm als eine Reihe von Punkten dar.



- *Linie*: Stellt das Diagramm als eine Linie dar.



- *Fläche*: Stellt das Diagramm als einen farbigen Bereich dar.



- *Digitale Linie*: Stellt das Diagramm als digitale Linie dar, d. h. eine Linie ohne Inter-



polation zwischen den Datenpunkten.

- *Digitaler Bereich*: Stellt das Diagramm als digitalen farbigen Bereich dar, d. h. ein Bereich unterhalb einer Linie ohne Interpolation zwischen den Datenpunkten.



- *Impuls*: Stellt das Diagramm als eine Reihe von senkrechten Säulen mit einem



kreisförmigen Endpunkt dar.

6. Klicken Sie erneut mit der rechten Maustaste auf das Bild, und wählen Sie *Optionen* aus, wenn Sie bestimmte Eigenschaften des Diagramms ändern möchten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 20.1.2 *Das Dialogfeld Optionen (für Diagrammoptionen)*, Seite 118.

14.16 Flächenberechnung

14.16.1 Allgemein

Die in den Bildparameterdaten enthaltene Entfernung kann als Ausgangswert für Flächenberechnungen verwendet werden. Flächenberechnungen werden beispielsweise verwendet, um die Größe einer Feuchtstelle an einer Wand abzuschätzen.

Um den Flächeninhalt einer Oberfläche zu berechnen, müssen Sie im Bild ein Rechteck- oder Kreismesswerkzeug hinzufügen. FLIR Tools/Tools+ berechnet den Flächeninhalt der vom Rechteck- oder Kreismesswerkzeug markierten Fläche. Bei der Berechnung handelt es sich um eine Schätzung des Flächeninhalts, die auf dem Entfernungswert basiert.

14.16.1.1 Vorgehensweise

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Fügen Sie ein Rechteck- oder Kreiswerkzeug für die Berechnung hinzu (siehe Abschnitt 14.1 *Positionieren eines Messwerkzeugs*, Seite 36).
2. Passen Sie die Größe des Rechteck- oder Kreiswerkzeugs an die Größe des Objekts an (siehe Abschnitt 14.3 *Ändern der Größe eines Messwerkzeugs*, Seite 36).
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Werkzeug und wählen Sie *Lokale Max./Min./Durchschn./Markierungen*. Wählen Sie im Dialogfeld das Kontrollkästchen *Flächeninhalt* aus. Dadurch wird die basierend auf dem Entfernungswert berechnete Fläche im Fensterbereich *Measurements* angezeigt.
4. Um den Entfernungswert zu ändern, klicken Sie auf das Wertefeld im Bereich *Parameters*, geben Sie einen neuen Wert ein und drücken Sie die Eingabetaste. Die basierend auf dem neuen Entfernungswert neu berechnete Fläche, wird im Fensterbereich *Measurements* angezeigt.

14.17 Längenberechnung

14.17.1 Allgemein

Die in den Bildparameterdaten enthaltene Entfernung kann als Ausgangswert für Längenberechnungen verwendet werden.

Um die Länge zu berechnen, müssen Sie im Bild ein Linienmesswerkzeug hinzufügen. FLIR Tools/Tools+ berechnet die geschätzte Linienlänge auf der Grundlage des Entfernungswertes.

14.17.1.1 Vorgehensweise

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Fügen Sie ein Linienwerkzeug für die Berechnung hinzu (siehe Abschnitt 14.1 *Positionieren eines Messwerkzeugs*, Seite 36).
2. Passen Sie die Größe des Linienwerkzeugs an die Größe des Objekts an (siehe Abschnitt 14.3 *Ändern der Größe eines Messwerkzeugs*, Seite 36).
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Werkzeug und wählen Sie *Lokale Max./Min./Durchschn./Markierungen*. Wählen Sie im Dialogfeld das Kontrollkästchen *Länge* aus. Dadurch wird die basierend auf dem Entfernungswert berechnete Länge im Fensterbereich *Measurements* angezeigt.
4. Um den Entfernungswert zu ändern, klicken Sie auf das Wertefeld im Bereich *Parameters*, geben Sie einen neuen Wert ein und drücken Sie die Eingabetaste. Die basierend auf dem neuen Entfernungswert neu berechnete Fläche, wird im Fensterbereich *Measurements* angezeigt.

15.1 Über Bildbeschreibungen

15.1.1 Was ist eine Bildbeschreibung?

Eine Bildbeschreibung ist eine kurze Beschreibung in Form eines Freiformtextes, die in einer Infrarotbilddatei gespeichert wird. Verwendet wird dabei ein Standard-Tag im *.jpg-Dateiformat, das von anderen Programmen abgerufen werden kann.

15.1.1.1 Vorgehensweise

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Doppelklicken Sie in der Registerkarte *Bibliothek* auf ein Bild.
2. Geben Sie im rechten Fensterbereich die Bildbeschreibung in das Feld unter *Bildbeschreibung* ein.

Hinweis Sie können vorhandene Bildbeschreibungen auf den Seiten des Abschlussberichts ändern, Sie können jedoch dort keine neuen Bildbeschreibungen erstellen.

15.2 Über Textkommentare

15.2.1 Was ist ein Textkommentar?

Ein *Textkommentar* besteht aus Informationen in Textform über Elemente in einem Bild. Dabei besteht der Textkommentar aus einer Gruppe von Informationspaaren – *Bezeichnung* und *Wert*. Textkommentare werden verwendet, um die Berichterstellung und Nachverarbeitung effizienter zu gestalten, indem wesentliche Information über das Bild bereitgestellt werden, z. B. Zustände, Fotos und Informationen über den Aufnahmeort des Bildes.

Textkommentare haben ein proprietäres Kommentarformat von FLIR Systems. Die Informationen können nicht mit der Software anderer Anbieter abgerufen werden. Das Konzept hängt maßgeblich von *der Interaktion mit dem Benutzer ab*. Der Benutzer kann in der Kamera einen von mehreren Werten für jede Bezeichnung wählen. Der Benutzer kann auch numerische Werte eingeben und dafür sorgen, dass in den Textkommentaren Messwerte vom Bildschirm erfasst werden.

15.2.2 Definitionen von Bezeichnung und Wert

Das Konzept des *Textkommentars* basiert auf zwei wichtigen Definitionen: *Bezeichnung* und *Wert*. Die folgenden Beispiele erklären, worin der Unterschied zwischen den beiden Definitionen besteht.

Company	Company A Company B Company C
Building	Workshop 1 Workshop 2 Workshop 3
Section	Room 1 Room 2 Room 3
Equipment	Tool 1 Tool 2 Tool 3
Recommendation	Recommendation 1 Recommendation 2 Recommendation 3

Hinweis

- In einigen Kameras und Softwarevarianten werden *Textkommentare* *Textanmerkung* oder *Tabelle* genannt.
- In einigen Kameras und Softwarevarianten werden *Bezeichnungen* *Felder* genannt.

15.2.3 Beispiel für eine Markup-Struktur

Das Dateiformat für Textanmerkungen ist *.tcf. Dies ist ein Code-Beispiel für eine Markup-Struktur einer solchen Datei und zeigt, wie die Markups in Notepad aussehen. Die Wörter zwischen spitzen Klammern sind Bezeichnungen, und die Wörter ohne spitze Klammern sind Werte.

```
<Company> Firma A Firma B Firma C <Building> Werkstatt 1 Werkstatt 2 We
```


15.2.4 Erstellen von Textkommentaren zu einem Bild

15.2.4.1 Allgemein

In FLIR Tools/Tools+ können Sie einen Textkommentar zu einem Bild erstellen. Dies erfolgt im Bildbearbeitungsfenster.

15.2.4.2 Vorgehensweise

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Doppelklicken Sie in der Registerkarte *Bibliothek* auf ein Bild.
2. Klicken Sie im rechten Fensterbereich unter *Textkommentare* auf die Schaltfläche  (das Pluszeichen (+)). Daraufhin werden Zeilen für Textkommentare hinzugefügt.
3. Geben Sie die gewünschten Bezeichnungen und Werte ein. Beispiele finden Sie im Bild unten.

Text annotations	
Company	Flir Systems
Building	Production
Label	Value

4. Klicken Sie auf *Speichern und schließen*.

15.2.5 Erstellen einer Vorlage für Textkommentare

15.2.5.1 Allgemein

In FLIR Tools/Tools+ können Sie auf der Registerkarte *Vorlagen* Vorlagen für Textkommentare erstellen. Diese Vorlagen können entweder auf die Kamera übertragen oder als Vorlage während der Nachanalyse im Programm verwendet werden.

15.2.5.2 Vorgehensweise

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie auf die Registerkarte *Vorlagen*.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche der Symbolleiste *Neue Textkommentarvorlage hinzufügen*.
3. Erstellen Sie einen neuen Namen für die Vorlage.
4. Geben Sie die gewünschten Felder und Werte ein. Beispiele finden Sie im Bild unten.

Example file	
Fields	Values
Company	FLIR Systems
Building	Warehouse

5. Speichern Sie die Vorlage.
6. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:
 - Um eine Vorlage auf der Kamera zu verwenden müssen Sie diese mit FLIR Tools/Tools+ verbinden und die Vorlage auf die Kamera übertragen.
 - Um die Vorlage während der Nachanalyse in FLIR Tools/Tools+ zu verwenden, doppelklicken Sie erst auf ein Bild und klicken Sie dann im rechten Fensterbereich unter *Textkommentare* auf *Von der Vorlage importieren*.


16.1 Allgemein

In FLIR Tools+ können Sie Panoramabilder erstellen, indem Sie mehrere kleinere Bilder in einem größeren zusammenfügen. FLIR Tools+ analysiert die einzelnen Bilder, um Pixelmuster zu erkennen, die zu Pixelmustern in anderen Bildern passen.

Sie können dann das Panoramabild zuschneiden und verschiedene Korrekturen der Perspektive ausführen.



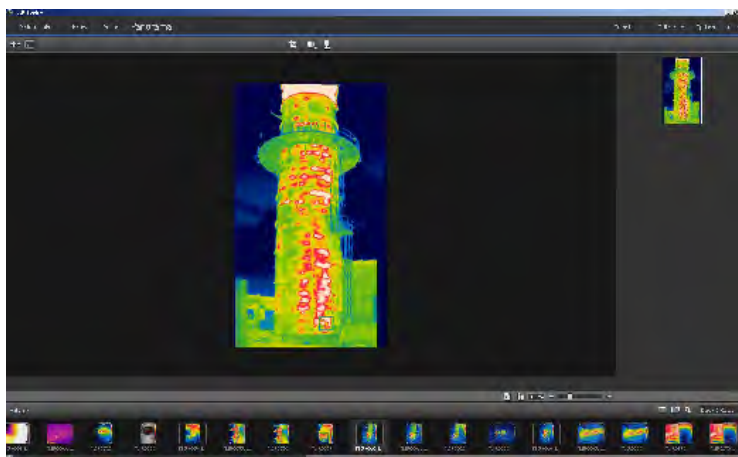


16.2 Abbildung

Diese Abbildung zeigt die Panoramabild-Arbeitsumgebung.



16.3 Vorgehensweise

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie in der Registerkarte *Bibliothek* die Bilder aus, die Sie beim Erstellen eines Panoramabilds verwenden möchten.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie *Zu Panorama kombinieren*. Dadurch wird die Registerkarte *Panorama* geöffnet.
3. In dieser Stufe können Sie eine Vielzahl von Aufgaben ausführen:
 - Klicken Sie auf , um ein Panoramabild zuzuschneiden.
 - Klicken Sie auf , um eine Korrektur der Perspektive auf dem Bild durchzuführen.
 - Klicken Sie auf , um ein Panoramabild als Bilddatei zu speichern.
 - Klicken Sie auf , um die Original-Quelldateien anzuzeigen.
 - Klicken Sie auf , um das endgültige Panoramabild anzuzeigen.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 11.10 *Registerkarte Panorama*, Seite 28.

17.1 Allgemein

Sie können vier Arten von Berichten aus dem Programm erstellen:

1. **Ein Adobe PDF-Bildblatt:** Dies ist ein einfaches Format, das nur Infrarot- und damit verbundene Tageslichtbilder beinhaltet. Der Bericht kann nicht weiter bearbeitet werden und beinhaltet keine radiometrischen Daten. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt 17.4 *Erstellen eines Adobe PDF-Bildblatts*, Seite 54.
2. **Ein Adobe PDF-Bericht:** Dies ist ein einfaches Format, das Infrarot-, damit verbundene Tageslichtbilder und Ergebnistabellen enthält. Der Bericht kann nicht weiter bearbeitet werden und beinhaltet keine radiometrischen Daten. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt 17.5 *Erstellen eines Adobe PDF-Berichts*, Seite 55.
3. **Ein nicht-radiometrischer Microsoft Word-Bericht:** Dies ist ein erweitertes Format, das den Bericht im Dateiformat *.docx erstellt. Eine gültige FLIR Tools+-Lizenz ist Voraussetzung. Der Bericht kann in Microsoft Word umfassend bearbeitet werden, beinhaltet aber keine radiometrischen Daten. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt 17.6 *Erstellen eines nicht-radiometrischen Microsoft Word Berichts*, Seite 55.
4. **Ein radiometrischer Microsoft Word-Bericht:** Dies ist das fortschrittlichste Format und setzt eine gültige FLIR Tools+-Lizenz voraus. Es wird ein Bericht im Microsoft Word *.docx Dateiformat erstellt. Erweiterte radiometrische Analysen können mit den FLIR Tools+-Funktionen in Microsoft Word ausgeführt werden. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt 17.7 *Erstellen eines radiometrischen Microsoft Word-Berichts*, Seite 56


Berichte des Typs 2, 3 und 4 können in einem *.repx genannten Zwischenformat gespeichert werden. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt 17.3 *Einen Report im Zwischenformat *.repx speichern*, Seite 54


17.2 Eine Standardberichtsvorlage festlegen

Vor der Arbeit mit Berichten müssen Sie eine Standardberichtsvorlage festlegen. Es können maximal zwei Standardberichtsvorlagen festgelegt werden. Diese Vorlagen können dann in der Registerkarte *Bibliothek* unter *Bericht erstellen* verwendet werden.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

Hinweis Die beiden ersten Zeilen einer Vorlage gelten nur für FLIR Tools+.

1. Klicken Sie in der Registerkarte *Bibliothek* auf . Dadurch werden die verfügbaren Berichtsvorlagen angezeigt.

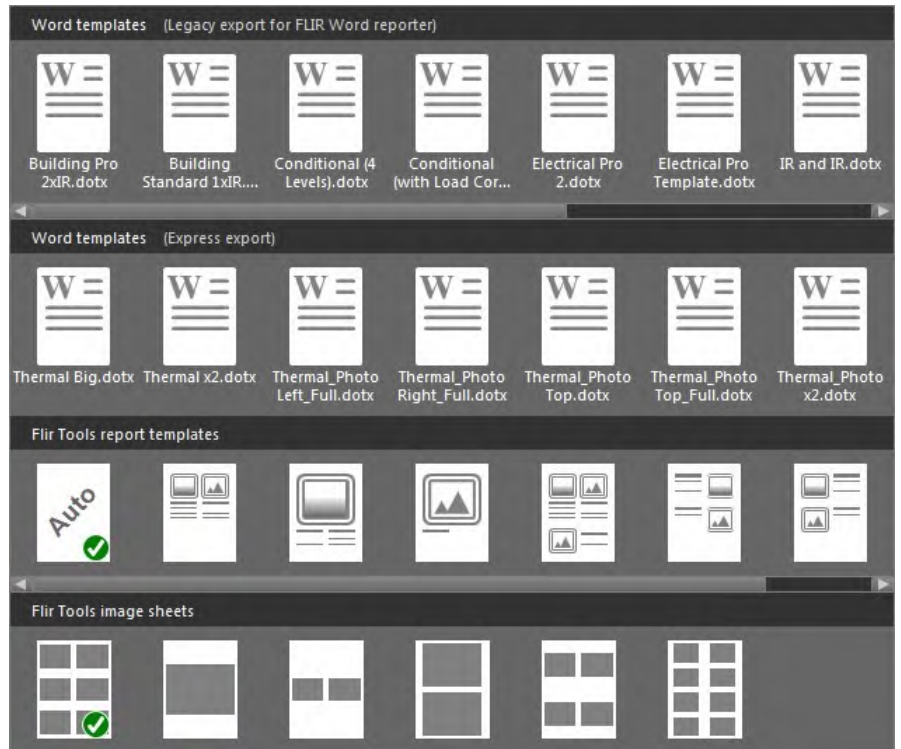

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Berichtsvorlage, und klicken Sie auf *Als Standardvorlage für Bericht festlegen*.

17.3 Einen Report im Zwischenformat *.repx speichern

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie in der Registerkarte *Bibliothek* das Bild oder die Bilder aus, die Sie in den Bericht aufnehmen möchten.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bild oder die Bilder, und wählen Sie *Bericht erstellen* aus.
3. Wählen Sie unter *Page setup* im rechten Fensterbereich die gewünschte Seitengröße und das gewünschte Logo aus.
4. Doppelklicken Sie im Bericht auf die Kopf- bzw. Fußzeile, um den gewünschten Kopfzeilen- bzw. Fußzeilentext hinzuzufügen.
5. Klicken Sie auf *Speichern* oder *Speichern unter*, um einen Bericht im Dateiformat FLIR Systems *.repx zu speichern.

17.4 Erstellen eines Adobe PDF-Bildblatts

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie in der Registerkarte *Bibliothek* das Bild oder die Bilder aus, die Sie in das Bildblatt aufnehmen möchten.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bild oder die Bilder, und wählen Sie *Bildblatt erstellen* aus.

3. Wählen Sie unter *Seite einrichten* im rechten Fensterbereich die gewünschte Seitengröße und das gewünschte Logo aus.
4. Klicken Sie unter *Layout* im rechten Fensterbereich auf das Seitenlayout, das Sie verwenden möchten.
5. Doppelklicken Sie auf dem Bildblatt auf die Kopf- bzw. Fußzeile, um die gewünschten Kopfzeilen- bzw. Fußzeilentext hinzuzufügen.
6. Klicken Sie auf *Exportieren*, um das Bildblatt als PDF-Datei zu exportieren.

17.5 Erstellen eines Adobe PDF-Berichts

Hinweis Bei dieser Vorgehensweise wird davon ausgegangen, dass ein Adobe PDF-Bericht als Standardvorlage festgelegt wurde.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie in der Registerkarte *Bibliothek* das Bild oder die Bilder aus, die Sie in den Bericht aufnehmen möchten.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bild oder die Bilder und wählen Sie *Create report*. Dadurch wird die Registerkarte *Bericht* angezeigt.
3. Zu diesem Zeitpunkt können Sie eine oder mehrere der folgenden Handlungen ausführen:
 - Ziehen Sie eine Gruppe von Bildern, Fotos oder Textkommentaren in einen Bericht.
 - Ziehen Sie einzelne Bilder, Fotos oder Tabellen in einen Bericht.
 - Ordnen Sie die Seiten im Bericht neu.
 - Geben Sie mithilfe der Textfelder Text in den Bericht ein.
 - Erstellen und bearbeiten Sie die Textkommentare.
 - Bearbeiten Sie Bildbeschreibungen.
 - Fügen Sie einem Bericht eine Kopf- oder Fußzeile hinzu, und bearbeiten Sie sie.
 - Verschieben und löschen Sie Bilder, Fotos, Textkommentare und Tabellen in einem Bericht.
 - Ändern Sie die Größe von Bildern in einem Bericht.
 - Aktualisieren Sie Messungen in einem Infrarotbild, und lassen Sie sich die Aktualisierungen unmittelbar in der Ergebnistabelle anzeigen.
 - Vergrößern und verkleinern Sie eine Berichtsseite.
 - Fügen Sie dem Bild oder einem beliebigen anderen Objekt im Bericht Pfeilmarkierungen hinzu.
 - Doppelklicken Sie auf ein Bild aus dem Bericht, um es zu bearbeiten.
4. Wählen Sie in der Dialogbox *PDF speichern unter* einen Speicherort aus und geben Sie einen Dateinamen ein.
5. Klicken Sie auf *OK*.

17.6 Erstellen eines nicht-radiometrischen Microsoft Word Berichts


Hinweis

- Bei dieser Vorgehensweise wird davon ausgegangen, dass ein nicht-radiometrischer Microsoft Word-Bericht als Standardvorlage festgelegt wurde.
- Diese Vorgehensweise setzt eine gültige FLIR Tools+-Lizenz voraus.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie in der Registerkarte *Bibliothek* das Bild oder die Bilder aus, die Sie in den Bericht aufnehmen möchten.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bild oder die Bilder, und wählen Sie *Bericht erstellen* aus.

3. Geben Sie in das Dialogfeld, das in der rechten Spalte erscheint, die Kundeninformationen sowie die Informationen zur Messung ein. Drücken Sie die Tabulatortaste, um zwischen den Feldern zu navigieren.

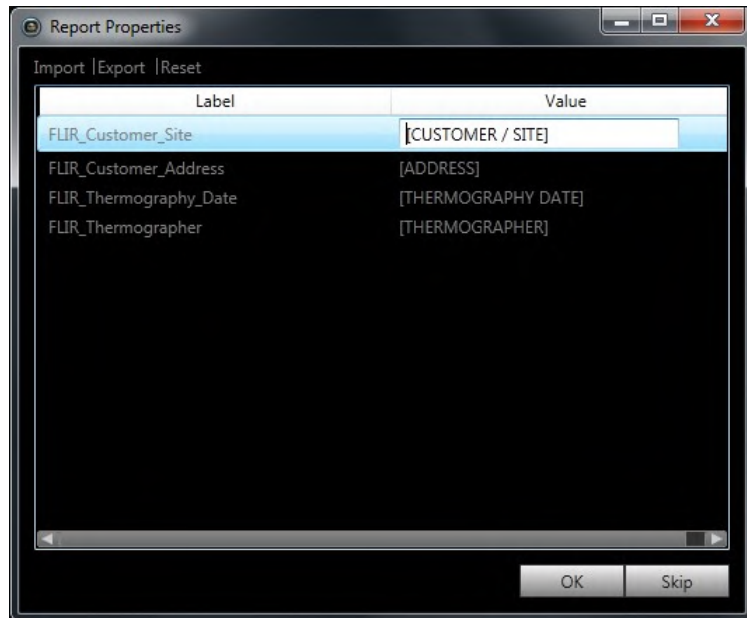

4. Klicken Sie auf OK. Mit den in dieses Dialogfeld eingegebenen Informationen werden nun die entsprechenden Platzhalter im Bericht ausgefüllt. Sobald der Bericht erstellt wurde, kann er in Microsoft Word weiter bearbeitet werden.


17.6.1 Erstellen von „Rapid Report“-Verknüpfungen

17.6.1.1 Allgemein

Für nicht-radiometrische Microsoft Word-Berichte können Sie Desktopverknüpfungen, sogenannte „Rapid Report“-Shortcuts, erstellen. Anschließend können Sie zum Erstellen von Berichten einfach die Bilder auf die Verknüpfung ziehen, ohne FLIR Tools+ starten zu müssen.

17.6.1.2 Vorgehensweise

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie in der Registerkarte *Bibliothek* auf . Dadurch werden die verfügbaren Berichtsvorlagen angezeigt.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine der *Word templates (Express export)* und wählen Sie *Create Rapid Report shortcut* aus.

17.7 Erstellen eines radiometrischen Microsoft Word-Berichts

Hinweis

- Bei dieser Vorgehensweise wird davon ausgegangen, dass ein radiometrischer Microsoft Word-Bericht als Standardvorlage festgelegt wurde.
- Diese Vorgehensweise setzt eine gültige FLIR Tools+-Lizenz voraus.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie in der Registerkarte *Bibliothek* das Bild oder die Bilder aus, die Sie in den Bericht aufnehmen möchten.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bild oder die Bilder, und wählen Sie *Bericht erstellen* aus.
3. Geben Sie in das Dialogfeld, das in der rechten Spalte erscheint, die Kundeninformationen sowie die Informationen zur Messung ein. Drücken Sie die Tabulatortaste, um zwischen den Feldern zu navigieren.

Label	Value
_Customer	(Customer)
_Address	(Street, number)
_Thermography date	(Date)
_Thermographer	(Thermographer)
_Indoor temp	(Temp)
_Outdoor temp	(Temp)
_Temp difference In-Out	(Temp)
_Weather	(Sunny)
_Pressure difference In-Out	(Pa)

☐ Do not show this dialog during report creation

4. Klicken Sie auf OK. Mit den in dieses Dialogfeld eingegebenen Informationen werden nun die entsprechenden Platzhalter im Bericht ausgefüllt.
Sobald der Bericht erstellt wurde, können mit den FLIR Tools+-Funktionen in Microsoft Word erweiterte Analysen durchgeführt werden.

Hinweis Bei diesem Arbeitsablauf wird davon ausgegangen, dass für die Berichtseigenschaften wie bei Standardberichtsvorlagen der Unterstrich () als Präfix verwendet wird.

Wenn Sie jedoch Ihre eigenen benutzerdefinierten Vorlagen erstellt haben, haben Sie möglicherweise Berichtseigenschaften mit einem anderen Präfix erstellt, z. B. mit einem Prozentzeichen (%), einem Dollarzeichen (\$), einem Doppelkreuz (#) oder Ihrem Firmennamen (ganz oder teilweise, z. B. „ACME“). Damit diese Eigenschaften angezeigt werden, wenn Sie den Bericht erstellen, müssen Sie die Eigenschaft FLIR_

ReportPropertyPrefix in Microsoft Word aktualisieren. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt 18.3.4 *Ändern des Präfix für eine Berichtseigenschaft*, Seite 76

Umfangreiche Informationen zum Arbeiten mit radiometrischen Berichten in Microsoft Word finden Sie im Abschnitt 18 *Arbeiten in der Microsoft Word-Umgebung*, Seite 58.

18.1 Erstellen einer Berichtsvorlage

18.1.1 Allgemein

FLIR Tools+ wird mit verschiedenen Berichtsvorlagen geliefert (Microsoft Word *.dotx-Dateien). Wenn diese Vorlagen nicht Ihren Anforderungen entsprechen, können Sie eigene individuelle Vorlagen für thermografische Messberichte erstellen.

18.1.1.1 Wenige oder viele Berichtsvorlagen?

Es ist üblich, für jeden Kunden eine eigene Vorlage zu verwenden. Wenn Sie so vorgehen, können Sie die unternehmensspezifischen Informationen des Kunden bereits in die Vorlage aufnehmen, anstatt diese nach der Erstellung des thermografischen Messberichts manuell hinzuzufügen.

Wenn allerdings mehrere Kunden thermografische Messberichte benötigen, für die eine oder wenige Vorlagen ausreichend sind, sollten die unternehmensspezifischen Informationen nicht in der Vorlage enthalten sein. Diese Angaben können einfacher eingegeben werden, nachdem der Bericht erstellt wurde.

18.1.1.2 Typische Struktur

Eine benutzerdefinierte Vorlage für thermografische Messberichte setzt sich in der Regel aus folgenden Seiten zusammen:

- Einem Deckblatt.
- einer Reihe von Seiten mit Kombinationen der Objekte IR-Viewer, Digitalfoto, IR-Histogramm, IR-Profil, Ergebnistabelle, Übersichtstabelle usw.
- einer Rückseite.

Deckblatt und Rückseite der Berichtsvorlage können Sie mit vorhandenen Funktionen in Microsoft Word erstellen.

Das Deckblatt und die Rückseite einer Vorlage für thermografische Messberichte enthalten normalerweise folgende Angaben:

- Name Ihres Unternehmens und des Unternehmens Ihres Kunden.
- sonstige Kontaktinformationen.
- aktuelles Datum.
- Titel des thermografischen Messberichts.
- Logo Ihres Unternehmens und des Unternehmens Ihres Kunden.
- zusätzliches Bildmaterial oder weitere Informationen.

18.1.1.3 Anmerkung zum Arbeiten in der Microsoft Word-Umgebung

Da es sich beim Berichtsgenerator in FLIR Tools+ um ein Add-in für Microsoft Word handelt, können Sie praktisch alle Funktionen, die Sie zur Erstellung einer Microsoft Word-Dokumentvorlage verwenden, auch für Ihre Berichtsvorlagen nutzen.

FLIR Tools+ verfügt über eine Reihe zusätzlicher Befehle für die Erstellung von Infrarotbildern und -berichten. Auf diese Befehle können Sie über die Registerkarte FLIR Tools+ zugreifen.

Diese Funktionen kommen zusammen mit den Standardfunktionen von Microsoft Word bei der Erstellung von Vorlagen für thermografische Messberichte zum Einsatz.

Hinweis Das Erstellen einer Berichtsvorlage erfordert Kenntnisse im Erstellen von Dokumentvorlagen in Microsoft Word. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation von Microsoft Word oder der Online-Hilfe von Microsoft Word.

Beim Erstellen von benutzerdefinierten Berichtsvorlagen ist die Auswahl von *Einblenden/Ausblenden* in der Registerkarte *Home* in Microsoft Word nützlich.

18.1.2 Erstellen einer benutzerdefinierten Vorlage für thermografische Messberichte

Sie können eine benutzerdefinierte Vorlage für thermografische Messberichte aus einer leeren Microsoft Word-Vorlage erstellen. Die einfachste Möglichkeit ist jedoch, eine Berichtsvorlage zu erstellen, indem Sie eine bestehende Vorlage bearbeiten. In diesem Fall profitieren Sie von den vorhandenen Infrarotobjekten, die bereits auf der Berichtsvorgenseite positioniert wurden. Im Vergleich zum Erstellen einer völlig neuen Vorlage für thermografische Messberichte sparen Sie auf diese Weise viel Zeit.


Sie haben drei Möglichkeiten, eine Berichtsvorlage zu erstellen:

- Anpassen einer Basisberichtsvorlage.
- Ändern einer bestehenden Berichtsvorlage.
- Erstellen einer Berichtsvorlage aus einer leeren Microsoft Word-Vorlage.

Anpassen einer Basisberichtsvorlage



1. Wählen Sie im Menü *Berichtsvorlage erstellen* aus. Es wird das Dialogfeld *Neue Vorlage* angezeigt.

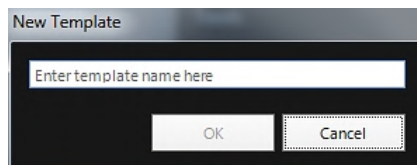

2. Geben Sie den Namen der Vorlage ein, und klicken Sie auf *OK*.
3. Eine Berichtsvorlage mit einem Basislayout wird geöffnet. Folgen Sie den Anweisungen im Dokument, um die Berichtsvorlage zu ändern. Sie können die Berichtsvorlage auch anpassen, indem Sie Objekte hinzufügen und entfernen und die Eigenschaften der Objekte entsprechend der Beschreibung in Abschnitt 18.2 *Verwalten von Objekten im Bericht*, Seite 60 ändern.
4. Speichern Sie die neue Vorlage für den thermografischen Messbericht. Achten Sie darauf, die Vorlage mit der Dateinamenserweiterung *.dotx zu speichern.

Ändern einer bestehenden Vorlage

1. Starten Sie Microsoft Word, vergewissern Sie sich jedoch, dass alle thermografischen Messberichte geschlossen sind.
2. Klicken Sie in der Registerkarte *Datei* auf *Neu*.
3. Wählen Sie unter *Verfügbare Vorlagen* den Eintrag *Meine Vorlagen*.
4. Wählen Sie in der Registerkarte *IR* die Vorlage für den gewünschten thermografischen Messbericht. Wählen Sie unter *Neu erstellen* die Option *Vorlage*.
5. Klicken Sie auf *OK*.
6. Damit die Originalvorlage nicht überschrieben wird, speichern Sie die Vorlage unter einem anderen Namen, bevor Sie sie ändern. Stellen Sie beim Speichern der Vorlage sicher, dass Sie sie mit der Erweiterung *.dotx speichern.
7. Nehmen Sie die Änderungen an der Originalvorlage vor, indem Sie Objekte hinzufügen oder entfernen und die Eigenschaften der Objekte entsprechend der Beschreibung in Abschnitt 18.2 *Verwalten von Objekten im Bericht*, Seite 60 ändern.
8. Speichern Sie die neue Vorlage für den Infrarotbericht. Achten Sie darauf, die Vorlage mit der Dateinamenserweiterung *.dotx zu speichern.

Erstellen einer Berichtsvorlage aus einer leeren Microsoft Word-Vorlage

1. Starten Sie Microsoft Word, vergewissern Sie sich jedoch, dass alle Infrarotberichte geschlossen sind.
2. Klicken Sie in der Registerkarte *Datei* auf *Neu*.
3. Wählen Sie unter *Verfügbare Vorlagen* den Eintrag *Meine Vorlagen*.
4. Wählen Sie in der Registerkarte *Persönliche Vorlagen* den Eintrag *Leeres Dokument*. Wählen Sie unter *Neu erstellen* die Option *Vorlage*.
5. Klicken Sie auf *OK*.

6. Erstellen Sie die Berichtsvorlage, indem Sie Objekte hinzufügen oder entfernen und die Eigenschaften der Objekte entsprechend der Beschreibung in Abschnitt 18.2 *Verwalten von Objekten im Bericht*, Seite 60 ändern.
7. Speichern Sie die neue Vorlage für den Infrarotbericht. Achten Sie darauf, die Vorlage mit der Dateinamenserweiterung *.dotx zu speichern.

18.2 Verwalten von Objekten im Bericht

Wenn Sie einen Bericht auf der Basis einer Berichtsvorlage erstellen, werden Objekte auf den Berichtsseiten automatisch als Platzhalter für Infrarotbilder, Digitalbilder, Tabellen und Felder eingefügt. Sie können auch Objekte einfügen und deren Eigenschaften ändern, nachdem Sie den Bericht in Microsoft Word, wie in den Abschnitten unten beschrieben, gestartet haben.


Wenn Sie eigene Berichtsvorlagen erstellen (siehe Abschnitt 18.1 *Erstellen einer Berichtsvorlage*, Seite 58), fügen Sie gemäß der Abschnitte unten Objekte ein und definieren deren Eigenschaften.

Die folgenden Objekte können im Bericht angezeigt werden:

- IR-Viewer.
- Digitalbild.
- IR-Profil.
- IR-Histogramm.
- IR-Trending.
- Feld.
- Ergebnistabelle.
- Übersichtstabelle.

Symbolleisten, Untermenüs, Schaltflächen usw. im Zusammenhang mit den Objekten werden im Abschnitt 18.4 *Software referenzen*, Seite 77 detailliert beschrieben.

18.2.1 Einfügen von Objekten

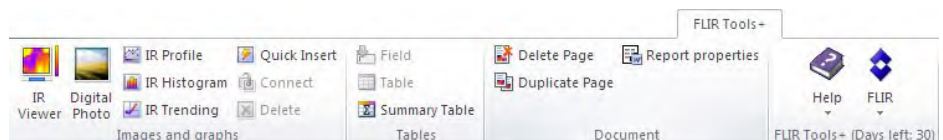

18.2.1.1 IR-Viewer- und Digitalfoto-Objekte

IR Viewer- und Digitalfoto-Objekte sind Platzhalter, die automatisch Infrarot- und Tageslichtbilder beim Erstellen eines Berichts laden.

Einfügen von IR-Viewer- und Digitalfoto-Objekten


1. Positionieren Sie den Cursor auf Ihrer Vorlagenseite dort, wo Sie den IR-Viewer oder das Digitalfoto einfügen möchten. Die entsprechenden Platzhalter werden *hinter und unter* dem Cursor eingefügt.

2. Klicken Sie in der Registerkarte FLIR Tools+ auf  (IR-Viewer-Objekt) oder auf  (Digitalfoto-Objekt). Nun wird auf der Seite ein Platzhalter angezeigt. Da Sie gerade eine Vorlage erstellen, dürfen Sie zu diesem Zeitpunkt keine Infrarotbilder oder Fotos öffnen.

18.2.1.2 Objekt IR-Profil

Wenn ein Bericht erstellt wird, zeigt das IR-Profil automatisch die Werte vorhandener Linienfunktionen an, die im Infrarotbild gespeichert sind.

Einfügen von IR-Profil-Objekten


1. Klicken Sie auf der Vorlagenseite auf die Stelle, an der das IR-Profil angezeigt werden soll. Das Objekt wird *hinter und unter* dem Cursor eingefügt.
2. Klicken Sie in der Registerkarte FLIR Tools+ auf  IR Profile. Auf Ihrer Seite wird nun ein leeres IR-Profil angezeigt.

Hinweis Wenn Sie die IR-Profileinstellungen bearbeiten möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt auf der Seite, und wählen Sie *Einstellungen*. Es wird das Dialogfeld *Profileinstellungen* geöffnet (siehe Abschnitt 18.4.10.4 *Das Dialogfeld Profileinstellungen*, Seite 102).

18.2.1.3 IR-Histogramm-Objekte

Wenn ein Bericht erstellt wird, illustriert das IR-Histogramm-Objekt die Pixelverteilung in den Flächenwerkzeugen des Bildes, indem es die Anzahl der Pixel für jede Temperaturstufe ausgibt.

Einfügen von IR-Histogramm-Objekten

1. Klicken Sie auf der Vorlagenseite auf die Stelle, an der das IR-Histogramm angezeigt werden soll. Das Objekt wird *hinter und unter* dem Cursor eingefügt.
2. Klicken Sie in der Registerkarte FLIR Tools+ auf  IR Histogram. Auf Ihrer Seite wird nun ein leeres IR-Profil-Objekt angezeigt.


Hinweis Wenn Sie die IR-Histogrammeinstellungen bearbeiten möchten, klicken mit der rechten Maustaste auf das Objekt auf der Seite, und wählen Sie *Einstellungen*. Es wird das Dialogfeld *Histogrammeinstellungen* geöffnet (siehe Abschnitt 18.4.10.5 *Das Dialogfeld Histogrammeinstellungen*, Seite 105).


18.2.1.4 IR-Trend-Objekte

Standardmäßig zeigt das IR-Trend-Objekt beim Erstellen des Berichts automatisch einen Trend für alle IR-Viewer-Objekte im Bericht an. Sie können Bilder auch manuell per Drag & Drop in das IR-Trend-Objekt verschieben.

Einfügen von IR-Trend-Objekten

1. Klicken Sie auf der Vorlagenseite auf die Stelle, an der das IR-Trend-Objekt angezeigt werden soll. Das Objekt wird *hinter und unter* dem Cursor eingefügt.

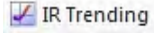2. Klicken Sie in der Registerkarte FLIR Tools+ auf  **IR Trending**. Auf der Seite erscheint nun ein leeres Objekt, und das Dialogfeld *Trendeinstellungen* wird geöffnet (wenn das Dialogfeld nicht geöffnet wird, klicken mit der rechten Maustaste auf das Objekt, und wählen Sie *Einstellungen*).

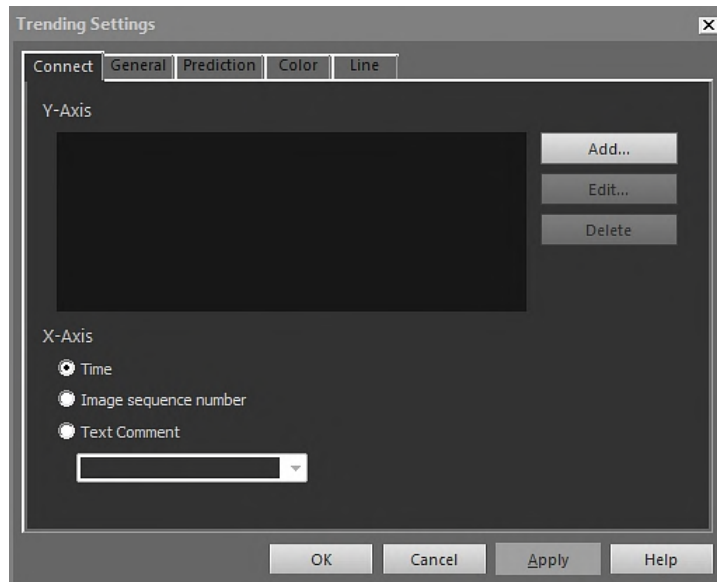

3. Nehmen Sie in der Registerkarte *Anschließen* folgende Änderungen vor:
- 3.1. Legen Sie einen Parameter für die y-Achse fest. Klicken Sie dazu auf *Hinzufügen*, und wählen Sie im rechten bzw. linken Fensterbereich eine Bezeichnung bzw. einen Wert aus.
 - 3.2. Geben Sie einen Parameter für die x-Achse ein: *Uhrzeit*, *Bildsequenznummer* oder *Textkommentar*.
4. Nehmen Sie in der Registerkarte *Allgemeines* folgende Änderungen vor:
- 4.1. Wählen Sie unter *Allgemeines* die Optionen aus, die festlegen, wie das IR-Trend-Objekt angezeigt wird.
 - 4.2. Wählen Sie unter *Trendbereich* die Bilder aus, die in das IR-Trend-Objekt aufgenommen werden sollen.
 - 4.3. Geben Sie in das Textfeld *Schwellenwert* einen Wert ein, der eine horizontale Basislinie im IR-Trend-Objekt anzeigt.
5. Nehmen Sie in der Registerkarte *Vorhersage* folgende Änderungen vor:
- 5.1. Wählen Sie unter *Prognose* die Anzahl der künftigen und vergangenen Zeiträume aus, für die der Algorithmus einen wahrscheinlichen Trend generiert.
 - 5.2. Wählen Sie unter *Trend-/Regressionstyp* den Algorithmus, den Sie verwenden möchten.
6. Wählen Sie in der Registerkarte *Farbe* die Farben für verschiedene im IR-Trend-Objekt enthaltene Elemente aus.
7. Wählen Sie in der Registerkarte *Linie* Farben und Linientypen für die im IR-Trend-Objekt anzuzeigenden Linien aus.
8. Klicken Sie auf *OK*.

Hinweis Wenn Sie die IR-Trendeinstellungen bearbeiten möchten, klicken mit der rechten Maustaste auf die Seite, und wählen Sie *Einstellungen*. Es wird das Dialogfeld *Trendeinstellungen* geöffnet.

18.2.1.5 Feldobjekte


Wenn Sie Ihren Bericht erstellen, werden im Feld automatisch Werte oder Texte angezeigt, die mit einem Infrarotbild verknüpft sind.

Einfügen von Feldobjekten

1. Klicken Sie auf der Vorlagenseite auf die Stelle, an der das Feld angezeigt werden soll. Das Feld wird *hinter und unter* dem Cursor eingefügt.


Hinweis Wenn Sie Feldobjekte in ein Textfeld einfügen, funktionieren diese nicht. Nur Microsoft Word-Felder können in Textfelder eingefügt werden. In Microsoft Word-Tabellen funktionieren Felder jedoch ordnungsgemäß.

2. Wenn sich mehr als ein IR-Viewer-Objekt auf der Seite befindet, wird das Dialogfeld *IR-Bild auswählen* angezeigt. Wählen Sie aus, mit welchem IR-Viewer-Objekt das Feld verbunden werden soll, und klicken Sie auf OK.

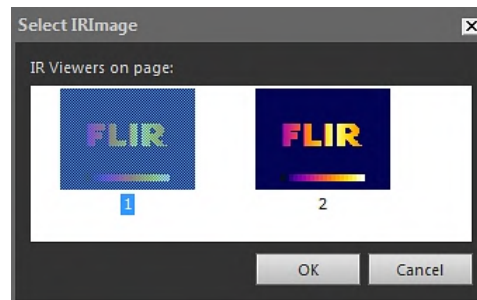

Wenn sich nur ein IR-Viewer-Objekt auf der Seite befindet, wird das Feld automatisch mit dem IR-Viewer-Objekt verbunden.

3. Klicken Sie in der Registerkarte FLIR Tools+ auf  **Field**. Das Dialogfeld *Feldinhalt* wird geöffnet.

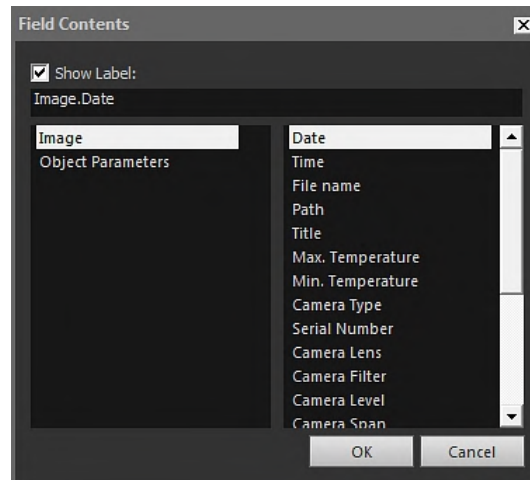

4. Wählen Sie die *Bild*- oder *Objektparameter*-Werte, die im Feldobjekt angezeigt werden sollen.
5. Klicken Sie auf OK.
6. Das Feld mit dem von Ihnen ausgewählten Inhalt wird nun auf der Seite angezeigt.


Hinweis Wenn Sie den Feldinhalt bearbeiten möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Seite, und wählen Sie *Inhalt*. Es wird das Dialogfeld *Feldinhalt* geöffnet.


18.2.1.6 Ergebnistabellen

Wenn Sie Ihren Bericht erstellen, zeigen Ergebnistabellen automatisch die Werte aller Messwerkzeuge im Infrarotbild an.

Einfügen von Ergebnistabellen

1. Klicken Sie auf der Vorlagenseite auf die Stelle, an der die Ergebnistabelle angezeigt werden soll. Das Objekt wird *hinter und unter* dem Cursor eingefügt.

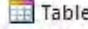2. Klicken Sie in der Registerkarte FLIR Tools+ auf  **Table**. Das Dialogfeld *Tabelleninhalt* wird angezeigt.

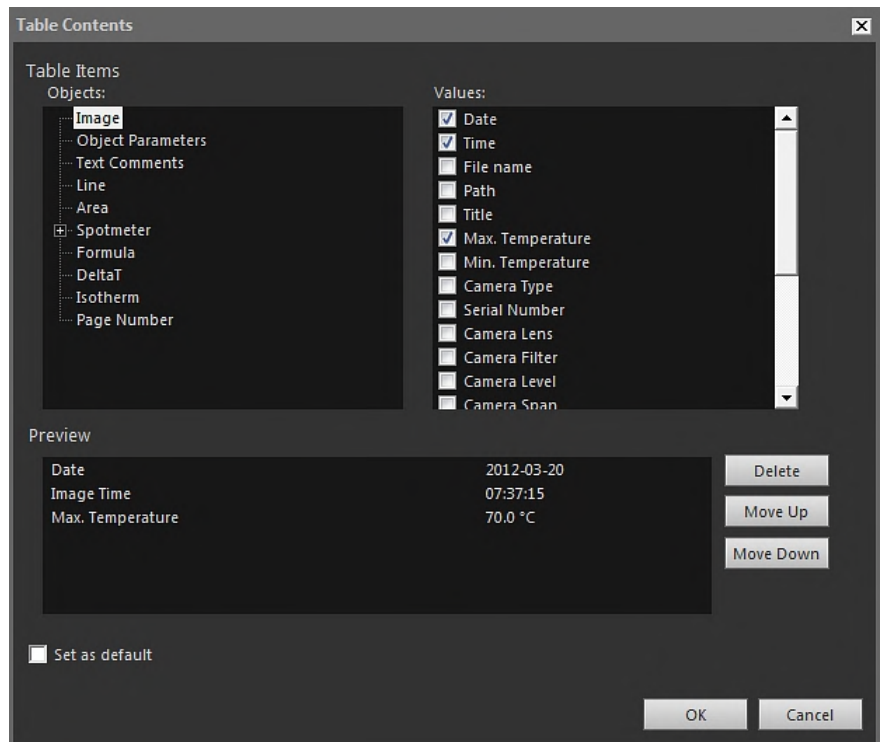

3. Führen Sie die folgenden Schritte für jedes Element aus, das in der Tabelle enthalten sein soll:
- 3.1. Wählen Sie im linken Fensterbereich des Bereichs *Tabellenelemente* ein *Objekt* aus.
 - 3.2. Wählen Sie im rechten Fensterbereich des Bereichs *Tabellenelemente* die *Werte* aus, die in der Ergebnistabelle angezeigt werden sollen.
4. Eine strukturelle Vorschau der Tabelle wird im Bereich *Vorschau* angezeigt. Dort können Sie die folgenden Änderungen vornehmen:
- Wenn Sie die Bezeichnung eines Tabellenelements ändern möchten, doppelklicken Sie auf das Element, und geben Sie die neue Bezeichnung ein.
 - Wenn Sie ein Element aus einer Tabelle entfernen möchten, klicken Sie auf das Element, und klicken Sie anschließend auf *Löschen*.
 - Wenn Sie die Reihenfolge der Tabellenelemente ändern möchten, klicken Sie auf ein Element, und klicken Sie anschließend auf *Nach oben verschieben* oder *Nach unten verschieben*.
5. Klicken Sie auf *OK*.
6. Die Ergebnistabelle mit dem von Ihnen ausgewählten Inhalt wird nun auf der Seite angezeigt.


Hinweis


- Wenn Sie den Tabelleninhalt bearbeiten möchten, klicken mit der rechten Maustaste auf die Seite, und wählen Sie *Inhalt*. Es wird das Dialogfeld *Tabelleninhalt* geöffnet.
- Wenn eine Tabelle mit einem Infrarotbild verbunden ist, und Sie die Tabelle oder das Bild löschen, können Sie die Verbindung nicht wieder herstellen.

18.2.1.7 Objekt Übersichtstabelle

Wenn Sie den Bericht erstellen, werden in der Übersichtstabelle automatisch Werte der Elemente angezeigt, die Sie für die Tabelle ausgewählt haben.

Einfügen von Übersichtstabelle-Objekten

1. Klicken Sie auf der Vorlagenseite auf die Stelle, an der die Übersichtstabelle angezeigt werden soll. Das Objekt wird *hinter und unter* dem Cursor eingefügt.
2. Klicken Sie in der Registerkarte FLIR Tools+ auf  **Summary Table**. Das Dialogfeld *Übersichtstabelle* wird geöffnet.

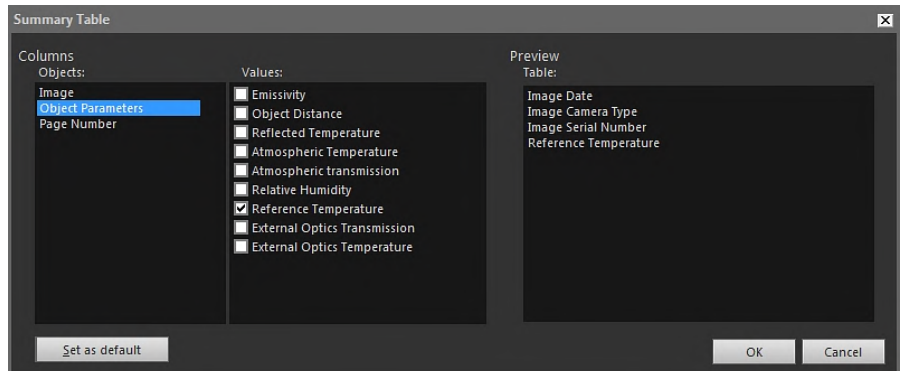

3. Führen Sie die folgenden Schritte für jedes Element aus, das in der Übersichtstabelle enthalten sein soll:
 - 3.1. Wählen Sie im linken Fensterausschnitt des Bereichs *Spalten* ein Objekt aus.
 - 3.2. Wählen Sie im rechten Fensterbereich des Bereichs *Spalten* die Werte aus, die in der Tabelle angezeigt werden.
4. Eine Strukturvorschau der Übersichtstabelle wird im Bereich *Vorschau* angezeigt.
Wenn Sie die Bezeichnung eines Elements ändern möchten, doppelklicken Sie im Bereich *Vorschau* auf das Element, und geben Sie die neue Bezeichnung ein.
5. Klicken Sie auf **OK**.
6. Die Übersichtstabelle mit dem von Ihnen ausgewählten Inhalt wird nun auf der Seite angezeigt.


Hinweis Wenn Sie den Übersichtstabellen-Inhalt bearbeiten möchten, klicken mit der rechten Maustaste auf die Seite, und wählen Sie *Inhalt*. Es wird das Dialogfeld *Übersichtstabelle* geöffnet.


18.2.2 Verbinden von Objekten

Die folgende Beschreibung geht davon aus, dass sich auf der Vorlagenseite ein IR-Viewer- und ein IR-Profil-Objekt befinden.

Die Objekte, die Sie verbinden, müssen sich während des Verbindens auf einer Seite befinden. Die Verbindung bleibt jedoch erhalten, auch wenn Sie das Dokument umformatieren und dadurch eines der Objekte auf eine andere Seite verschoben wird.

Verbinden von Objekten

1. Wählen Sie das IR-Profil auf der Seite aus.
2. Klicken Sie in der Registerkarte FLIR Tools+ auf  **Connect**. Das Dialogfeld *IR-Bild auswählen* wird geöffnet.

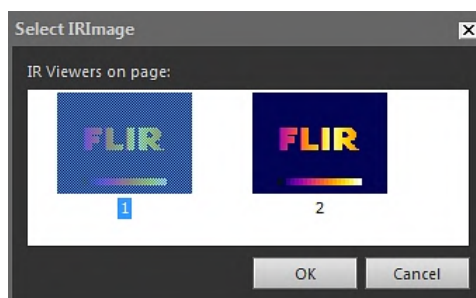

3. Wählen Sie das IR-Viewer-Objekt aus, das mit dem IR-Profil verbunden werden soll.
4. Klicken Sie auf *OK*.

18.2.3 Anpassen der Größe von Objekten

Anpassen der Größe von Infrarotobjekten

1. Wählen Sie ein IR Viewer-, Digitalfoto-, IR-Profil-, IR-Histogramm oder IR-Trendobjekt auf der Vorlagenseite aus.
2. Wenn Sie die Größe des Objekts ändern möchten, ziehen Sie an einem der Ziehpunkte.

Anpassen der Größe von Ergebnis- und Übersichtstabellen

1. Wählen Sie eine Ergebnis- oder Übersichtstabelle auf der Vorlagenseite aus.
2. Wählen Sie in der Kontextregisterkarte Microsoft Word *Tabellentools* die Registerkarte *Layout*, und ändern Sie mithilfe der Steuerelemente die Größe der Tabelle.

18.2.4 Löschen von Objekten

Löschen von Infrarotobjekten

1. Wählen Sie ein IR Viewer-, Digitalfoto-, IR-Profil-, IR-Histogramm oder IR-Trendobjekt auf der Vorlagenseite aus.
2. Wenn Sie das Objekt löschen möchten, klicken Sie auf  *Delete*.

Löschen von Ergebnis- und Übersichtstabellen

1. Wählen Sie ein Tabellen- oder Übersichtstabellen-Objekt auf Ihrer Vorlagenseite aus.
2. Wählen Sie in der Kontextregisterkarte Microsoft Word *Tabellenwerkzeuge* die Registerkarte *Layout*. Klicken Sie auf die Schaltfläche *Löschen*, und wählen Sie *Tabelle löschen*.

Löschen von Feldobjekten


Hinweis Diese Vorgehensweise gilt nur für FLIR Tools+-Feldobjekte (nicht für Microsoft Word-Felder).


1. Platzieren Sie den Cursor auf der Vorlagenseite links neben dem Feld, und klicken Sie ein Mal. Damit wird das gesamte Feld markiert.
2. Drücken Sie zweimal die ENTF-Taste auf Ihrer Tastatur.


18.2.5 IR Viewer-Messwerkzeuge


Ein Infrarotbild enthält gültige Temperaturinformationen, die ausgelesen werden können. Dazu werden verschiedene Arten von Werkzeugen positioniert, z. B. Messpunkte, Profile oder Bereiche.


Der Zugriff auf die Werkzeuge erfolgt über die IR Viewer-Symbolleiste, die angezeigt wird, wenn Sie auf den IR-Viewer klicken.


Klicken Sie auf , um das Auswahlwerkzeug anzuzeigen, das ähnlich funktioniert wie andere Auswahlwerkzeuge in Textverarbeitungs- und DTP-Programmen. Mithilfe des Auswahlwerkzeugs können Sie Messwerkzeuge auswählen.


Klicken Sie auf , um einen Messpunkt mit Temperaturanzeige einzublenden, mit dem Sie die Temperaturwerte ablesen können, indem Sie ihn über das Infrarotbild bewegen. Wenn Sie auf das Bild klicken, erstellt der fliegende Messpunkt auf dem Bild einen festen Messpunkt. Um den Modus für den fliegenden Messpunkt zu beenden, drücken Sie ESC.


Klicken Sie auf , um feste Messpunkte auf Infrarotbildern zu erstellen. Das Messergebnis kann anschließend in einer Ergebnistabelle angezeigt werden.


Klicken Sie auf , um Messflächen auf Infrarotbildern zu erstellen. Das Messergebnis kann anschließend in einer Ergebnistabelle angezeigt werden.


Klicken Sie auf , um ellipsenförmige Messflächen auf Infrarotbildern zu erstellen. Das Messergebnis kann anschließend in einer Ergebnistabelle angezeigt werden.


Klicken Sie auf , um Polygonmessflächen auf Infrarotbildern zu erstellen. Das Messergebnis kann anschließend in einer Ergebnistabelle angezeigt werden.

Klicken Sie auf , um eine Linie auf Infrarotbildern zu erstellen. Das Messergebnis kann anschließend in einem IR-Profil angezeigt werden.

Klicken Sie auf , um eine gewinkelte Linie auf Infrarotbildern zu erstellen. Das Messergebnis kann anschließend in einem IR-Profil angezeigt werden.


Klicken Sie auf , um den Unterschied zwischen zwei Temperaturen zu berechnen, beispielsweise zwei Messpunkten oder einem Messpunkt und der maximalen Temperatur im Bild. Das Ergebnis der Berechnung wird sowohl als QuickInfo als auch als Ergebnis in der Ergebnistabelle angezeigt. Wenn Sie diese Symbolleistenschaltfläche verwenden möchten, muss mindestens eine Messfunktion auf dem Bild angezeigt werden.


Klicken Sie auf , um eine Markierung zu erstellen, die Sie an jede beliebige Stelle in einem Bild verschieben können und mit der Sie auf einen bestimmten Bereich verweisen.


Klicken Sie auf , um ein Menü anzuzeigen, in dem Sie eine der folgenden Aktionen durchführen können:

- Eine Isotherme über einer Temperaturstufe einfügen. Auf diese Weise werden alle Temperaturen oberhalb einer bestimmten Temperaturstufe in einem Bild in einer voreingestellten Farbe angezeigt.
- Eine Isotherme unterhalb einer Temperaturstufe einfügen. Auf diese Weise werden alle Temperaturen unterhalb einer bestimmten Temperaturstufe in einem Bild in einer voreingestellten Farbe angezeigt.
- Eine Isothermenfarbe festlegen, die angezeigt wird, wenn die Kamera einen Bereich in der Gebäudestruktur identifiziert, für den Feuchtigkeitsrisiko besteht (Luftfeuchtigkeitsalarm).
- Eine Isothermenfarbe festlegen, die angezeigt wird, wenn die Kamera eine Stelle an einer Wand identifiziert, an der möglicherweise ein Wärmedämmungsmangel besteht (Wärmedämmungsalarm).
- Eine Isotherme zwischen zwei Temperaturstufen einfügen. Auf diese Weise werden alle Temperaturen zwischen zwei Temperaturstufen in einem Bild in einer voreingestellten Farbe angezeigt.

Weitere Informationen zu den Isothermeneinstellungen finden Sie im Abschnitt 18.4.10.2.2 *Die Registerkarte Isotherme*, Seite 93.

Klicken Sie auf , um ein Rechteck um den Bereich zu ziehen, der vergrößert dargestellt werden soll. Im Zoommodus wird eine Miniaturansicht in der oberen rechten Ecke angezeigt, die die Position des Bereichs angibt, der vergrößert dargestellt ist. Sie können diesen Bereich verschieben, indem Sie mit der linken Maustaste klicken, die Maustaste gedrückt halten und dann die Maus in eine beliebige Richtung bewegen. Wenn Sie den Zoommodus wieder verlassen möchten, wählen Sie entweder 1× im Menü *Zoom*, oder drücken Sie auf der Tastatur die Leertaste.

Klicken Sie auf , um das Dialogfeld *Bildfusion* zu öffnen. Weitere Informationen zur Bildfusion finden Sie im Abschnitt 18.2.7 *Bildfusion*, Seite 73.


Klicken Sie auf , um die Rasterlinien im IR-Viewer ein- oder auszuschalten. Weitere Informationen zum Rasterwerkzeug finden Sie im Abschnitt 18.2.5.2 *Verwenden des Rasterwerkzeugs*, Seite 68.

18.2.5.1 Verwalten von Messwerkzeugen

Sobald Sie Messwerkzeuge, wie Punktmessungen, Bereiche und Markierungen zu einem IR-Viewer hinzugefügt haben, können Sie Aktionen wie Verschieben, Klonen oder Löschen anwenden.

Auswählen eines Messwerkzeugs im Bild

1. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

- Klicken Sie auf ein Werkzeug, um es auszuwählen.
- Um aufeinanderfolgende Werkzeuge in einer Richtung auszuwählen, drücken Sie die TAB-Taste.
- Um aufeinanderfolgende Werkzeuge in einer anderen Richtung auszuwählen, drücken Sie bei gedrückter UMSCHALTTASTE die TAB-Taste.
- Um mehrere Werkzeuge auszuwählen, halten Sie beim Klicken die UMSCHALTTASTE gedrückt.
- Um alle Werkzeuge auszuwählen, wählen Sie das IR-Viewer-Objekt aus, und drücken Sie A.
- Um ein oder mehrere Werkzeuge auszuwählen, klicken Sie auf , und ziehen Sie ein Rechteck um die gewünschten Werkzeuge.

Verschieben eines Messwerkzeugs

1. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

- Drücken Sie die Pfeiltasten, um das Werkzeug zu verschieben.
- Verschieben Sie das Werkzeug mit der Maus.

Klonen von Messwerkzeugen

1. Um ein Werkzeug zu klonen, halten Sie die STRG-Taste gedrückt, während Sie es verschieben. Ein Klon (eine Kopie) des Werkzeugs wird erstellt.

Löschen von Messwerkzeugen

1. Um ein Werkzeug zu löschen, führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

- Markieren Sie das Werkzeug, und drücken Sie ENTF.
- Markieren Sie das Werkzeug, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie *Löschen* aus.

18.2.5.2 Verwenden des Rasterwerkzeugs

Wenn Sie das Rasterwerkzeug verwenden und der Bildfeldwinkel des Objektivs sowie der Abstand des zu untersuchenden Objekts bekannt sind, können Sie ein Raster auf einem IR-Viewer anordnen. Dabei entspricht jedes Quadrat einer bekannten Fläche.



Sie können auch eine Linie im IR-Viewer festlegen und die Länge der Linie angeben.


Hinweis


- Für präzise Berechnungen ist es äußerst wichtig, dass Sie den genauen Abstand zum Objekt zum Zeitpunkt der Untersuchung aufzeichnen. Diesen Abstand können Sie in der Kamera und auf Papier festhalten.
- Für präzise Berechnungen ist es außerdem sehr wichtig, dass das Bild in einem Winkel von 90° zum Objekt aufgenommen wird.

Verwenden des Rasterwerkzeugs

1. Wählen Sie ein IR-Viewer-Objekt.

2. Klicken Sie auf , um die Rasterlinien einzuschalten.
Klicken Sie auf das IR-Viewer-Objekt außerhalb des Rasters (z. B. in der Nähe der Temperaturskala), um die Symbolleiste des IR Viewer-Objekts anzuzeigen.
3. Wenn Sie eine Linie als Referenz verwenden möchten, klicken Sie auf , auf der Symbolleiste des IR Viewer-Objekts und legen Sie eine Linie im Bild fest.
4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das IR-Viewer, und wählen Sie im Kontextmenü *Einstellungen*.
5. Das Dialogfeld *Bildeinstellungen* wird geöffnet. Wählen Sie die Registerkarte *Rastereinstellungen*.

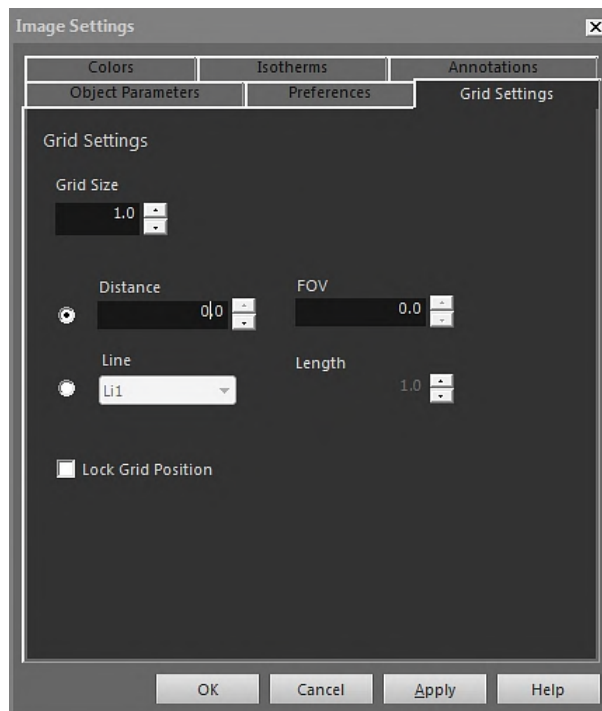

6. Legen Sie für die Rastergröße den gewünschten Wert fest.
7. Klicken Sie auf eine der Optionsschaltflächen, und führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Geben Sie Werte für Abstand und Bildfeldwinkel (FOV = Field of View) ein.
 - Wählen Sie eine Linie aus der Dropdown-Liste aus, und geben Sie die Länge der Linie an.
8. Klicken Sie auf *OK*.
9. Wählen Sie  auf der Symbolleiste des IR Viewer, und verschieben Sie das Raster an die gewünschte Position. Sie können es beispielsweise an bestimmten Strukturen im Bild, an Bereichen von Interesse usw. ausrichten.
10. Wenn Sie das Raster relativ zum Bild sperren möchten, aktivieren Sie das Feld *Rasterposition sperren* in der Registerkarte *Rastereinstellungen*, und klicken Sie auf *OK*.

18.2.6 Formeln

18.2.6.1 Allgemein

FLIR Tools+ ermöglicht die Durchführung von komplexen Berechnungen zu verschiedenen Elementen des Infrarotbilds. Eine Formel kann alle allgemeinen mathematischen Operatoren und Funktionen (+, -, ×, ÷ usw.) enthalten. Zudem können numerische Konstanten wie π verwendet werden.


Vor allem können jedoch Verweise auf Messergebnisse, andere Formeln und weitere numerische Daten in Formeln eingefügt werden.

Hinweis Eine Formel kann immer nur auf ein Infrarotbild angewendet werden, kann aber beispielsweise nicht die Unterschiede zwischen zwei Infrarotbildern berechnen.


18.2.6.2 Erstellen von einfachen Formeln

Erstellen einer Formel, die die Differenz zwischen zwei Punkten berechnet


1. Fügen Sie ein IR-Viewer-Objekt in Ihr Dokument ein.
2. Legen Sie in dem Bild zwei Messpunkte fest.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den IR-Viewer, und wählen Sie *Formeln*. Es wird das Dialogfeld *Formel* angezeigt.

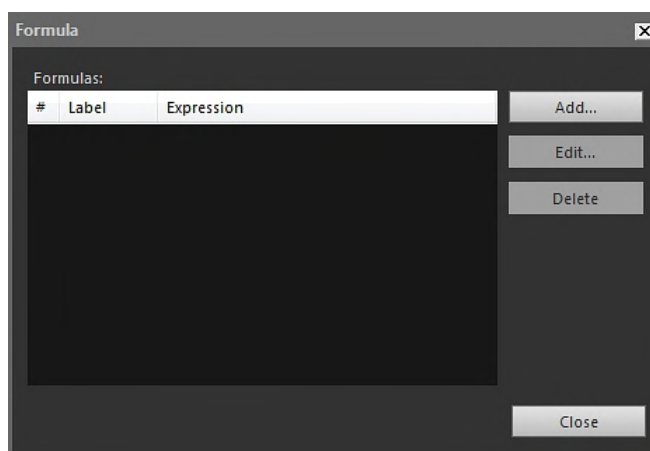


4. Klicken Sie auf *Hinzufügen*, um ein Dialogfeld anzuzeigen, in dem Sie eine neue Formel definieren können.

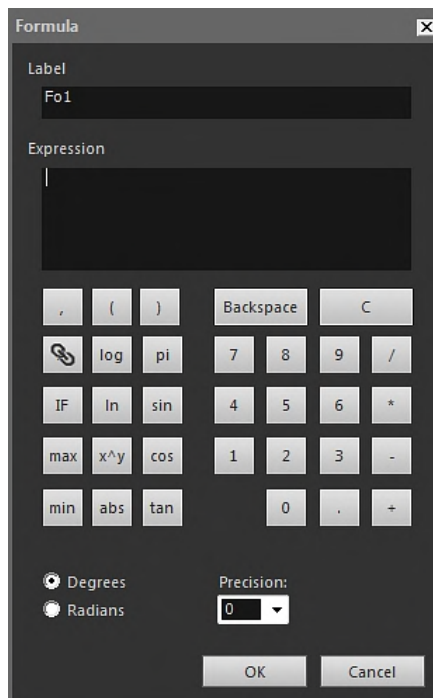

5. Gehen Sie folgendermaßen vor:

- 5.1. Klicken Sie auf , um ein Dialogfeld anzuzeigen.
- 5.2. Klicken Sie im linken Listenfeld auf Sp2.
- 5.3. Klicken Sie auf *OK*, um das Dialogfeld zu schließen.

6. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Minuszeichen, um einen mathematischen Operator für die Subtraktion hinzuzufügen.
7. Gehen Sie folgendermaßen vor:
 - 7.1. Klicken Sie auf , um ein Dialogfeld anzuzeigen.
 - 7.2. Klicken Sie im linken Listefeld auf Sp1.
 - 7.3. Klicken Sie auf *OK*, um das Dialogfeld zu schließen.
8. Im Dialogfeld *Formel* wird jetzt Ihre Formel unter Verwendung der Syntax von FLIR Systems angezeigt:



9. Klicken Sie auf *OK*, um das Dialogfeld *Formel* zu schließen.
10. Klicken Sie auf *Schließen*.
11. Platzieren Sie den Cursor unterhalb des IR Viewers, und fügen Sie eine Ergebnistabelle ein. Das Dialogfeld *Tabelleninhalt* wird geöffnet.
12. Gehen Sie folgendermaßen vor:
 - 12.1. Doppelklicken Sie im linken Fensterbereich im Bereich *Tabellenelemente* auf *Formel*, und wählen Sie die erstellte Formel aus. Formeln werden durch das Präfix *Fo* gekennzeichnet.
 - 12.2. Aktivieren Sie im rechten Fensterbereich im Bereich *Tabellenelemente* das Feld *Werte*.
Eine Strukturvorschau der Tabelle wird im Bereich *Vorschau* angezeigt.
 - 12.3. Klicken Sie auf *OK*.
13. Das Ergebnis der Formel wird nun im Tabellenobjekt angezeigt.

18.2.6.3 Erstellen von Bedingungsformeln

Für bestimmte Anwendungen möchten Sie z. B. das Ergebnis einer Berechnung ggf. in grüner Schriftfarbe anzeigen, wenn das Ergebnis unter einem kritischen Wert liegt bzw. in roter Schriftfarbe, wenn das Ergebnis über dem kritischen Wert liegt.




Hierfür erstellen Sie eine Bedingungsformel mithilfe der Anweisung *IF*.


Erstellen von Bedingungsformeln mit der Anweisung *IF*

1. Wiederholen Sie die Schritte 1 – 10 im Verfahren im Abschnitt 18.2.6.2 *Erstellen von einfachen Formeln*, Seite 70.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den IR-Viewer, und wählen Sie *Formeln*.
3. Gehen Sie folgendermaßen vor:
 - 3.1. Klicken Sie auf *Hinzufügen*, um ein Dialogfeld anzuzeigen, in dem Sie eine neue Formel definieren können.
 - 3.2. Klicken Sie auf die Schaltfläche *IF*, um ein neues Dialogfeld anzuzeigen.
4. Im Folgenden erstellen Sie eine Bedingungsformel, die das Ergebnis aus Formel Fo1 in Rot anzeigt, wenn der Wert über 2,0 Grad liegt, und in Grün, wenn der Wert unter 2,0 Grad liegt.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- 4.1. Klicken Sie auf  rechts neben dem Textfeld *Logischer Test*, wählen Sie im linken Dropdown-Listenfeld Fo1, und klicken Sie auf *OK*.
- 4.2. Geben Sie in das Textfeld *Logischer Test* den Wert >2.0 ein. Dies wird Ihre Bedingung.
- 4.3. Klicken Sie auf  rechts neben dem Textfeld *Wert, wenn wahr*, wählen Sie im linken Dropdown-Listenfeld Fo1, und klicken Sie auf *OK*.
- 4.4. Klicken Sie auf *Standardfarbe* rechts neben dem Textfeld *Wert, wenn wahr*, und wählen Sie die Farbe Rot.
- 4.5. Klicken Sie auf  rechts neben dem Textfeld *Wert, wenn falsch*, wählen Sie im linken Dropdown-Listenfeld Fo1, und klicken Sie auf *OK*.
- 4.6. Klicken Sie auf *Standardfarbe* rechts neben dem Textfeld *Wert, wenn falsch*, und wählen Sie die Farbe Grün.

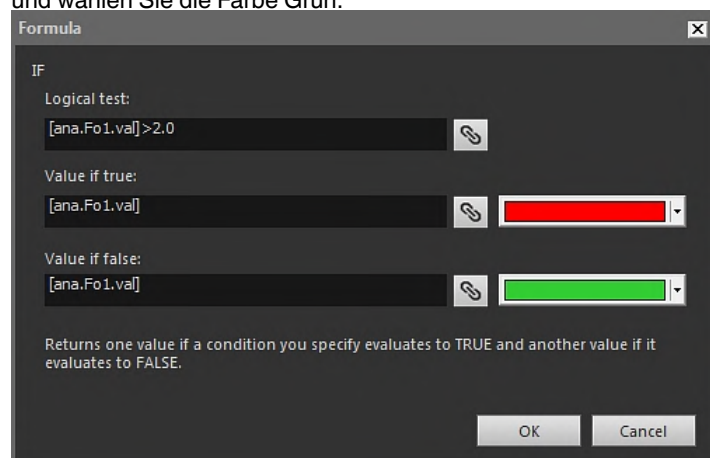

Formula

IF

Logical test:

[ana.Fo1.val]>2.0

Value if true:

[ana.Fo1.val]

Value if false:


[ana.Fo1.val]


Returns one value if a condition you specify evaluates to TRUE and another value if it evaluates to FALSE.

OK Cancel

- 4.7. Klicken Sie auf *OK*, um das Dialogfeld zu schließen.

5. Nun wird die vollständige Bedingungsformel im Dialogfeld "Formel" angezeigt. Die beiden zehnstelligen Zeichenfolgen nach dem Gleichheitszeichen stehen für die Farben.

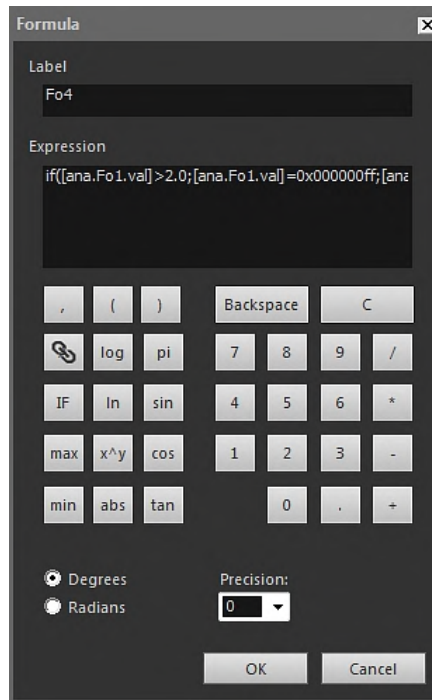

6. Klicken Sie auf **OK**, um das Dialogfeld *Formel* zu schließen.
 7. Klicken Sie auf **Schließen**.
 8. Platzieren Sie den Cursor unterhalb des IR Viewers. Klicken Sie in der Registerkarte FLIR Tools+ auf  **Field**. Das Dialogfeld *Feldinhalt* wird geöffnet.
 9. Gehen Sie folgendermaßen vor:
 9.1. Klicken Sie im linken Fensterbereich auf die von Ihnen erstellte Bedingungsformel.
 9.2. Klicken Sie auf **OK**.

Unter dem Bild wird nun ein Feld eingefügt, und das Ergebnis der Fo1-Formel wird in Rot oder Grün angezeigt, je nachdem, welche Werte an den zwei Messpunkten gemessen werden.

Hinweis Diese Arten von Bedingungsformeln können mit den folgenden Objekten verknüpft werden:

- Feldern.
- Ergebnistabellen.
- Übersichtstabellen.

18.2.7 Bildfusion

18.2.7.1 Allgemein


FLIR Tools+ ermöglicht, ein Infrarotbild mit einem Tageslichtbild zusammenzuführen. Durch das Zusammenführen der Bilder kann die exakte Position von Temperaturauffälligkeiten einfacher ermittelt werden.


18.2.7.2 Verfahren für die Bildfusion

Fusion eines Infrarotbilds mit einem Tageslichtbild

1. Fügen Sie IR-Viewer ein.

2. Öffnen Sie das Dialogfeld *Bildfusion*, indem Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:

- Klicken Sie auf der Symbolleiste des IR Viewers auf .
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das IR-Viewer-Objekt, und wählen Sie im Kontextmenü *Bildfusion*.

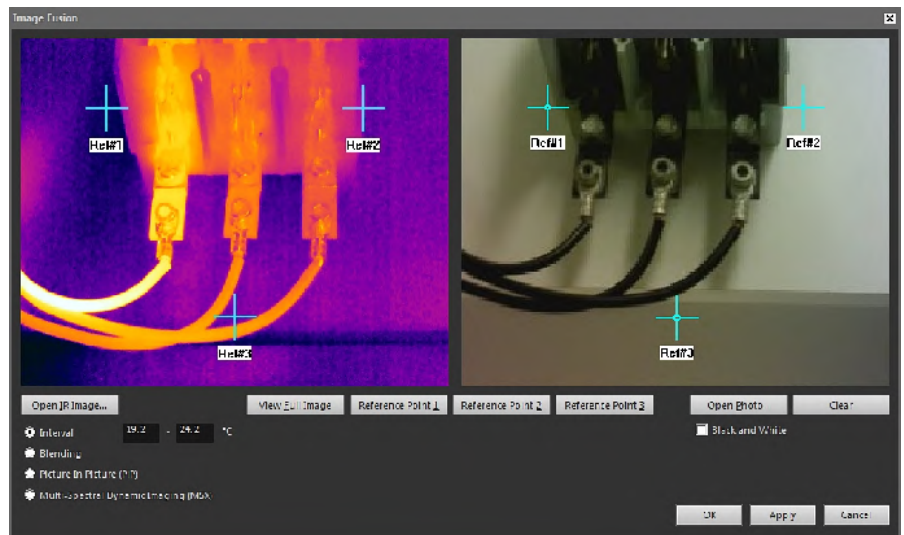

- Klicken Sie auf *IR-Bild öffnen*, und wählen Sie ein Infrarotbild aus.
- Klicken Sie auf *Foto öffnen*, und wählen Sie das zugehörige Digitalbild aus.
- Legen Sie im Infrarotbild die zu untersuchenden Positionen fest, indem Sie die drei Referenz-Fadenkreuze an diese Positionen schieben.
- Schieben Sie im Digitalbild die drei Referenz-Fadenkreuze an dieselben Positionen.
- Wählen Sie die Art der Bildfusion:
 - Wählen Sie *Intervall*, um ein Temperaturintervall für das Infrarotbild und das Digitalfoto für niedrigere oder höhere Temperaturen zu verwenden. Geben Sie die gewünschten Temperaturwerte in die entsprechenden Textfelder ein. Sie können die Temperaturwerte anpassen, indem Sie die Schieberegler im IR Viewer ziehen, sobald Sie das Dialogfeld geschlossen haben.
 - Wählen Sie *Zusammenführung*, um ein gemischtes Bild zu erstellen, dass eine Mischung aus Infrarot-Pixeln und Digitalfoto-Pixeln anzeigt. Sie können die Mischverhältnisse anpassen, indem Sie die Schieberegler im IR Viewer ziehen, sobald Sie das Dialogfeld geschlossen haben.
 - Wählen Sie *Picture In Picture (PiP)*, um einen Teil des Digitalfotos innerhalb des Infrarotbilds anzuzeigen. Im IR Viewer können Sie anschließend das Bild im Bild an eine beliebige Stelle verschieben oder dessen Größe entsprechend der Größe im Foto ändern, um die Detailebene anzuzeigen, die im Bericht angezeigt werden soll.
 - Wählen Sie *MSX*, um den Kontrast im Infrarotbild zu verbessern. Die MSX-Fusionstechnologie prägt Digitalkameradetails auf das Infrarotbild auf. Dadurch werden ein schärferes Infrarotbild und eine schnellere Orientierung am Messobjekt möglich.
- Um das zusammengeführte Bild anzuzeigen, klicken Sie auf *OK*.
- Im IR Viewer können Sie die exakte Position des Digitalfotos innerhalb des zusammengeführten Bildes folgendermaßen anpassen:
 - Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur, um das Digitalbild in 1-Pixel-Schritten nach oben/unten bzw. rechts/links zu verschieben.
 - Verwenden Sie die Bild-nach-oben- und Bild-nach-unten-Tasten der Tastatur, um das Digitalbild in 1°-Schritten im oder gegen den Uhrzeigersinn zu drehen.

10. Im IR-Viewer können Sie die Bildfusion mit dem Schieberegler am unteren Rand des IR Viewers steuern.

Schieberegler zum Regeln der Bildfusion mit der Intervalleinstellung:



Schieberegler zum Regeln der Bildfusion mit der Mischungseinstellung:



Schieberegler zum Regeln der Bildfusion mit der Multi-Spectral Dynamic Imaging-Einstellung (MSX):



Schieben Sie den Regler nach rechts oder links, um das Infrarotbild und das Digitalbild zusammenzuführen. Sie können auch die folgenden Shortcuts verwenden:

- Um das vollständige Infrarotbild bzw. das vollständige Digitalbild anzuzeigen, doppelklicken Sie auf das entsprechende Symbol am rechten oder linken Ende des Balkens.
- Um den Schieberegler in der Mitte des Balkens zu positionieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Balken.
- Um den Schieberegler an eine bestimmte Position auf dem Balken zu verschieben, doppelklicken Sie an dieser Position auf den Balken.
- Um den Schieberegler in kleinen Schritten nach rechts oder links zu verschieben, klicken Sie rechts oder links neben dem Regler auf den Balken.

Weitere Informationen zur Bildfusion finden Sie im Abschnitt 18.4.10.7 *Das Dialogfeld Bildfusion*, Seite 111.

18.3 Dokumenteigenschaften

18.3.1 Allgemein

Beim Erstellen eines thermografischen Messberichts extrahiert FLIR Tools+ die Microsoft Word-Dokumenteigenschaften für die Berichtsvorlage und fügt diese Eigenschaften in die entsprechenden Microsoft Word-Felder in den endgültigen Bericht ein.

Mithilfe dieser Dokumenteigenschaften können Sie verschiedene zeitaufwendige Aufgaben automatisieren, die bei der Berichterstellung anfallen. Beispielsweise kann FLIR Tools+ Informationen wie Name, Adresse und E-Mail-Adresse für den Inspektionsort, verwendetes Kameramodell, Ihre E-Mail-Adresse usw. automatisch hinzufügen.

18.3.2 Arten von Dokumenteigenschaften

Es gibt zwei verschiedene Arten von Dokumenteigenschaften:

- Eigenschaften von Übersichtsdokumenten.
- Eigenschaften von benutzerdefinierten Dokumenten.

Bei der ersten Art können Sie nur die Werte ändern, während bei der zweiten sowohl das Ändern der Bezeichnungen als auch der Werte möglich ist.

18.3.3 Erstellen und Bearbeiten von Microsoft Word-Dokumenteigenschaften

Erstellen und Bearbeiten von Dokumenteigenschaften

1. Starten Sie Microsoft Word, und öffnen Sie eine ihrer Vorlagen für thermografische Messberichte (*.dotx). Sie finden die Berichtsvorlagen aus dem Lieferumfang von FLIR Tools+ unter folgendem Pfad:

C:\Dokumente und Einstellungen\[IhrBenutzername]\Anwendungsdaten\Microsoft\Templates\IR

2. Klicken Sie in der Registerkarte *Datei* auf *Info*.

3. Wählen Sie aus dem Download-Menü *Eigenschaften* die Option *Erweiterte Eigenschaften*.
4. Geben Sie in der Registerkarte *Zusammenfassung* die Informationen in die entsprechenden Textfelder ein.
5. Klicken Sie auf die Registerkarte *Anpassen*.
6. Um eine benutzerdefinierte Eigenschaft hinzuzufügen, geben Sie einen Namen in das Feld *Name* ein. Damit Sie die benutzerdefinierten Eigenschaften schneller finden, können Sie als erstes Zeichen im Namen der Eigenschaft einen Unterstrich (_) eingeben.
7. Geben Sie den Typ der Eigenschaften in das Feld *Typ* ein.
8. Um den Wert der Eigenschaft anzugeben, geben Sie ihn in das Feld *Wert* ein.
9. Klicken Sie auf *Hinzufügen*, um die benutzerdefinierte Eigenschaft zur Eigenschaftsliste hinzuzufügen, und klicken Sie anschließend auf *OK*.
10. Speichern Sie die Vorlage unter einem anderen Dateinamen, aber mit der gleichen Dateinamenerweiterung (*.dotx). Damit haben Sie zu Ihrer umbenannten Vorlage für den thermografischen Messbericht Zusammenfassungseigenschaften und benutzerdefinierte Eigenschaften hinzugefügt.

Hinweis

- Wenn Sie den Namen einer benutzerdefinierten Dokumenteigenschaft ändern möchten, können Sie dies auf Grund der Funktionsweise der Registerkarte *Anpassen* des Dialogfelds *Eigenschaften* in Microsoft Word nur erreichen, indem Sie die Eigenschaft löschen und neu erstellen. Wenn Sie eine Dokumenteigenschaft nach oben oder unten verschieben möchten, müssen Sie hierfür die gesamte Liste neu erstellen.
- Ein Microsoft Word-Feld ist nicht dasselbe wie ein Feld, dass durch Klicken auf die Schaltfläche "Feld" in der Registerkarte *FLIR Tools+* eingefügt wird.
- Möglicherweise stellen Sie fest, dass eine *FLIR Systems*-Eigenschaft zu Ihrem Dokument hinzugefügt wurde. Löschen Sie diese Eigenschaft nicht, da *FLIR Tools+* sie zur Unterscheidung von Infrarotdokumenten und anderen Dokumenten verwendet.

18.3.4 Ändern des Präfix für eine Berichteigenschaft

18.3.4.1 Allgemein

Beim Generieren eines Berichts wird das Dialogfeld *Berichteigenschaften* angezeigt. In diesem Dialogfeld können Sie Kundeninformationen und Informationen zur Messung eingeben. Die Informationen, die Sie in dieses Dialogfeld eingeben, werden anschließend in die entsprechenden Platzhalter im Bericht geschrieben.

Die Berichteigenschaften werden abhängig davon angezeigt, ob sie mit einem Unterstrich (_) beginnen. Wenn Sie jedoch ihre eigenen benutzerdefinierten Vorlagen erstellt haben, haben Sie möglicherweise Berichtseigenschaften mit einem anderen Präfix erstellt, z. B. mit einem Prozentzeichen (%), einem Dollarzeichen (\$), einem Doppelkreuz (#) oder Ihrem Firmennamen (ganz oder teilweise, z. B. „ACME“). Damit diese Eigenschaften angezeigt werden, wenn Sie den Bericht generieren, müssen Sie die Eigenschaft *FLIR_ReportPropertyPrefix* aktualisieren.

18.3.4.2 Vorgehensweise

Hinweis Bei diesem Verfahren wird vorausgesetzt, dass Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten Berichtseigenschaften erstellt haben, und dabei ein anderes Präfix als den Unterstrich (_) verwenden.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Starten Sie Microsoft Word, und öffnen Sie eine Ihrer Vorlagen für thermografische Messberichte (*.dotx). Sie finden die Berichtsvorlagen aus dem Lieferumfang von *FLIR Tools+* unter folgendem Pfad:
C:\Dokumente und Einstellungen\[IhrBenutzername]\Anwendungsdaten\Microsoft\Templates\IR
2. Klicken Sie in der Registerkarte *Datei* auf *Info*.

3. Wählen Sie aus dem Download-Menü *Eigenschaften* die Option *Erweiterte Eigenschaften*.
4. Geben Sie in der Registerkarte *Zusammenfassung* die Informationen in die entsprechenden Textfelder ein.
5. Klicken Sie auf die Registerkarte *Anpassen*.
6. Wählen Sie unter *Properties* die Option *FLIR_ReportPropertyPrefix* aus.
7. Geben Sie unter *Value* das Präfix ein, das für Ihre benutzerdefinierten Berichteigenschaften verwendet werden soll.
8. Speichern Sie die Berichtsvorlage als *.dotx-Datei.

18.3.5 Erstellen von Microsoft Word-Feldern und Verknüpfen der Felder mit einer Dokumenteigenschaft

Hinweis Bei dieser Beschreibung wird davon ausgegangen, dass Sie Zusammenfassungseigenschaften und benutzerdefinierte Eigenschaften gemäß den Anweisungen im Abschnitt 18.3.3 *Erstellen und Bearbeiten von Microsoft Word-Dokumenteigenschaften*, Seite 75 erstellt haben.

Erstellen und Verknüpfen eines Microsoft Word-Felds


1. Setzen Sie den Cursor im thermografischen Messbericht oder in der Berichtsvorlage auf die Stelle, an der das Feld eingefügt werden soll.
2. Klicken Sie in der Registerkarte *Einfügen* auf *Schnellbausteine*, und wählen Sie *Feld*.
3. Wählen Sie im Feld *Feldnamen* den Eintrag *DocProperty*.
4. Wählen Sie im Feld *Eigenschaft* eine Eigenschaft aus.
5. Klicken Sie auf *OK*.

18.4 Softwarereferenzen

In diesem Abschnitt werden detailliert alle Menüs, Schaltflächen, Dialogfelder usw. im Zusammenhang mit FLIR Tools+ beschrieben.

18.4.1 Registerkarte FLIR Tools+


Nach der Installation von FLIR Tools+ wird die Registerkarte FLIR Tools+ rechts neben den Standardregisterkarten auf der Multifunktionsleiste der Microsoft Word-Dokumente angezeigt.

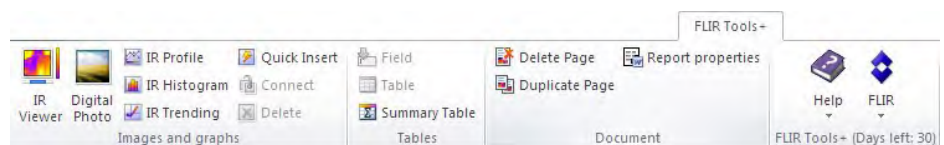



Klicken Sie auf **IR Viewer**, um einen IR-Viewer für Infrarotbilder und Sequenzdateien einzufügen. Ein Infrarotbild oder eine Sequenzdatei enthält gültige Temperaturdaten, die durch das Einfügen unterschiedlicher Messwerkzeuge, wie beispielsweise Messpunkte, Profile und Flächen, ausgegeben werden können.





Klicken Sie auf **Digital Photo**, um ein Digitalfoto einzufügen. Dieses Foto kann mit einer separaten Digitalkamera oder mit einer digitalen Tageslichtkamera aufgenommen worden sein, die in einige Infrarotkameras von FLIR Systems integriert ist. Verwenden Sie diese Methode nur zum Einfügen eines Fotos, wenn Sie eine Berichtsvorlage entwerfen. In allen anderen Situationen klicken Sie zum Einfügen von Fotos im Menü *Einfügen* auf *Grafik*.

Klicken Sie auf  **IR Profile**, um ein IR-Profil einzufügen. Ein IR-Profil enthält ein Diagramm, das die Pixelwerte entlang einer Linie in einem Infrarotbild anzeigt.


Klicken Sie auf  **IR Histogram**, um ein IR-Histogramm einzufügen. Ein IR-Histogramm enthält ein Diagramm, das die Pixelverteilung im Bild veranschaulicht, indem es die Anzahl der Pixel für jede Temperaturstufe ausgibt.


Klicken Sie auf  **IR Trending**, um einen IR-Trend einzufügen. Ein IR-Trend ist eine grafische Darstellung von Mess- oder Textkommentarwerten auf der y-Achse gegen Infrarot-Berichtsseiten oder Infrarotbildern auf der x-Achse sortiert nach Uhrzeit-, Seitenzahl- oder Textkommentarwerten. Es kann auch wahrscheinliche Trends anhand verschiedener Algorithmen anzeigen.


Klicken Sie auf  **Quick Insert**, um das Dialogfeld *Schnelleingabe* anzuzeigen (siehe Abschnitt 18.4.10.1 *Das Dialogfeld Schnelleingabe*, Seite 90), in dem Sie einen Bericht mithilfe des vordefinierten Seitenlayouts erstellen oder ein vorhandenes Seitenlayout ändern können.


Klicken Sie auf  **Connect**, um Infrarotobjekte miteinander zu verknüpfen, beispielsweise ein IR-Profil mit einem IR-Viewer.


Klicken Sie auf ein Infrarotobjekt, und klicken Sie anschließend auf  **Delete**, um das Objekt aus dem Bericht zu entfernen.

Klicken Sie auf  **Field**, um ein Feld in das aktuelle Dokument einzufügen. Ein Feld kann mit Werten oder Texten in Ihrem Infrarotbild verknüpft werden.

Klicken Sie auf  **Table**, um eine Ergebnistabelle in Ihr aktuelles Dokument einzufügen. In einer Ergebnistabelle werden die Ergebnisse der im Infrarotbild dargestellten Messwerkzeuge sowie andere auf das Infrarotbild bezogene Informationen angezeigt.


Klicken Sie auf  **Summary Table**, um eine Übersichtstabelle einzufügen. In einer Übersichtstabelle werden Infrarotdaten Ihrer Wahl aus allen Infrarotbildern im Bericht angezeigt, jeweils eine Zeile pro Bild.

Klicken Sie auf  **Delete Page**, um die aktuelle Seite zu löschen.

Klicken Sie auf  **Duplicate Page**, um die aktuelle Seite zu duplizieren und das Duplikat nach der aktuellen Seite einzufügen.

Klicken Sie auf *Berichtseigenschaften*, um ein Dialogfeld anzuzeigen, in das Sie Kundeninformationen sowie Informationen über die Messung eingeben können. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in Abschnitt 18.3.4 *Ändern des Präfix für eine Berichtseigenschaft*, Seite 76.




Klicken Sie auf , um das Untermenü von FLIR anzuzeigen (siehe Abschnitt 18.4.1.1 *Untermenü FLIR*, Seite 78).

18.4.1.1 Untermenü FLIR

Das Untermenü FLIR wird angezeigt, wenn Sie in der Registerkarte FLIR Tools+ auf



klicken:

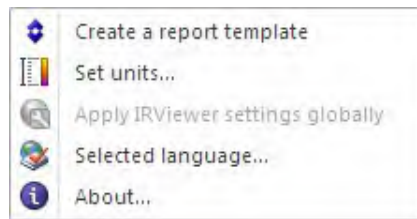

Berichtsvorlage erstellen: Klicken Sie auf die Option, um eine Standardvorlage zu öffnen, die Sie als Grundlage für weitere Anpassungen verwenden können.

Einheiten auswählen: Klicken Sie auf diese Option, um ein Dialogfeld anzuzeigen, in dem Sie Temperatur- und Abstandseinheiten festlegen können.

IRViewer-Einstellungen global übernehmen: Dieser Befehl ist nur aktiv, wenn ein IR-Viewer ausgewählt wurde. Klicken Sie auf die Option, um die Einstellungen des ausgewählten IR Viewers global anzuwenden.

Ausgewählte Sprache: Klicken Sie auf diese Option, um ein Dialogfeld anzuzeigen, in dem Sie die Sprache festlegen können.

Info: Klicken Sie auf diese Option, um ein Dialogfeld mit Informationen zur Programmversion anzuzeigen.


18.4.2 IR-Viewer-Objekt

18.4.2.1 Allgemein

Ein IR-Viewer ist ein Platzhalter für Infrarotbilder und Sequenzdateien. Ein Infrarotbild enthält gültige Temperaturdaten, die durch das Einfügen unterschiedlicher Messwerkzeuge wie beispielsweise Messpunkte, Profile und Bereiche ausgegeben werden können.

Ob der IR-Viewer angezeigt wird, hängt davon ab, ob ein Infrarotbild oder eine Sequenzdatei ausgewählt wird.

18.4.2.1.1 IR-Viewer mit einem Infrarotbild

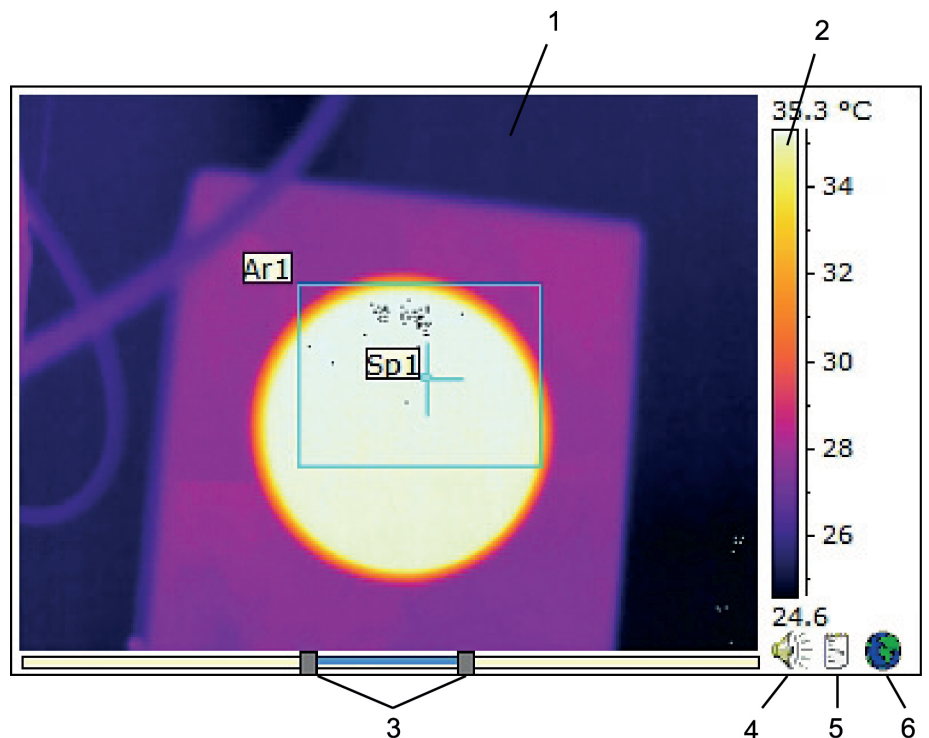

Der IR-Viewer mit einem Infrarotbild enthält die folgenden Informationen (die Zahlen beziehen sich auf die Abbildung oben):

1. Infrarotbild.
2. Temperaturskala.
3. Schieberegler zum Anpassen von Niveau und Spanne (Level und Span). Wenn Sie für das Bild automatisch die beste Helligkeits- und Kontrasteinstellung festlegen möchten, klicken mit der rechten Maustaste auf einen der Schieberegler. Wenn Sie beide Schieberegler gemeinsam bewegen möchten, halten Sie die UMSCHALTASTE gedrückt, und bewegen Sie einen der Schieberegler.
4. Zeigt an, dass die Bilddatei einen Sprachkommentar enthält. Klicken Sie auf die Option, um den Sprachkommentar anzuhören.
5. Zeigt an, dass die Bilddatei einen Textkommentar enthält. Klicken Sie auf die Option, um den Textkommentar anzuzeigen.
6. Zeigt an, dass die Bilddatei eingebettete GPS-Daten enthält. Klicken Sie auf den Globus, um die Position auf einer Karte anzuzeigen.

Wenn Bildfusion angewendet wird, wird ein weiterer Schieberegler am unteren Rand des IR-Viewers angezeigt. Ob der Schieberegler angezeigt wird, hängt von der Art der Bildfusion ab, wie in den nachfolgenden Abbildungen dargestellt.

Schieberegler zum Regeln der Bildfusion mit der Intervalleinstellung:



Schieberegler zum Regeln der Bildfusion mit der Mischungseinstellung:



Schieberegler zum Regeln der Bildfusion mit der Multi-Spectral Dynamic Imaging-Einstellung (MSX):




Zur Steuerung der Bildfusion schieben Sie den Regler nach rechts oder links, um ein Infrarotbild und ein Digitalbild zusammenzuführen. Sie können auch einen der folgenden Shortcuts verwenden:

- Um das vollständige Infrarotbild bzw. das vollständige Digitalbild anzuzeigen, doppelklicken Sie auf das entsprechende Symbol am rechten oder linken Ende des Balkens.
- Um den Schieberegler in der Mitte des Balkens zu positionieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Balken.
- Um den Schieberegler an eine bestimmte Position auf dem Balken zu verschieben, doppelklicken Sie an dieser Position auf den Balken.
- Um den Schieberegler in kleinen Schritten nach rechts oder links zu verschieben, klicken Sie rechts oder links neben dem Regler auf den Balken.

Weitere Informationen zur Bildfusion finden Sie in den Abschnitten 18.2.7 *Bildfusion*, Seite 73 und 18.4.10.7 *Das Dialogfeld Bildfusion*, Seite 111.

18.4.2.1.2 IR-Viewer mit einer Sequenzdatei

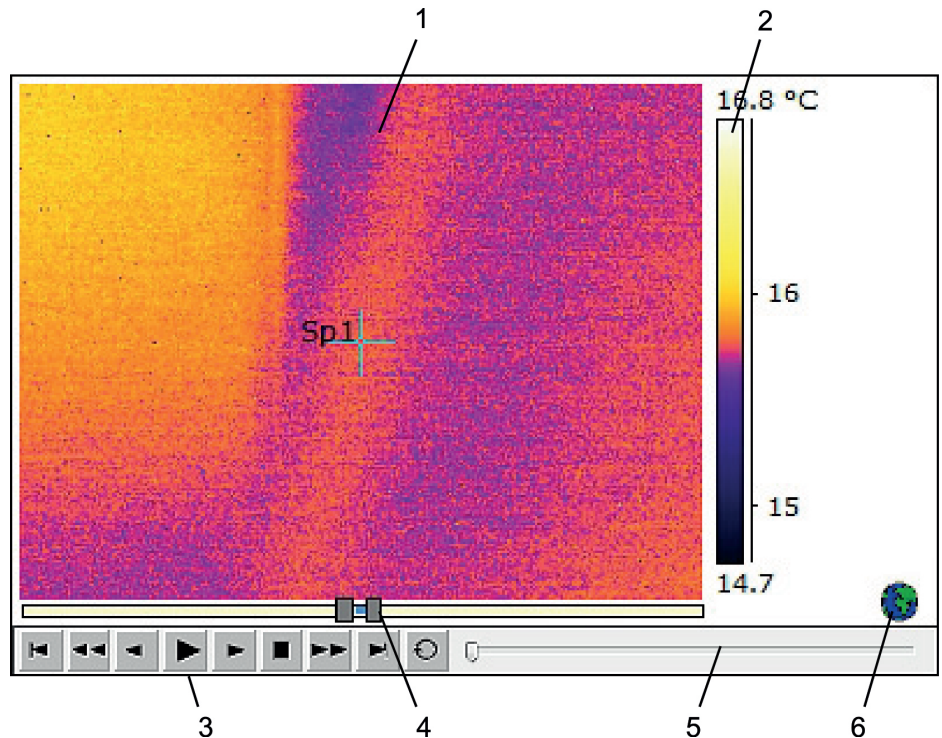


Der IR-Viewer mit einer Sequenzdatei enthält die folgenden Informationen (die Zahlen beziehen sich auf die Abbildung oben):

1. Infrarotsequenz.
2. Temperaturskala.
3. Steuerelemente für die Wiedergabe der Sequenzdatei.
4. Schieberegler zum Anpassen der Skalengrenzwerte.
5. Statusanzeige.
6. Zeigt an, dass die Bilddatei eingebettete GPS-Daten enthält. Klicken Sie auf den Globus, um die Position auf einer Karte anzuzeigen.

18.4.2.2 IR-Viewer-Kontextmenü

Das Kontextmenü zum IR-Viewer wird angezeigt, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf einen IR-Viewer klicken.

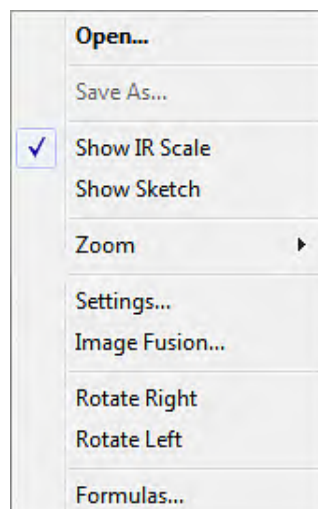

Öffnen: Klicken Sie auf diese Option, um ein Bild im Platzhalter des IR-Viewers zu öffnen oder vom aktuellen Bild zu einem neuen zu wechseln.

Speichern unter: Klicken Sie auf diese Option, um das aktuell angezeigte Bild auf der Festplatte zu speichern.

IR-Skala anzeigen: Klicken Sie auf diese Option, um die Infrarotskala ganz rechts im Infrarotbild ein- oder auszublenden.

Entwurf anzeigen: Klicken Sie auf diese Option, um eine Freihandskizze, die dem Bild zugeordnet ist, anzuzeigen oder auszublenden. (Nicht alle Kameras unterstützen die Anfertigung von Freihandskizzen. Diese Option wird nur angezeigt, wenn die Bilder eine Freihandskizze enthalten.) Bei einigen älteren Bildern werden Markierungen in der Registerkarte *Kommentare* > *Entwurf* angezeigt (siehe Abschnitt 18.4.10.2.3 *Die Registerkarte Kommentare*, Seite 96).

Zoom: Klicken Sie im Menü *Zoom* auf 1x, 2x, 4x oder 8x, um das aktuell angezeigte Bild zu vergrößern.

Einstellungen: Klicken Sie auf diese Option, um das Dialogfeld *Bildeinstellungen* zu öffnen (siehe Abschnitt 18.4.10.2 *Das Dialogfeld Bildeinstellungen*, Seite 91).

Bildfusion: Klicken Sie auf diese Option, um das Dialogfeld *Bildfusion* zu öffnen (siehe Abschnitt 18.4.10.7 *Das Dialogfeld Bildfusion*, Seite 111).

Nach rechts drehen: Klicken Sie auf diese Option, um das Bild um 90° nach rechts zu drehen.


Nach links drehen: Klicken Sie auf diese Option, um das Bild um 90° nach links zu drehen.


Formeln: Klicken Sie auf diese Option, um das Dialogfeld *Formel* zu öffnen (siehe Abschnitt 18.4.10.8 *Das Dialogfeld Formel*, Seite 112).


18.4.2.3 IR-Viewer-Symboleiste


Die Symbolleiste des IR-Viewers wird angezeigt, wenn ein IR-Viewer ausgewählt ist.


Hinweis Wenn das Raster eingeschaltet ist, müssen Sie auf den IR-Viewer außerhalb des Rasters klicken (z. B. in der Nähe der Temperaturskala), um die Symbolleiste des IR-Viewers anzuzeigen.


Klicken Sie auf , um das Auswahlwerkzeug anzuzeigen, das ähnlich funktioniert wie andere Auswahlwerkzeuge in Textverarbeitungs- und DTP-Programmen. Mithilfe des Auswahlwerkzeugs können Sie Messwerkzeuge auswählen.


Klicken Sie auf , um einen Messpunkt mit Temperaturanzeige einzublenden, mit dem Sie die Temperaturwerte ablesen können, indem Sie ihn über das Infrarotbild bewegen. Wenn Sie auf das Bild klicken, erstellt der fliegende Messpunkt auf dem Bild einen festen Messpunkt. Um den Modus für den fliegenden Messpunkt zu beenden, drücken Sie ESC.


Klicken Sie auf , um feste Messpunkte auf Infrarotbildern zu erstellen. Das Messergebnis kann anschließend in einer Ergebnistabelle angezeigt werden.


Klicken Sie auf , um Messflächen auf Infrarotbildern zu erstellen. Das Messergebnis kann anschließend in einer Ergebnistabelle angezeigt werden.


Klicken Sie auf , um ellipsenförmige Messflächen auf Infrarotbildern zu erstellen. Das Messergebnis kann anschließend in einer Ergebnistabelle angezeigt werden.


Klicken Sie auf , um Polygonmessflächen auf Infrarotbildern zu erstellen. Das Messergebnis kann anschließend in einer Ergebnistabelle angezeigt werden.

Klicken Sie auf , um eine Linie auf Infrarotbildern zu erstellen. Das Messergebnis kann anschließend in einem IR-Profil angezeigt werden.


Klicken Sie auf , um eine gewinkelte Linie auf Infrarotbildern zu erstellen. Das Messergebnis kann anschließend in einem IR-Profil angezeigt werden.

Klicken Sie auf , um den Unterschied zwischen zwei Temperaturen zu berechnen, beispielsweise zwei Messpunkten oder einem Messpunkt und der maximalen Temperatur im Bild. Das Ergebnis der Berechnung wird sowohl als QuickInfo als auch als Ergebnis in der Ergebnistabelle angezeigt. Wenn Sie diese Symbolleistschaltfläche verwenden möchten, muss mindestens eine Messfunktion auf dem Bild angezeigt werden.


Klicken Sie auf , um eine Markierung zu erstellen, die Sie an jede beliebige Stelle in einem Bild verschieben können und mit der Sie auf einen bestimmten Bereich verweisen.

Klicken Sie auf , um ein Menü anzuzeigen, in dem Sie eine der folgenden Aktionen durchführen können:

- Eine Isotherme über einer Temperaturstufe einfügen. Auf diese Weise werden alle Temperaturen oberhalb einer bestimmten Temperaturstufe in einem Bild in einer voreingestellten Farbe angezeigt.
- Eine Isotherme unterhalb einer Temperaturstufe einfügen. Auf diese Weise werden alle Temperaturen unterhalb einer bestimmten Temperaturstufe in einem Bild in einer voreingestellten Farbe angezeigt.
- Eine Isothermenfarbe festlegen, die angezeigt wird, wenn die Kamera einen Bereich in der Gebäudestruktur identifiziert, für den Feuchtigkeitsrisiko besteht (Luftfeuchtigkeitsalarm).
- Eine Isothermenfarbe festlegen, die angezeigt wird, wenn die Kamera eine Stelle an einer Wand identifiziert, an der möglicherweise ein Wärmedämmungsmangel besteht (Wärmedämmungsalarm).
- Eine Isotherme zwischen zwei Temperaturstufen einfügen. Auf diese Weise werden alle Temperaturen zwischen zwei Temperaturstufen in einem Bild in einer voreingestellten Farbe angezeigt.

Klicken Sie auf , um ein Rechteck um den Bereich zu zeichnen, der vergrößert dargestellt werden soll. Im Zoommodus wird eine Miniaturansicht in der oberen rechten Ecke angezeigt, die die Position des Bereichs angibt, der vergrößert dargestellt ist. Sie können diesen Bereich verschieben, indem Sie mit der linken Maustaste klicken, die Maustaste gedrückt halten und dann die Maus in eine beliebige Richtung bewegen. Wenn Sie den Zoommodus wieder verlassen möchten, wählen Sie entweder 1x im Menü *Zoom*, oder drücken Sie auf der Tastatur die Leertaste.

Klicken Sie auf , um das Dialogfeld *Bildfusion* zu öffnen (siehe Abschnitt 18.4.10.7 *Das Dialogfeld Bildfusion*, Seite 111).

Klicken Sie auf , um die Rasterlinien im Diagramm des IR-Viewers ein- bzw. auszublenden.

18.4.2.4 Kontextmenü zu IR-Viewer-Werkzeugen

Welches Kontextmenü zu den IR-Viewer-Werkzeugen angezeigt wird, hängt davon ab, auf welches Werkzeug Sie mit der rechten Maustaste klicken.

Cursor: Nur für Linien gültig. Klicken Sie auf diese Option, um einen Cursor zu erstellen, den Sie entlang der Linie bewegen können.

Löschen: Klicken Sie auf diese Option, um das aktuell ausgewählte Werkzeug aus dem Infrarotbild zu entfernen.

Kalter Messpunkt: Gültig für alle Werkzeuge mit Ausnahme von Messpunkt, Differenzberechnung und Markierung. Klicken Sie auf diese Option, um einen Messpunkt an der kältesten Stelle einer Fläche zu erstellen.

Warmer Messpunkt: Gültig für alle Werkzeuge mit Ausnahme von Messpunkt, Delta und Markierung. Klicken Sie auf diese Option, um einen Messpunkt an der heißesten Stelle einer Fläche zu erstellen.

Formeln: Klicken Sie auf diese Option, um das Dialogfeld *Formel* zu öffnen (siehe Abschnitt 18.4.10.8 *Das Dialogfeld Formel*, Seite 112).

Einstellungen: Klicken Sie auf diese Option, um das Dialogfeld *Messeinstellungen* zu öffnen (siehe Abschnitt 18.4.10.3 *Das Dialogfeld Messeinstellungen*, Seite 100).

Bild: Dieses Menü ist identisch mit dem IR-Viewer-Kontextmenü (siehe Abschnitt 18.4.2.2 *IR-Viewer-Kontextmenü*, Seite 81).

18.4.3 Digitalfoto-Objekt


18.4.3.1 Allgemein

Das Digitalfoto-Objekt ist ein Platzhalter für Fotos. Dieses Foto kann mit einer separaten Digitalkamera oder mit einer digitalen Tageslichtkamera aufgenommen worden sein, die in einige Infrarotkameras von FLIR Systems integriert ist.



18.4.3.2 Kontextmenü zu Digitalfoto-Objekten

Das Kontextmenü zu Digitalfotos wird angezeigt, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf ein Digitalfoto klicken.



Öffnen: Klicken Sie auf diese Option, um ein Bild im Platzhalter des Digitalfotos zu öffnen oder vom aktuellen Bild zu einem neuen Bild zu wechseln.

Entwurf anzeigen: Klicken Sie auf diese Option, um eine mit dem Bild verbundene Freihandskizze anzuzeigen oder auszublenden. (Nicht alle Kameras unterstützen die Anfertigung von Freihandskizzen.) Bei älteren Bildern werden etwaige Markierungen mit diesem Befehl angezeigt oder ausgeblendet.

18.4.4 IR-Profil-Objekt


18.4.4.1 Allgemein

Ein IR-Profil-Objekt enthält ein Diagramm, das die Pixelwerte entlang einer Linie in einem Infrarotbild anzeigt.



18.4.4.2 Kontextmenü zu IR-Profil-Objekten

Das Kontextmenü zu IR-Profilen wird angezeigt, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf ein IR-Profil klicken.

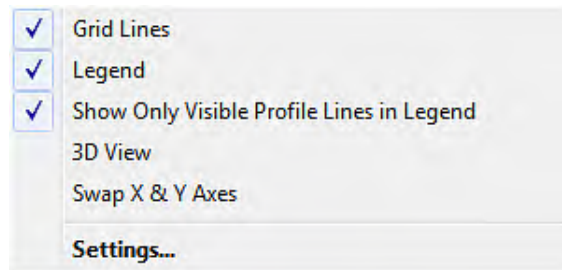

Rasterlinien: Klicken Sie auf diese Option, um ein Raster mit horizontalen Linien im IR-Profil anzuzeigen.

Legende: Klicken Sie auf diese Option, um eine Legende unterhalb des IR-Profiles anzuzeigen.

Nur sichtbare Profillinien in Legende anzeigen: Wenn zwei oder mehr Linien im Infrarotbild dargestellt werden und Sie auf *Nur sichtbare Profillinien in Legende anzeigen* klicken, werden alle gelöschten Linienergebnisse aus der Legende unterhalb des IR-Profiles entfernt.


3D-Ansicht: Klicken Sie auf diese Option, um ein dreidimensionales Rendering des Diagramms des IR-Profiles anzuzeigen.


x- & y-Achsen vertauschen: Klicken Sie auf diese Option, um die x- und y-Achse des IR-Profiles zu vertauschen.

Einstellungen: Klicken Sie auf diese Option, um das Dialogfeld *Profileinstellungen* zu öffnen (siehe Abschnitt 18.4.10.4 *Das Dialogfeld Profileinstellungen*, Seite 102).

18.4.4.3 IR-Profil-Symbolleiste

Die Symbolleiste zu IR-Profilen wird angezeigt, wenn ein IR-Profil ausgewählt ist


Klicken Sie auf , um ein 3D-Rendering des Diagramms des IR-Profiles zu erstellen

Klicken Sie auf , um die Rasterlinien im Diagramm des IR-Profiles ein- bzw. auszublenden.

18.4.5 IR-Histogramm-Objekt


18.4.5.1 Allgemein

Ein IR-Histogramm enthält ein Diagramm, das die Pixelverteilung im Bild veranschaulicht, indem es die Anzahl der Pixel für jede Temperaturstufe ausgibt.

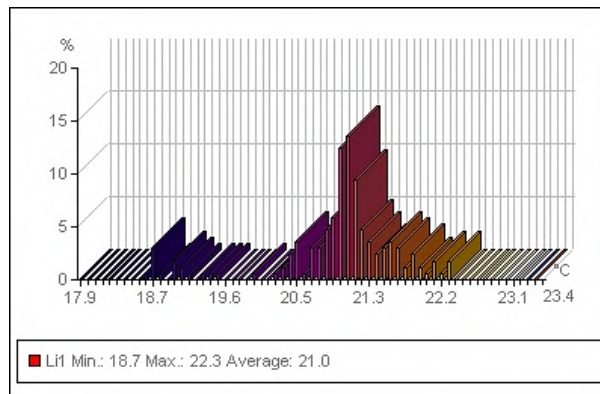

18.4.5.2 Kontextmenü zu IR-Histogrammen

Das Kontextmenü zu IR-Histogrammen wird angezeigt, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf ein IR-Histogramm klicken.

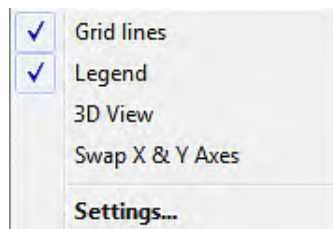

Rasterlinien: Klicken Sie auf diese Option, um ein Raster mit horizontalen Linien im IR-Histogramm anzuzeigen.

Legende: Klicken Sie auf diese Option, um eine Legende unterhalb des IR-Histogramms anzuzeigen.

3D-Ansicht: Klicken Sie auf diese Option, um ein 3D-Rendering des Diagramms des IR-Histogramms zu erstellen.


x- & y-Achsen vertauschen: Klicken Sie auf diese Option, um die x- und y-Achse des IR-Histogramms zu vertauschen.


Einstellungen: Klicken Sie auf diese Option, um das Dialogfeld *Histogrammeinstellungen* zu öffnen (siehe Abschnitt 18.4.10.5 *Das Dialogfeld Histogrammeinstellungen*, Seite 105).


18.4.5.3 IR-Histogramm-Symboleiste


Die Symboleiste zu IR-Histogrammen wird angezeigt, wenn ein IR-Histogramm ausgewählt ist.

Klicken Sie auf , um ein 3D-Rendering des Diagramms des IR-Histogramms zu erstellen.

Klicken Sie auf , um die Farben im Diagramm des IR-Histogramms ein- bzw. auszublenden.

Klicken Sie auf , um die Rasterlinien im Diagramm des IR-Histogramms ein- bzw. auszublenden.

Klicken Sie auf , um einen *Band*-Schwellenwert im IR-Histogramm zu verwenden. Ein *Band*-Schwellenwert gibt an, wie viel Prozent der Pixel unterhalb eines unteren Temperaturwerts, zwischen einem unteren und einem oberen Temperaturwert sowie oberhalb eines oberen Temperaturwerts liegen. Die Prozentangaben werden in der Schwellenwert-Legende unter dem IR-Histogramm angezeigt.


Klicken Sie auf , um einen *Schritt*-Schwellenwert im IR-Histogramm zu verwenden. Ein *Schritt*-Schwellenwert gibt an, wie viel Prozent der Pixel unterhalb und oberhalb eines Temperaturwerts liegen. Die Prozentangaben werden in der Legende unter dem IR-Histogramm angezeigt.

Wenn Sie mehrere Linien und/oder Bereiche im IR-Viewer angelegt haben, wählen Sie aus der Dropdown-Liste die Linien- oder Flächenanzeige aus.

18.4.6 IR-Trend-Objekt


18.4.6.1 Allgemein

Ein IR-Trend-Objekt ist eine grafische Darstellung von Mess- oder Textkommentarwerten auf der y-Achse gegen Infrarot-Berichtsseiten oder Infrarotbildern auf der x-Achse sortiert nach Uhrzeit-, Seitenzahl- oder Textkommentarwerten. Ein IR-Trend-Objekt kann auch wahrscheinliche Trends anhand verschiedener Algorithmen anzeigen.

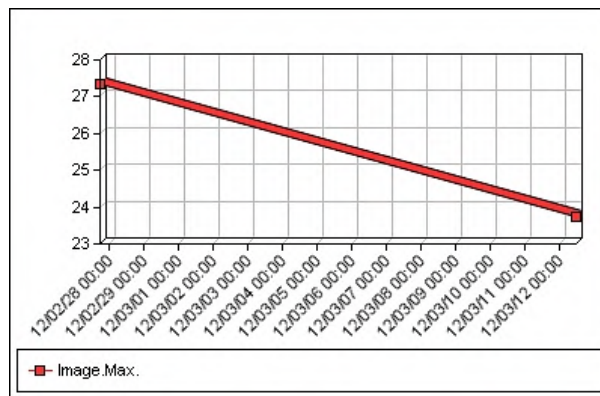

18.4.6.2 Kontextmenü zu IR-Trending-Objekten

Das Kontextmenü zu IR-Trends wird durch Klicken mit der rechten Maustaste auf ein IR-Trend angezeigt.

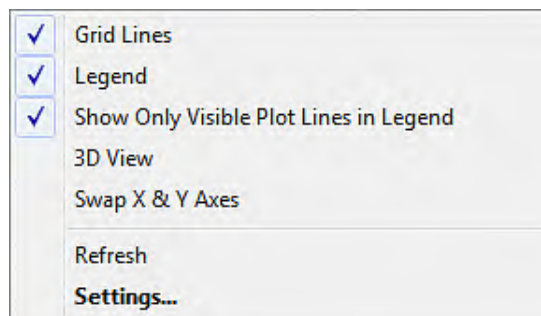

Rasterlinien: Klicken Sie auf diese Option, um ein Raster mit horizontalen Linien im IR-Trend anzuzeigen.

Legende: Klicken Sie auf diese Option, um eine Legende unterhalb des IR-Trend anzuzeigen.

Nur sichtbare Grafiklinien in Legende anzeigen: Klicken Sie auf diese Option, um Trendlinien in der Legende, die Sie im Dialogfeld *Trendeinstellungen* gelöscht haben, anzuzeigen (siehe Abschnitt 18.4.10.6 *Das Dialogfeld Trendeinstellungen*, Seite 107).

3D-Ansicht: Klicken Sie auf diese Option, um ein 3D-Rendering des Diagramms des IR-Trends zu erstellen.


x- & y-Achsen vertauschen: Klicken Sie auf diese Option, um die x- und y-Achse des IR-Trends zu vertauschen.


Aktualisieren: Klicken Sie auf diese Option, um das Trenddiagramm zu aktualisieren.

Einstellungen: Klicken Sie auf diese Option, um das Dialogfeld *Trendeinstellungen* zu öffnen (siehe Abschnitt 18.4.10.6 *Das Dialogfeld Trendeinstellungen*, Seite 107).

18.4.6.3 IR-Trending-Symboleiste

Die IR-Trend-Symboleiste wird durch Klicken mit der rechten Maustaste angezeigt, wenn ein IR-Trend ausgewählt wird.

Klicken Sie auf , um ein 3D-Rendering des Diagramms des IR-Trends zu erstellen.

Klicken Sie auf , um die Rasterlinien im Diagramm des IR-Trends ein- bzw. auszublenden.

18.4.7 Feldobjekt


18.4.7.1 Allgemein

Ein Feld kann mit Werten oder Text in Ihrem Infrarotbild verknüpft werden.

`image.Max. Temperature 70.0 °C`

18.4.7.2 Kontextmenü zu Feldobjekten

Das Kontextmenü zu Feldern wird angezeigt, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf ein Feldobjekt klicken.

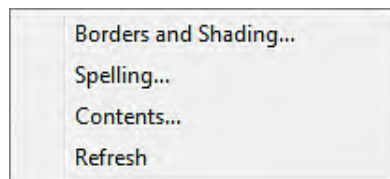

Rahmen und Schattierungen: Klicken Sie auf diese Option, um die Standardfunktion von Microsoft Word zu öffnen.

Rechtschreibprüfung: Klicken Sie auf diese Option, um die Standardfunktion von Microsoft Word zu öffnen.

Inhalt: Klicken Sie auf diese Option, um das Dialogfeld *Feldinhalt* zu öffnen (siehe Abschnitt 18.2.1.5 *Feldobjekte*, Seite 62).

Aktualisieren: Klicken Sie auf diese Option, um den Inhalt des Felds zu aktualisieren. Dies ist in der Regel nur dann erforderlich, wenn Sie den Inhalt manuell geändert haben.

18.4.8 Objekt Ergebnistabelle

18.4.8.1 Allgemein


In einer Ergebnistabelle werden die Ergebnisse der im Infrarotbild dargestellten Messwerkzeuge sowie andere auf das Infrarotbild bezogene Informationen angezeigt.

Sobald der Bericht erstellt wurde, können Sie Text in der Ergebnistabelle bearbeiten. Diese Änderungen werden jedoch gelöscht, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf die Ergebnistabelle klicken und *Aktualisieren* auswählen.

Date	2012-03-20
Image Time	07:37:15
Max. Temperature	70.0 °C

18.4.8.2 Kontextmenü zu Tabellenobjekten

Das Kontextmenü zu Ergebnistabellen wird angezeigt, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine Ergebnistabelle klicken.

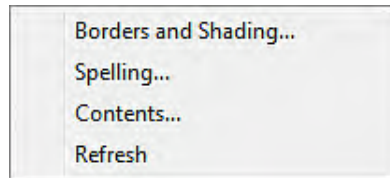

Rahmen und Schattierungen: Klicken Sie auf diese Option, um die Standardfunktion von Microsoft Word zu öffnen.

Rechtschreibprüfung: Klicken Sie auf diese Option, um die Standardfunktion von Microsoft Word zu öffnen.

Inhalt: Klicken Sie auf diese Option, um das Dialogfeld *Tabelleninhalt* zu öffnen (siehe Abschnitt 18.2.1.6 *Ergebnstabellen*, Seite 63).

Aktualisieren: Klicken Sie auf diese Option, um den Inhalt der Ergebnistabelle zu aktualisieren. Dies ist in der Regel nur dann erforderlich, wenn Sie den Inhalt manuell geändert haben.

18.4.9 Übersichtstabellen-Objekt

18.4.9.1 Allgemein


In einem Übersichtstabellen-Objekt werden Infrarotdaten Ihrer Wahl aus allen Infrarotbildern im Bericht angezeigt, jeweils eine Zeile pro Bild.

Sobald der Bericht erstellt wurde, können Sie den Text in der Übersichtstabelle bearbeiten. Diese Änderungen werden jedoch gelöscht, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf die Übersichtstabelle klicken und *Aktualisieren* auswählen.

Image Date	Image Time	Reflected Temperature
2012-03-20	07:37:15	20.0 °C
2012-02-27	16:47:10	20.0 °C

18.4.9.2 Kontextmenü zu Übersichtstabellen-Objekten

Das Kontextmenü zu Übersichtstabellen wird angezeigt, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine Übersichtstabelle klicken.

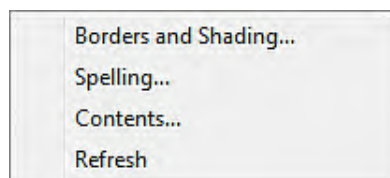

Rahmen und Schattierungen: Klicken Sie auf diese Option, um die Standardfunktion von Microsoft Word zu öffnen.

Rechtschreibprüfung: Klicken Sie auf diese Option, um die Standardfunktion von Microsoft Word zu öffnen.

Inhalt: Klicken Sie auf diese Option, um das Dialogfeld *Übersichtstabelle* zu öffnen (siehe Abschnitt 18.2.1.7 *Objekt Übersichtstabelle*, Seite 64).


Aktualisieren: Klicken Sie auf diese Option, um den Inhalt der Übersichtstabelle zu aktualisieren. Dies ist in der Regel nur dann erforderlich, wenn Sie den Inhalt manuell geändert haben.

18.4.10 FLIR Tools+-Dialogfelder

18.4.10.1 Das Dialogfeld *Schnelleingabe*

Im Dialogfeld *Schnelleingabe* können Sie einen Bericht erstellen, indem Sie ein vordefiniertes Seitenlayout auswählen oder ein vorhandenes Seitenlayout ändern.

Das Dialogfeld *Schnelleingabe* wird angezeigt, wenn Sie in der Registerkarte FLIR Tools + auf *Schnelleingabe* klicken.

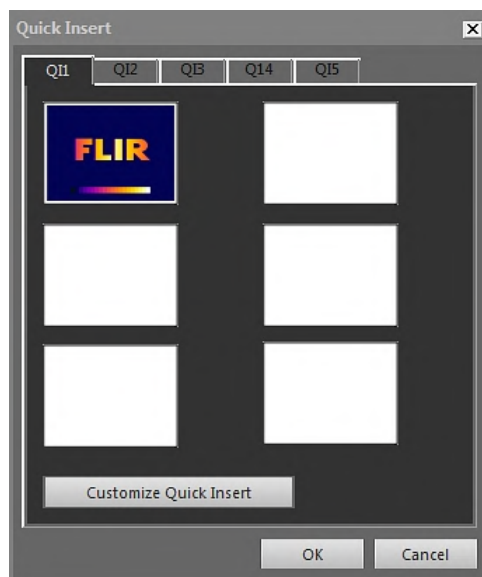


Wählen Sie eine Registerkarte, und klicken Sie auf *OK*, um das Seitenlayout für Ihren Bericht zu verwenden.

Schnelleingabe anpassen: Klicken Sie auf diese Option, um das Dialogfeld *Schnelleingabe anpassen* zu öffnen (siehe Abschnitt 18.4.10.1.1 *Das Dialogfeld Schnelleingabe anpassen*, Seite 90).

18.4.10.1.1 Das Dialogfeld *Schnelleingabe anpassen*

Das Dialogfeld *Schnelleingabe anpassen* wird angezeigt, wenn Sie im Dialogfeld *Schnelleingabe anpassen* auf *Schnelleingabe* klicken.

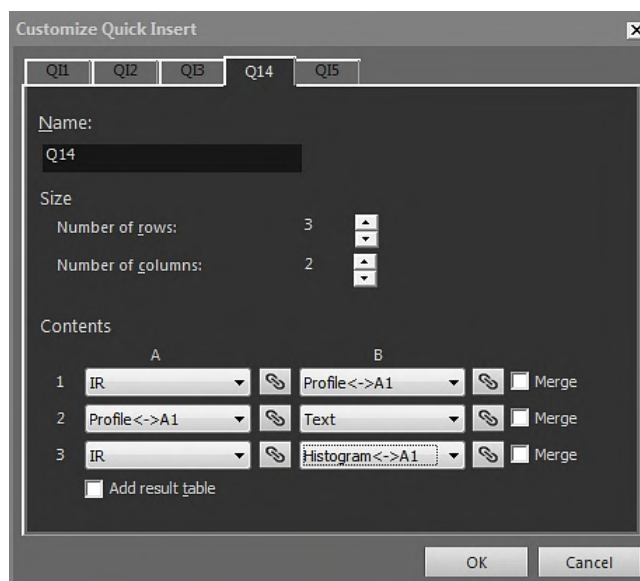


Name: Der Name des Seitenlayouts, das Sie momentan erstellen.

Größe > Zeilenanzahl: Die Anzahl der Zeilen im Seitenlayout. *Beispiel:* Ein Infrarotbild über einem Foto entspricht zwei Zeilen.

Größe > Spaltenanzahl: Die Anzahl der Spalten im Seitenlayout. *Beispiel:* Ein Infrarotbild neben einem Foto entspricht zwei Spalten.

Inhalt: Eine visuelle Darstellung des Seitenlayouts. Die Zahlen beziehen sich auf die Zeilen und die Großbuchstaben auf die Spalten.

Zusammenführen: Wenn diese Option aktiviert ist, fügt *Zusammenführen* zwei horizontale Elemente zu einem Element zusammen. Beachten Sie, dass der Befehl *Zusammenführen* das erste Element in einer Zeile priorisiert.


Klicken Sie auf , um ein Dialogfeld zu öffnen, in dem Sie zwei Objekte verbinden oder verknüpfen können.

Ergebnistabelle hinzufügen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine Ergebnistabelle unterhalb Ihres Seitenlayouts hinzuzufügen.

18.4.10.2 Das Dialogfeld Bildeinstellungen

Das Dialogfeld *Bildeinstellungen* wird angezeigt, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf ein IR-Viewer klicken und im Kontextmenü *Einstellungen* auswählen.

18.4.10.2.1 Die Registerkarte *Farben*

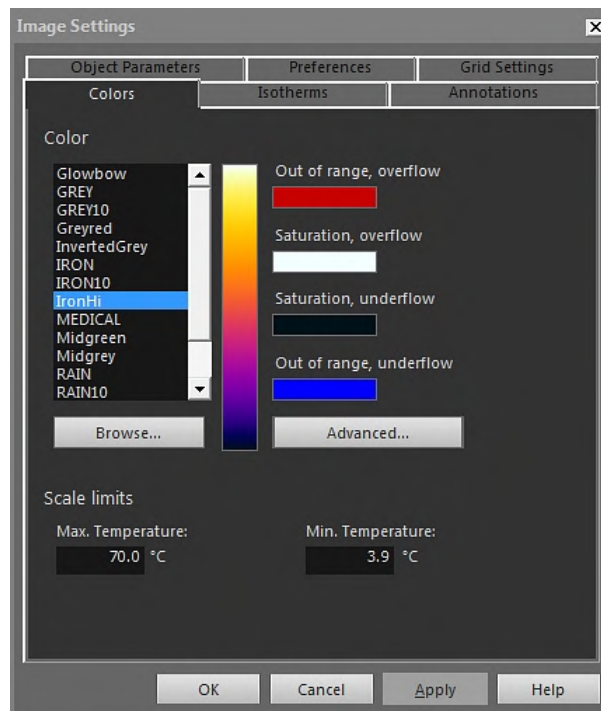

Farbe: Klicken Sie in der Liste auf eine Palette, um eine Palette auszuwählen.

Außerhalb des Bereichs, übersteuerte Pixel: Zeigt die Farbe an, die für die Temperaturen festgelegt wurde, die über dem kalibrierten Temperaturbereich der Infrarotkamera liegen.

Sättigung, übersteuerte Pixel: Zeigt die Farbe an, die für Temperaturen oberhalb der Skalengrenzwerte festgelegt wurde.

Sättigung, untersteuerte Pixel: Zeigt die Farbe an, die für Temperaturen unterhalb der Skalengrenzwerte festgelegt wurde.

Außerhalb des Bereichs, untersteuerte Pixel: Zeigt die Farbe an, die für die Temperaturen festgelegt wurde, die unter dem kalibrierten Temperaturbereich der Infrarotkamera liegen.

Durchsuchen: Klicken Sie auf diese Option, um Palettendateien (*.pal) zu öffnen, die sich an einem anderen Speicherort befinden.


Erweitert: Klicken Sie auf diese Option, um das Dialogfeld *Erweiterte Farbeinstellungen* zu öffnen. 18.4.10.2.1.1 *Das Dialogfeld Erweiterte Farbeinstellungen*, Seite 92.

Max. Temperatur: Um die maximale Temperatur auf der Skala festzulegen, geben Sie einen Temperaturwert in das Textfeld ein.

Min. Temperatur: Um die minimale Temperatur auf der Skala festzulegen, geben Sie einen Temperaturwert in das Textfeld ein.

18.4.10.2.1.1 Das Dialogfeld Erweiterte Farbeinstellungen

Das Dialogfeld *Erweiterte Farbeinstellungen* wird angezeigt, wenn Sie im Dialogfeld *Erweitert* auf *Bildeinstellungen* klicken.

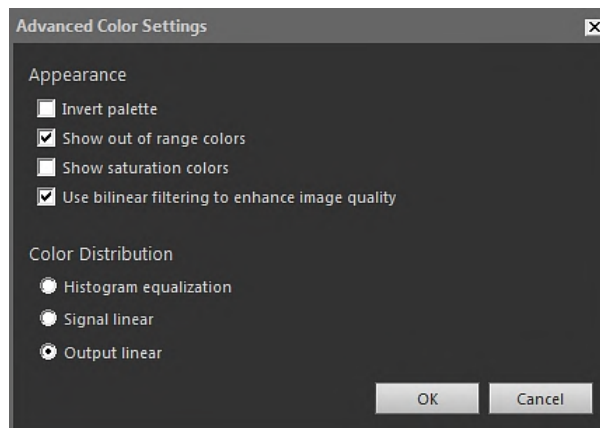

Palette umkehren: Aktivieren Sie dieses Feld, um die Farbverteilung in einer Palette vertikal umzukehren.

Farben außerhalb des Bereichs anzeigen: Aktivieren Sie dieses Feld, wenn Sie den Temperaturen, die außerhalb des kalibrierten Temperaturbereichs der Infrarotkamera liegen, eine spezielle Farbe zuweisen möchten.

Sättigungsfarben zeigen: Aktivieren Sie dieses Feld, wenn Sie den Temperaturen, die außerhalb der Skalengrenzwerte liegen, eine spezielle Farbe zuweisen möchten.


Bilinearen Filter zur Verbesserung der Bildqualität verwenden: Aktivieren Sie dieses Feld, um die Bildqualität zu verbessern.


Histogrammausgleich: Bei dieser Bilddarstellungsmethode werden die Farbinformationen über die im Bild vorhandenen Temperaturen verteilt. Diese Methode der Informationsverteilung ist besonders sinnvoll, wenn das Bild wenige Spitzen mit sehr hohen Temperaturwerten enthält.

Signal linear: Bei dieser Bilddarstellungsmethode werden die Farbinformationen im Bild linear zu den Signalwerten der Pixel verteilt.

Output linear: Diese Auswahl funktioniert in Verbindung mit den Einstellungen unter *Preferred output* in der Registerkarte *Preferences* (siehe Abschnitt 18.4.10.2.5 *Die Registerkarte Voreinstellungen*, Seite 99). Bei dieser Bilddarstellungsmethode werden die Farbinformationen im Bild entweder gemäß Temperatur oder gemäß Objektsignal verteilt.

18.4.10.2.2 Die Registerkarte *Isotherme*

In der Registerkarte *Isotherme* verwalten Sie die Einstellungen für Isotherme und Alarmer, die Sie mit dem Werkzeug  eingefügt haben (siehe Abschnitt 18.4.2.3 *IR-Viewer-Symbolleiste*, Seite 82).

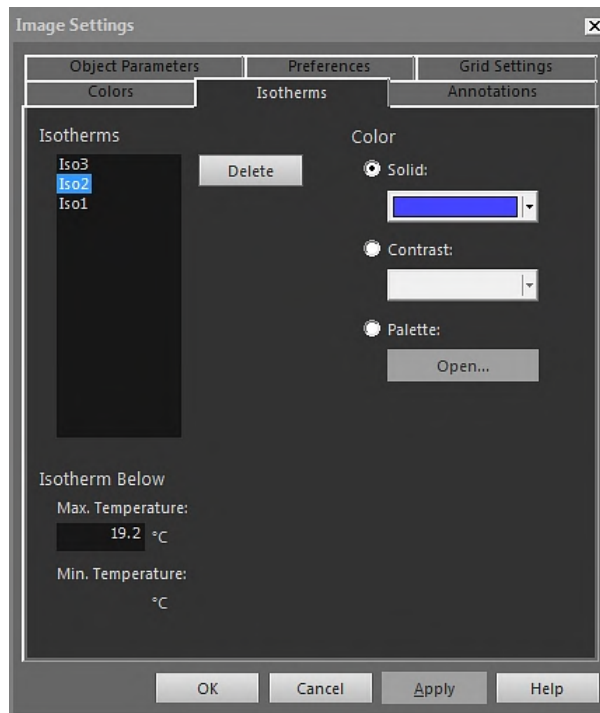

Isotherme: Wählen Sie eine Isotherme aus der Liste aus.

Löschen: Klicken Sie auf diese Option, um die aktive Isotherme zu löschen.

Fest: Aktivieren Sie diese Option, um der aktiven Isotherme eine Volltonfarbe zuzuordnen. Wählen Sie die Farbe in der Dropdown-Liste aus.

Kontrast: Aktivieren Sie diese Option, um der aktiven Isotherme eine Kontrastfarbe zuzuordnen. Wählen Sie die Farbe in der Dropdown-Liste aus.


Palette: Aktivieren Sie diese Option, und klicken Sie auf *Öffnen*, um eine Palette zu öffnen und sie für die aktive Isotherme zu verwenden.

Max. Temperatur: Klicken Sie auf diese Option, um die maximale Temperatur für die aktive Isotherme festzulegen. Geben Sie einen neuen Wert ein, und klicken Sie auf *Übernehmen*. Isothermen können außerhalb des Temperaturbereichs des aktuellen Bilds vorhanden sein, wodurch sie unsichtbar werden. Durch die Änderung der maximalen Temperatur können unsichtbare Isothermen wieder in den Bereich zurückgebracht werden.

Min. Temperatur: Klicken Sie auf diese Option, um die minimale Temperatur für die aktive Isotherme festzulegen. Geben Sie einen neuen Wert ein, und klicken Sie auf *Übernehmen*. Isothermen können außerhalb des Temperaturbereichs des aktuellen Bilds vorhanden sein, wodurch sie unsichtbar werden. Durch die Änderung der minimalen Temperatur können unsichtbare Isothermen wieder in den Bereich zurückgebracht werden.

Die Optionen in der Registerkarte *Isotherme* sind unterschiedlich, je nachdem, ob ein Feuchtigkeits- oder Wärmedämmungsalarm aktiv ist (siehe Abschnitte weiter unten).

18.4.10.2.2.1 Registerkarte Isotherme mit Feuchtigkeitsalarm

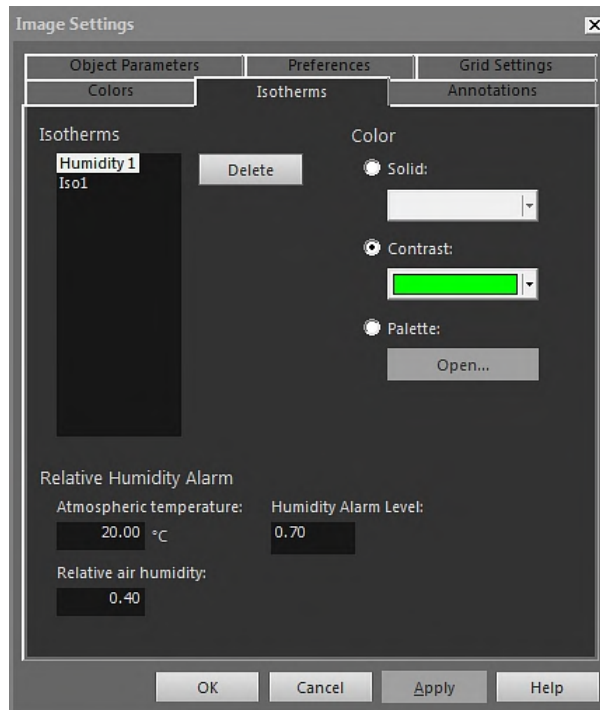


Atmosphärentemperatur: Dieser Parameter bezieht sich auf die Umgebungstemperatur bei der Einstellung von Feuchtigkeitsalarmen. Ein Feuchtigkeitsalarm kann einen Bereich in einer Gebäudestruktur identifizieren, für den ein Feuchtigkeitsrisiko besteht.

Relative Luftfeuchtigkeit: Dieser Parameter gibt die relative Luftfeuchtigkeit beim Einstellen von Feuchtigkeitsalarmen an.

Alarmpegel für Luftfeuchtigkeit: Der Feuchtigkeits-Alarmpegel ist der kritische Grenzwert für die relative Feuchtigkeit, die Sie beispielsweise in einer Gebäudestruktur ermitteln möchten. In Bereichen, in denen die relative Feuchtigkeit unter 100 % liegt, kann sich Schimmel bilden, sodass Sie diese Bereiche von Interesse auffinden möchten.

Hinweis Informieren Sie sich in den national gültigen Bauvorschriften über die empfohlenen Werte.

18.4.10.2.2.2 Registerkarte Isotherme mit einem Wärmedämmungsalarm

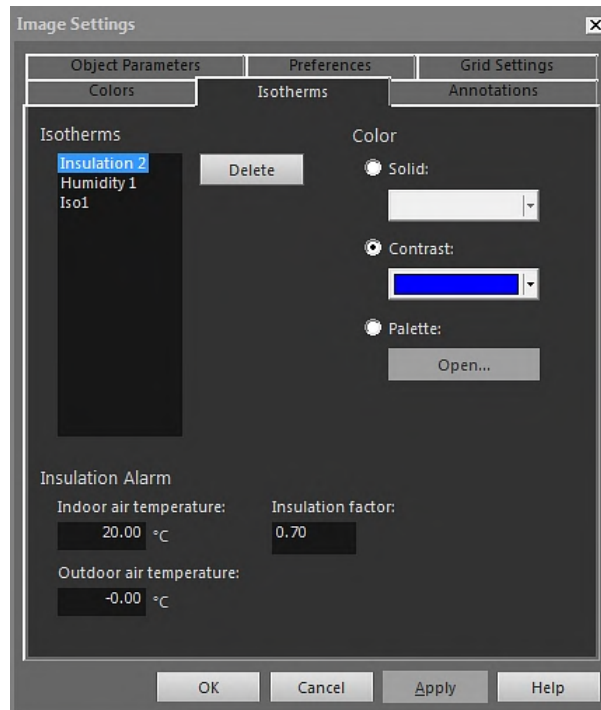


Innenlufttemperatur: Dieser Parameter bezieht sich auf die Lufttemperatur innerhalb des jeweiligen Gebäudes, wenn Wärmedämmungsalarme eingestellt werden. Ein Wärmedämmungsalarm kann einen Bereich in einer Gebäudestruktur identifizieren, für den ein Mangel an Wärmedämmung besteht.

Außenlufttemperatur: Dieser Parameter bezieht sich auf die Lufttemperatur außerhalb des jeweiligen Gebäudes, wenn Wärmedämmungsalarme eingestellt werden.

Wärmedämmungsfaktor: Der Wärmedämmungsfaktor ist der zulässige Energieverlust durch die Wand. In den verschiedenen Bauvorschriften werden jeweils unterschiedliche Werte empfohlen, typische Werte für Neubauten sind jedoch 0,7 – 0,8.

Hinweis Informieren Sie sich in den national gültigen Bauvorschriften über die empfohlenen Werte.

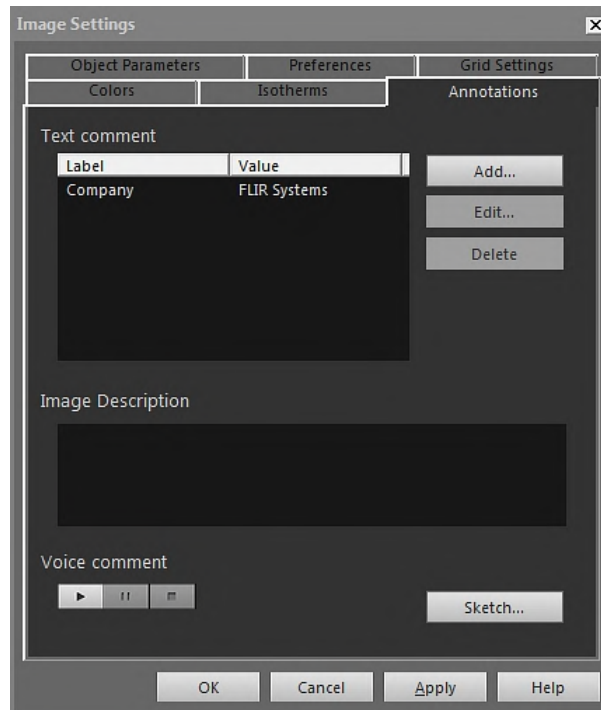18.4.10.2.3 Die Registerkarte *Kommentare*

Bezeichnung: Die Bezeichnung eines Textkommentars.


Wert: Der Wert eines Textkommentars.

Hinzufügen: Klicken Sie auf diese Option, um ein Dialogfeld zu öffnen, in dem Sie einen neuen Textkommentar eingeben können.


Bearbeiten: Klicken Sie auf diese Option, um ein Dialogfeld zu öffnen, in dem Sie die Bezeichnung und den Wert ändern können.

Löschen: Um den Textkommentar zu löschen, wählen Sie den Textkommentar aus und klicken auf *Löschen*.


Bildbeschreibung: Bei einer Bildbeschreibung handelt es sich um eine kurze Textbeschreibung, die in einer Bilddatei gespeichert wird. Sie können sie mit einem Pocket PC erstellen und dann über die IrDA-Kommunikationsverbindung an die Kamera übertragen. Wenn das Bild über eine Bildbeschreibung verfügt, wird der Text in diesem Bearbeitungsfeld angezeigt. Falls nicht, können Sie eine Beschreibung für das Bild durch Eingabe von Text hinzufügen. Eine Bildbeschreibung kann maximal 512 Zeichen enthalten.


Klicken Sie auf , um einen Sprachkommentar anzuhören.

Klicken Sie auf , um die aktuelle Wiedergabe zu unterbrechen.

Klicken Sie auf , um die aktuelle Wiedergabe anzuhalten.

Entwurf: Klicken Sie auf diese Option, um ein Dialogfeld zu öffnen, in dem Sie eine Freihandskizze anzeigen können, die mit einem Bild verbunden ist. (Nicht alle Kameras unterstützen die Anfertigung von Freihandskizzen.)

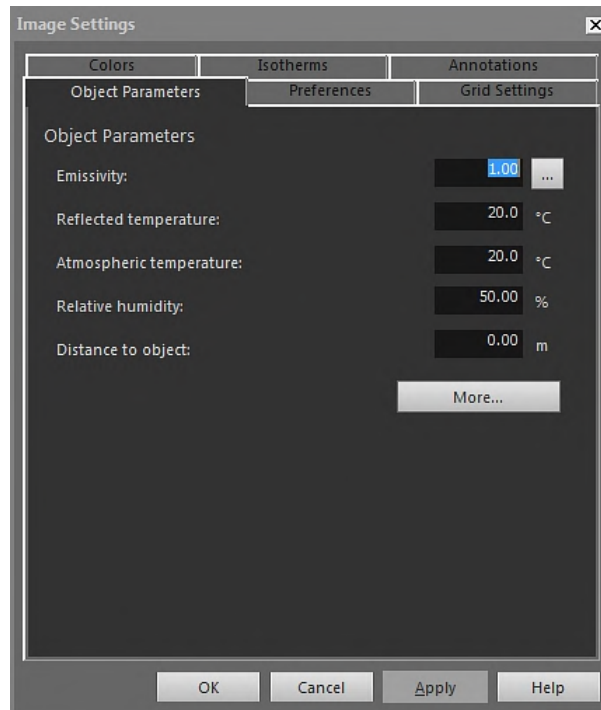18.4.10.2.4 Die Registerkarte *Objektparameter*

Emissionsgrad: Um den Emissionsgrad zu ändern, geben Sie einen neuen Wert ein, und klicken Sie auf *Übernehmen*. Sie können auch einen voreingestellten Emissionsgrad aus einer Tabelle auswählen, indem Sie auf  klicken.

Reflektierte Temperatur: Um die reflektierte scheinbare Temperatur zu ändern, geben Sie einen neuen Wert ein und klicken auf *Übernehmen*.

Atmosphärentemperatur: Um die Atmosphärentemperatur zu ändern, geben Sie einen neuen Wert ein, und klicken Sie auf *Übernehmen*.


Relative Luftfeuchtigkeit: Um die relative Feuchtigkeit zu ändern, geben Sie einen neuen Wert ein, und klicken Sie auf *Übernehmen*.

Objektabstand: Um die Entfernung zu ändern, geben Sie einen neuen Wert ein, und klicken Sie auf *Übernehmen*.

Mehr: Klicken Sie auf diese Option, um das Dialogfeld *Weitere Objektparameter* zu öffnen (siehe Abschnitt weiter unten).

Hinweis Weitere Informationen zu Objektparametern finden Sie unter 24 *Thermografische Messtechniken*, Seite 137.

18.4.10.2.4.1 Das Dialogfeld Weitere Objektparameter

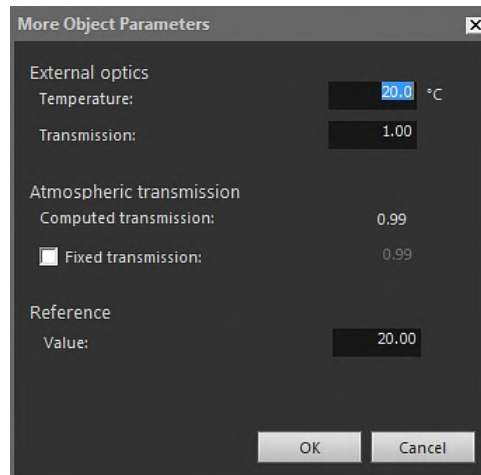

Temperatur: Zur Angabe der Temperatur, z. B. eines externen Objektivs oder Hitzeschildes, geben Sie einen neuen Wert ein, und klicken Sie auf *OK* und dann auf *Übernehmen*.


Transmission: Zur Angabe der Transmission, z. B. eines externen Objektivs oder Hitzeschildes, geben Sie einen neuen Wert ein, und klicken Sie auf *OK* und dann auf *Übernehmen*.

Berechnete Transmission: FLIR Tools+ kann die Transmission auf Grundlage der Umgebungstemperatur (Atmosphärentemperatur) und der relativen Feuchtigkeit berechnen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen *Festgelegte Transmission*, um den berechneten Wert für die Transmission zu verwenden.

Festgelegte Transmission: Wenn Sie eine bestimmte Transmission verwenden möchten, aktivieren Sie dieses Feld, geben Sie einen Wert ein, und klicken Sie auf *OK* und anschließend auf *Übernehmen*.

Wert: Um die Referenztemperatur festzulegen, geben Sie einen Wert ein, klicken Sie auf *OK* und dann auf *Übernehmen*.

Hinweis Weitere Informationen zu Objektparametern finden Sie unter 24 *Thermografische Messtechniken*, Seite 137.

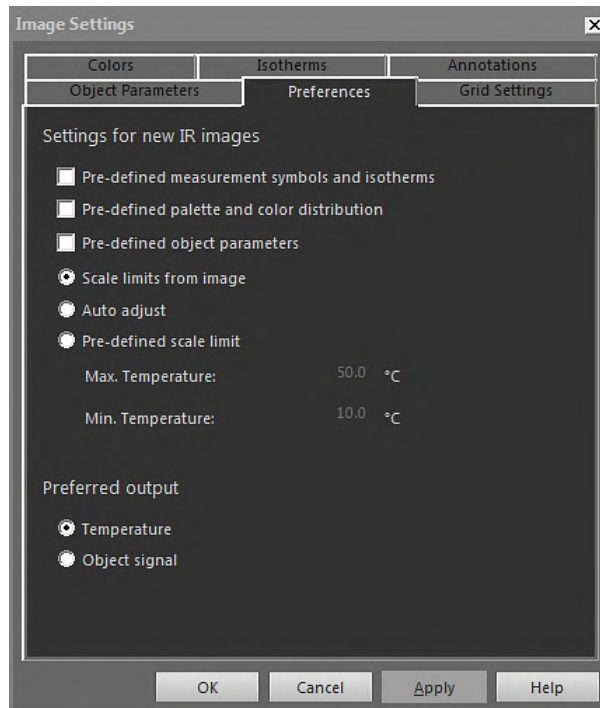18.4.10.2.5 Die Registerkarte *Voreinstellungen*

Vordefinierte Messsymbole und Isotherme: Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, werden für alle neuen Bilder anstelle der bildspezifischen Einstellungen der Kamera die von Ihnen im Dialogfeld *Bildeinstellungen* eingestellten Analysesymbole und Isothermen verwendet.

Vordefinierte Palette und Farbverteilung: Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, werden für alle neuen Bilder anstelle der bildspezifischen Einstellungen der Kamera die von Ihnen im Dialogfeld *Bildeinstellungen* eingestellte Palette und Farbverteilung verwendet.

Vordefinierte Objektparameter: Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, werden für alle neuen Bilder anstelle der bildspezifischen Einstellungen der Kamera die von Ihnen im Dialogfeld *Bildeinstellungen* eingestellten Objektparameter verwendet.

Skalengrenzwerte aus Bild: Aktivieren Sie diese Option, um die neuen Skalengrenzwerte des Bildes zu verwenden.

Auto-Anpassung: Aktivieren Sie diese Option, um das Bild beim Importieren automatisch anzupassen.


Max. Temperatur: Um die Skalengrenzwerte für das neue Bild vorab zu definieren, geben Sie die maximale Temperatur ein, und klicken Sie auf *Übernehmen*.

Min. Temperatur: Um die Skalengrenzwerte für das neue Bild vorab zu definieren, geben Sie die minimale Temperatur ein, und klicken Sie auf *Übernehmen*.

Temperatur: Aktivieren Sie diese Option, um die Pixelinformationen als Temperatur in Kelvin, Grad Celsius oder Grad Fahrenheit darzustellen.

Objektsignal: Aktivieren Sie diese Option, um die Pixelinformationen als Objektsignal darzustellen.

18.4.10.2.6 Die Registerkarte *Rastereinstellungen*

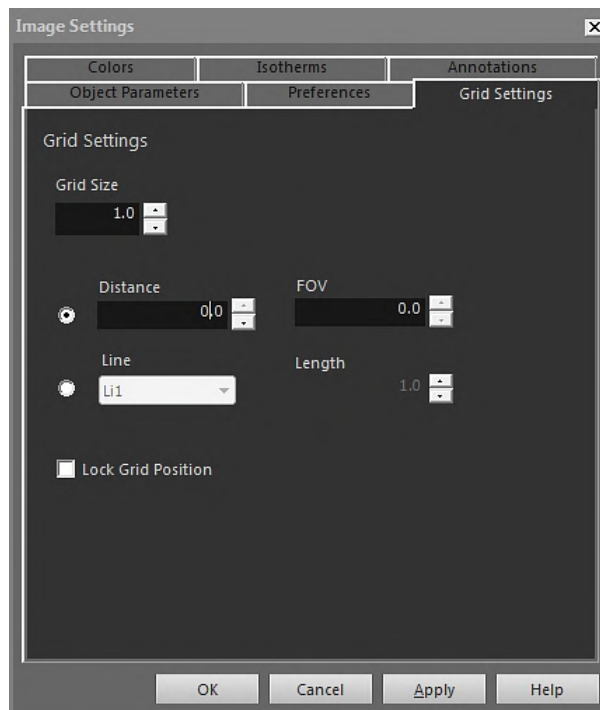


Eine Beschreibung der Elemente in der Registerkarte *Rastereinstellungen* finden Sie im Abschnitt 18.2.5.2 *Verwenden des Rasterwerkzeugs*, Seite 68.

18.4.10.3 Das Dialogfeld *Messeinstellungen*

Das Dialogfeld *Messeinstellungen* wird angezeigt, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf ein Messwerkzeug von IR-Viewer klicken und im Kontextmenü *Einstellungen* auswählen.

18.4.10.3.1 Die Registerkarte *Allgemeines*

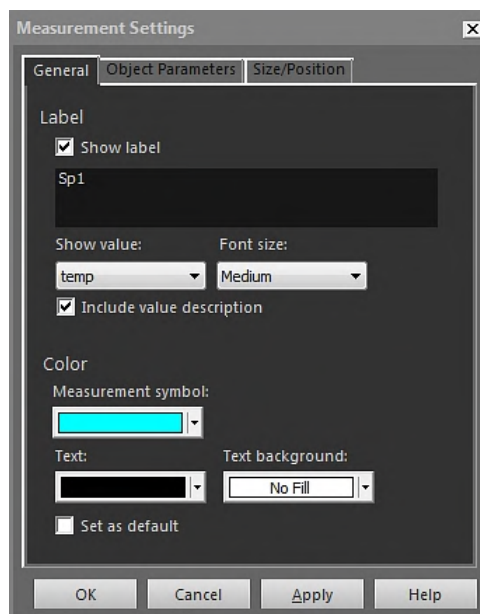

Bezeichnung: Zur Angabe einer Bezeichnung für dieses Messwerkzeug (z. B. eines Namens, der im Infrarotbild angezeigt wird) geben Sie hier einen Namen ein, und klicken Sie auf *Übernehmen*.

Bezeichnung anzeigen: Zeigt die Bezeichnung für das Messwerkzeug an. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen *Bezeichnung anzeigen*, und klicken Sie auf *Übernehmen*.

Wert anzeigen: Um den Wert des Messwerkzeugs (d. h. das Messergebnis) im Infrarotbild anzuzeigen, wählen Sie den Wertetyp aus, und klicken Sie auf *Übernehmen*. Die Anzahl der möglichen Wertetypen ist abhängig vom jeweiligen Messwerkzeug.

Schriftgröße: Um die Schriftgröße für die Bezeichnung festzulegen, wählen Sie im Feld *Schriftgröße* eine Schriftgröße aus, und klicken Sie auf *Übernehmen*.

Wertbeschreibung einschließen: Zeigt die Beschreibung des Werts im Infrarotbild an. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen *Wertbeschreibung einschließen*, und klicken Sie auf *Übernehmen*.


Messsymbol: Legt die Farbe für das Messwerkzeug fest. Wählen Sie im Feld *Messsymbol* eine Farbe aus, und klicken Sie auf *Übernehmen*.

Text: Legt die Farbe für den Bezeichnungstext fest. Wählen Sie im Feld *Text* eine Farbe aus, und klicken Sie auf *Übernehmen*.


Texthintergrund: Legt die Farbe für den Hintergrund fest. Wählen Sie im Feld *Texthintergrund* eine Farbe aus, und klicken Sie auf *Übernehmen*.

Als Standard festlegen: Um diese Einstellungen für alle Messwerkzeuge als Standardeinstellungen zu verwenden, klicken Sie auf *Als Standard festlegen*, und klicken Sie anschließend auf *Übernehmen*.

18.4.10.3.2 Die Registerkarte *Objektparameter*

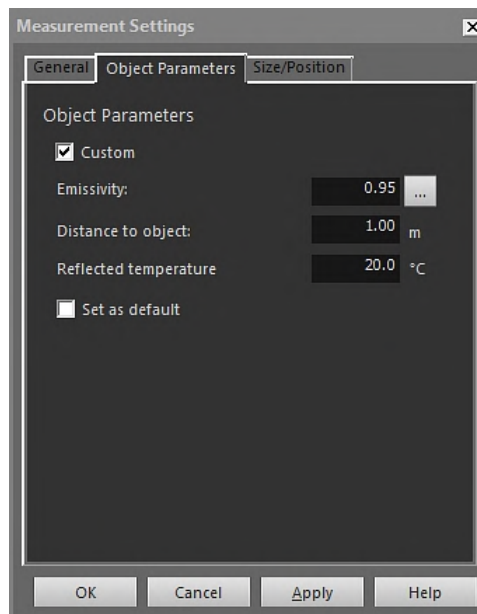

Benutzerdefiniert: Um benutzerdefinierte Parameter festzulegen, wählen Sie *Benutzerdefiniert*, geben Sie neue Werte in die drei Textfelder ein, und klicken Sie auf *Übernehmen*.

Emissionsgrad: Um den Emissionsgrad zu ändern, geben Sie einen neuen Wert ein, und klicken Sie auf *Emissionsgrad*. Sie können auch einen voreingestellten Emissionsgrad aus einer Tabelle auswählen, indem Sie auf  klicken.


Objektabstand: Um die Entfernung zu ändern, geben Sie einen neuen Wert ein, und klicken Sie auf *Übernehmen*.

Reflektierte Temperatur: Um die reflektierte scheinbare Temperatur zu ändern, geben Sie einen neuen Wert ein und klicken auf *Übernehmen*.

Als Standard festlegen: Um diese Einstellungen für alle Objektparameter als Standard-einstellungen zu verwenden, klicken Sie auf *Als Standard festlegen*, und klicken Sie anschließend auf *Übernehmen*.

Hinweis Weitere Informationen zu Objektparametern finden Sie unter 24 *Thermografische Messtechniken*, Seite 137.

18.4.10.3.3 Die Registerkarte *Größe/Position*

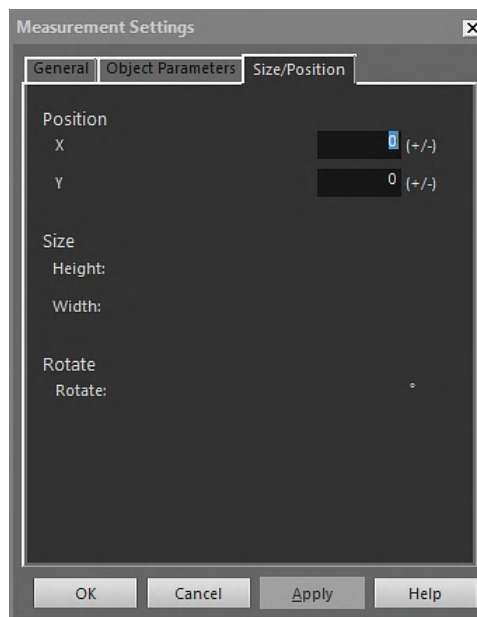

X: Um die x-Position für ein Messwerkzeug zu ändern, geben Sie einen negativen oder positiven Wert ein, und klicken Sie auf *Übernehmen*, um das Messwerkzeug um dieselbe Pixelanzahl relativ zu seiner ursprünglichen Position zu verschieben.

Y: Um die y-Position für ein Messwerkzeug zu ändern, geben Sie einen negativen oder positiven Wert ein, und klicken Sie auf *Übernehmen*, um das Messwerkzeug um dieselbe Pixelanzahl relativ zu seiner ursprünglichen Position zu verschieben.


Höhe: Um die Höhe eines Messwerkzeugs zu ändern, geben Sie einen neuen Wert ein, klicken Sie auf *Übernehmen*, und legen Sie die neue Höhe für das Messwerkzeug fest.

Breite: Um die Breite eines Messwerkzeugs zu ändern, geben Sie einen neuen Wert ein, klicken Sie auf *Übernehmen*, und legen Sie die neue Breite für das Messwerkzeug fest.

Drehen: Um ein Messwerkzeug zu drehen, geben Sie einen positiven oder negativen Wert ein, klicken Sie auf *Übernehmen*, und legen Sie den neuen Drehwinkel für das Messwerkzeug fest.

18.4.10.4 Das Dialogfeld *Profileinstellungen*

Das Dialogfeld *Profileinstellungen* wird angezeigt, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf ein IR-Profil klicken und im Kontextmenü *Einstellungen* auswählen.

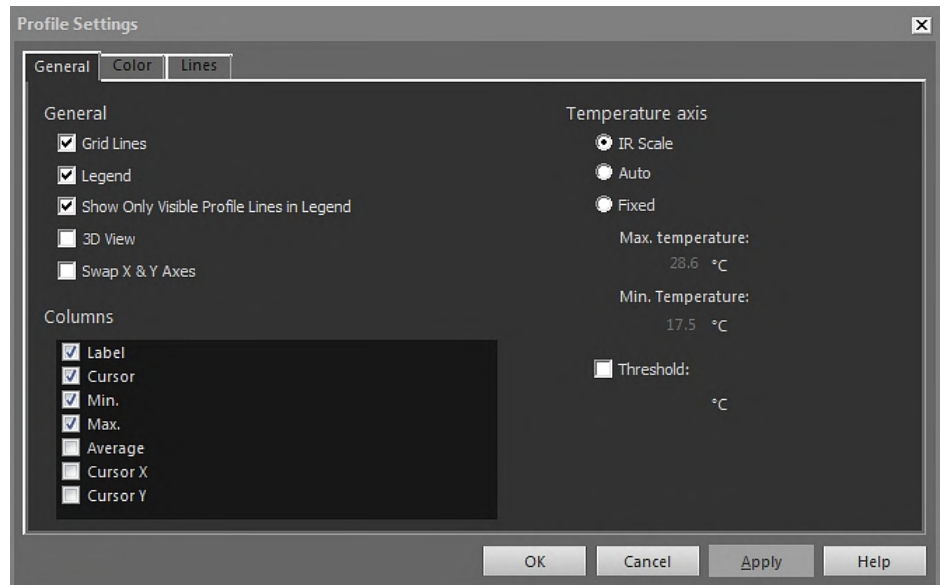18.4.10.4.1 Die Registerkarte *Allgemeines*

Rasterlinien: Um ein Raster mit horizontalen Linien im IR-Profil anzuzeigen, klicken Sie auf *Rasterlinien*.

Legende: Um eine Legende unterhalb des IR-Profiles anzuzeigen, klicken Sie auf *Legende*.

Nur sichtbare Profillinien in Legende anzeigen: Wenn zwei oder mehrere Linien im Infrarotbild dargestellt werden und Sie auf *Nur sichtbare Profillinien in Legende anzeigen* klicken, werden alle gelöschten Linienergebnisse aus der Legende unterhalb des IR-Profil-Objekts entfernt.

3D-Ansicht: Um ein 3D-Rendering für das Diagramm des IR-Profiles zu erstellen, klicken Sie auf *3D-Ansicht*.

x- & y-Achsen vertauschen: Klicken Sie auf *x- & y-Achsen vertauschen*, um die x- und y-Achse des IR-Profiles zu vertauschen.


Spalten: Um zu dem IR-Profil Spalten hinzuzufügen oder daraus zu löschen, aktivieren oder deaktivieren Sie diese Kontrollkästchen.

IR-Skala: Um die IR-Skala als Temperaturachse zu verwenden, aktivieren Sie dieses Optionsfeld, und klicken Sie auf *Übernehmen*.

Automatisch: Damit FLIR Tools+ die Temperaturachse automatisch definiert wird, aktivieren Sie dieses Optionsfeld, und klicken Sie auf *Übernehmen*.

Fest: Um die maximale und minimale Achsentemperatur manuell zu definieren, aktivieren Sie dieses Optionsfeld, geben Sie neue Werte in die Felder *Max. Temperatur* und *Min. Temperatur* ein, und klicken Sie auf *Übernehmen*.

Schwellenwert: Um eine horizontale Linie bei einer bestimmten Temperatur im IR-Profil anzuzeigen, geben Sie einen Wert in das Textfeld ein, und klicken Sie auf *Übernehmen*.

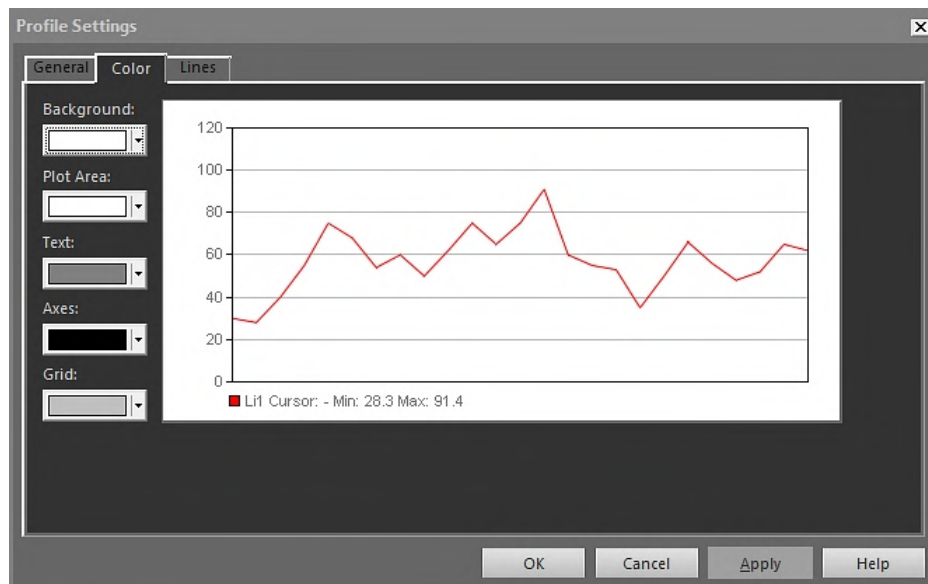18.4.10.4.2 Die Registerkarte *Farbe*


Hintergrund: Um die Farbe des Tabellenhintergrundes zu ändern, wählen Sie in der Dropdown-Liste die gewünschte Farbe aus, und klicken Sie auf *Übernehmen*.

Grafikbereich: Um die Farbe des Grafikbereichs zu ändern, wählen Sie in der Dropdown-Liste die gewünschte Farbe aus, und klicken Sie auf *Übernehmen*.

Text: Um die Farbe des Tabellentextes zu ändern, wählen Sie in der Dropdown-Liste die gewünschte Farbe aus, und klicken Sie auf *Übernehmen*.

Achsen: Um die Farbe der Achsen zu ändern, wählen Sie in der Dropdown-Liste die gewünschte Farbe aus, und klicken Sie auf *Übernehmen*.

Raster: Um die Farbe der Rasterlinien zu ändern, wählen Sie in der Dropdown-Liste die gewünschte Farbe aus, und klicken Sie auf *Übernehmen*.

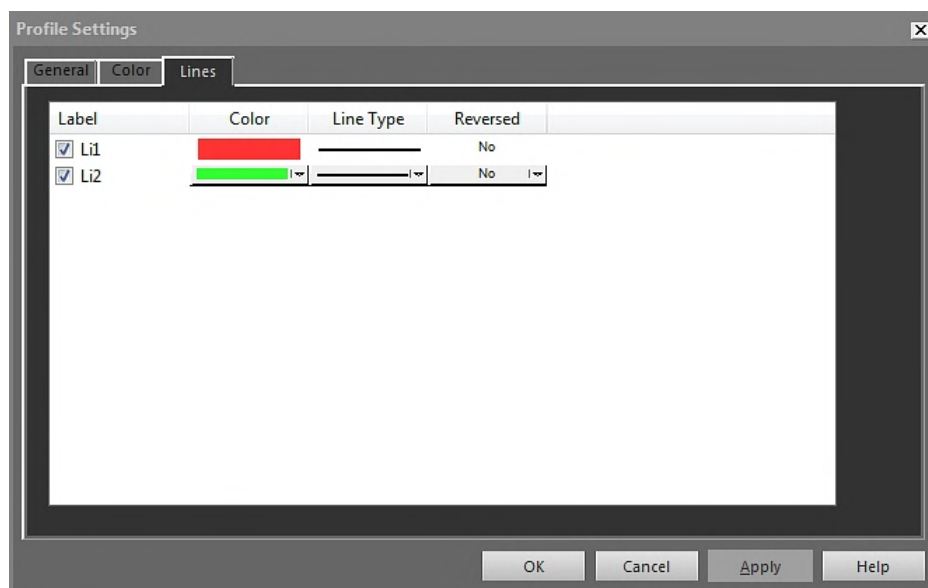18.4.10.4.3 Die Registerkarte *Linien*

Wählen Sie mithilfe der Kontrollkästchen aus, welche Linien mit dem IR-Profil verbunden werden sollen, und klicken Sie auf *Übernehmen*.

Farbe: Um die Farbe einer Linie zu ändern, wählen Sie in der Dropdown-Liste die gewünschte Farbe aus, und klicken Sie auf *Übernehmen*.


Linientyp: Um den Linientyp einer Linie zu ändern, wählen Sie in der Dropdown-Liste den neuen Linientyp aus, und klicken Sie auf *Übernehmen*.

Umgekehrt: Um die Richtung eines Diagramms umzukehren, wählen Sie in der Dropdown-Liste *Ja*, und klicken Sie auf *Übernehmen*.

18.4.10.5 Das Dialogfeld Histogrammeinstellungen

Das Dialogfeld *Histogrammeinstellungen* wird angezeigt, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf ein IR-Histogramm klicken und im Kontextmenü *Einstellungen* wählen.

18.4.10.5.1 Die Registerkarte *Allgemeines*

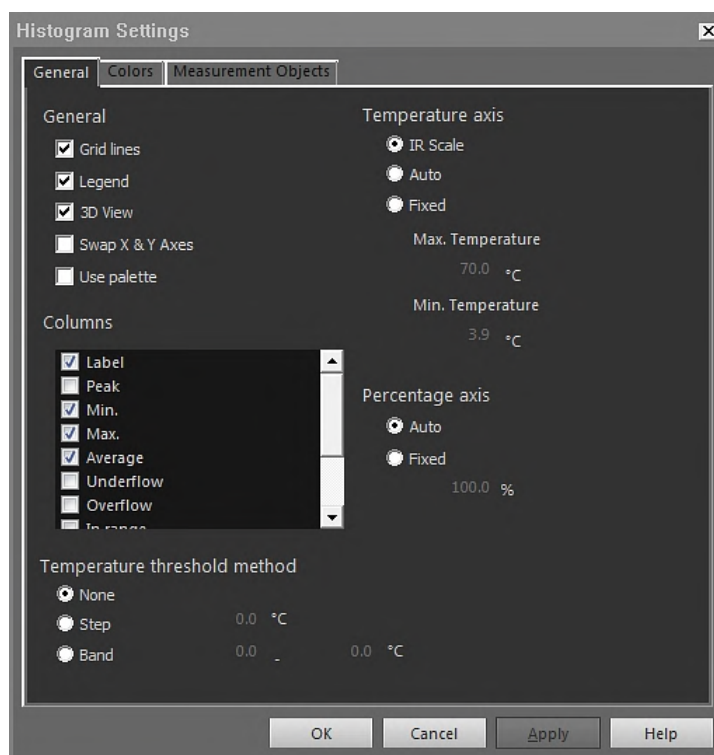

Rasterlinien: Um ein Raster mit horizontalen Linien im IR-Histogramm anzuzeigen, klicken Sie auf *Rasterlinien*.

Legende: Um eine Legende unterhalb des IR-Histogramms anzuzeigen, klicken Sie auf *Legende*.

3D-Ansicht: Um ein 3D-Rendering für das Diagramm des IR-Histogramms zu erstellen, klicken Sie auf *3D-Ansicht*.

x- & y-Achsen vertauschen: Klicken Sie auf *x- & y-Achsen vertauschen*, um die x- und y-Achse des IR-Histogramms zu vertauschen.

Palette verwenden: Um eine Farbpalette für das 3D-Rendering des IR-Histogramms zu verwenden, wählen Sie *Palette verwenden* aus, und klicken Sie auf *Übernehmen*.

Spalten: Um zu dem IR-Histogramm Spalten hinzuzufügen oder daraus zu löschen, aktivieren bzw. deaktivieren Sie diese Kontrollkästchen.

Keine: Aktivieren Sie dieses Optionsfeld, wenn im IR-Histogramm kein Schwellenwert verwendet werden soll.

Schritt: Aktivieren Sie dieses Optionsfeld, um einen *Schritt*-Schwellenwert im IR-Histogramm-Objekt zu verwenden. Ein *Schritt*-Schwellenwert gibt an, wie viel Prozent der

Pixel unterhalb und oberhalb eines Temperaturwerts liegen. Die Prozentangaben werden in der Legende des IR-Histogramms unter dem IR-Histogramm angezeigt.

Band: Aktivieren Sie dieses Optionsfeld, um einen *Band*-Schwellenwert im IR-Histogramm zu verwenden. Ein *Band*-Schwellenwert gibt an, wie viel Prozent der Pixel unterhalb eines unteren Temperaturwerts, zwischen einem unteren und einem oberen Temperaturwert sowie oberhalb eines oberen Temperaturwerts liegen. Die Prozentangaben werden in der Schwellenwert-Legende unter dem IR-Histogramm angezeigt.

IR-Skala: Um die IR-Skala als Temperaturachse zu verwenden, aktivieren Sie dieses Optionsfeld, und klicken Sie auf *Übernehmen*.


Automatisch: Damit FLIR Tools+ die Temperaturachse automatisch definiert wird, aktivieren Sie dieses Optionsfeld, und klicken Sie auf *Übernehmen*.

Fest: Um die maximale und minimale Achsentemperatur manuell zu definieren, aktivieren Sie dieses Optionsfeld, geben Sie neue Werte in die Felder *Max. Temperatur* und *Min. Temperatur* ein, und klicken Sie auf *Übernehmen*.

Prozentachse > Automatisch: Damit FLIR Tools+ die Prozentachse automatisch festlegt wird, aktivieren Sie dieses Optionsfeld und klicken auf *Übernehmen*.

Prozentachse > Fest: Um die Prozentachse manuell festzulegen, aktivieren Sie dieses Optionsfeld, geben Sie einen neuen Wert ein, und klicken Sie auf *Übernehmen*.

18.4.10.5.2 Die Registerkarte *Farbe*

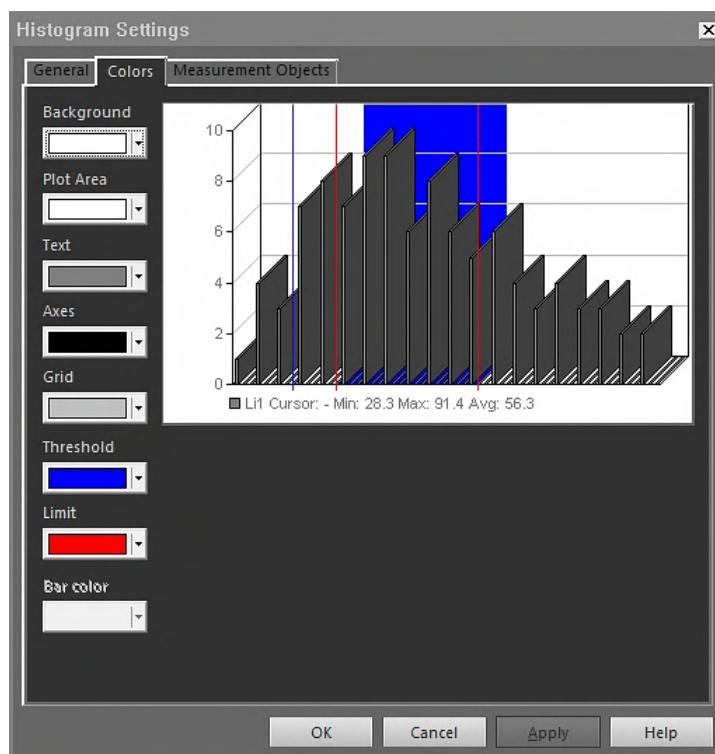

Hintergrund: Um die Farbe des Tabellenhintergrundes zu ändern, wählen Sie in der Dropdown-Liste die gewünschte Farbe aus, und klicken Sie auf *Übernehmen*.

Grafikbereich: Um die Farbe des Grafikbereichs zu ändern, wählen Sie in der Dropdown-Liste die gewünschte Farbe aus, und klicken Sie auf *Übernehmen*.

Text: Um die Farbe des Tabellentextes zu ändern, wählen Sie in der Dropdown-Liste die gewünschte Farbe aus, und klicken Sie auf *Übernehmen*.

Achsen: Um die Farbe der Achsen zu ändern, wählen Sie in der Dropdown-Liste die gewünschte Farbe aus, und klicken Sie auf *Übernehmen*.


Raster: Um die Farbe der Rasterlinien zu ändern, wählen Sie in der Dropdown-Liste die gewünschte Farbe aus, und klicken Sie auf *Übernehmen*.

Schwellenwert: Um die Farbe des Schwellenwerts zu ändern, wählen Sie in der Dropdown-Liste die gewünschte Farbe aus, und klicken Sie auf *Übernehmen*.

Grenze: Um die Farbe des Grenzwerts zu ändern, wählen Sie in der Dropdown-Liste die gewünschte Farbe aus, und klicken Sie auf *Übernehmen*.

Leistenfarbe: Um die Farbe der Leiste zu ändern, wählen Sie in der Dropdown-Liste die gewünschte Farbe aus, und klicken Sie auf *Übernehmen*.


18.4.10.5.3 Die Registerkarte *Messobjekte*

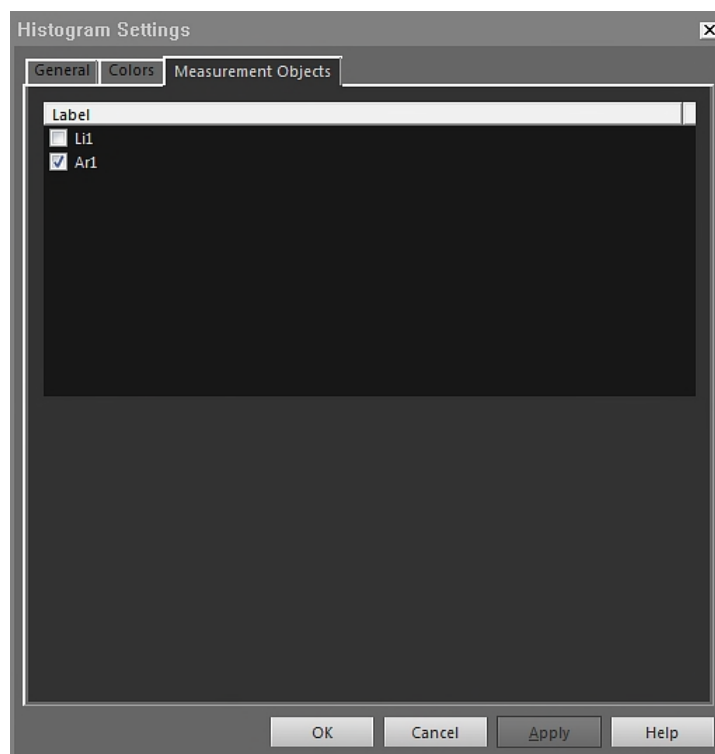

Wählen Sie mithilfe der Kontrollkästchen aus, welche Linie mit dem IR-Histogramm verbunden werden soll, und klicken Sie auf *Übernehmen*.

18.4.10.6 Das Dialogfeld *Trendeinstellungen*

Das Dialogfeld *Trendeinstellungen* wird angezeigt, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf einen IR-Trend klicken und im Kontextmenü *Einstellungen* auswählen.

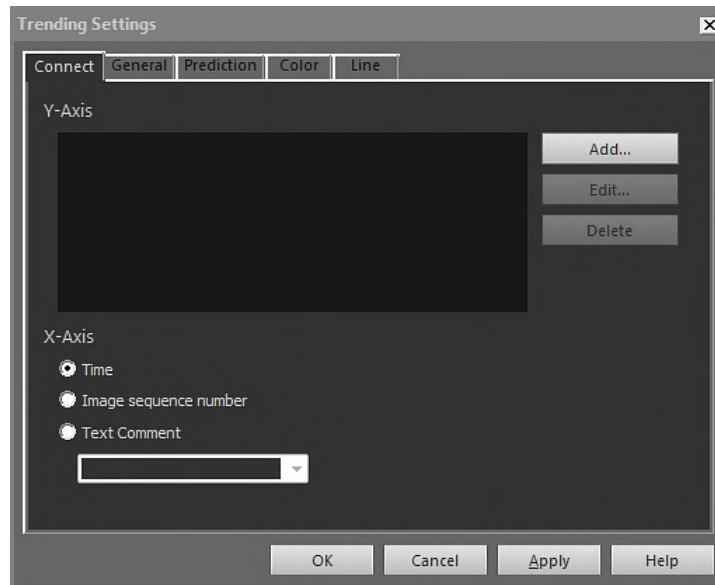
18.4.10.6.1 Die Registerkarte *Anschließen*

y-Achse: Um einen Parameter für die y-Achse festzulegen, klicken Sie auf *Hinzufügen*, und wählen Sie im linken und rechten Fensterbereich jeweils eine Bezeichnung und einen Wert aus.

Uhrzeit: Um die Zeit als x-Achsenparameter festzulegen, aktivieren Sie das Optionsfeld *Uhrzeit*.

Bildsequenznummer: Um eine inkrementell abgestufte Bildsequenznummer als x-Achsenparameter festzulegen, aktivieren Sie das Optionsfeld *Bildsequenznummer*.

Textkommentar: Um Textkommentare als x-Achsenparameter festzulegen, aktivieren Sie das Optionsfeld *Textkommentar*. Wenn Sie Textkommentare als x-Achsenparameter verwenden, müssen alle Bilder über dieselbe Textkommentarbezeichnung verfügen. Der Wert des Textkommentars muss numerisch sein.

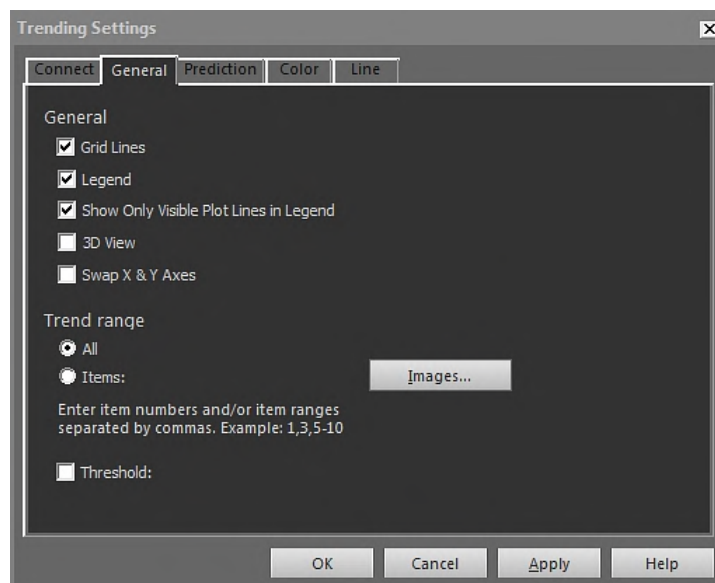18.4.10.6.2 Die Registerkarte *Allgemeines*

Rasterlinien: Klicken Sie auf diese Option, um ein Raster mit horizontalen Linien im IR-Trend-Objekt anzuzeigen.

Legende: Klicken Sie auf diese Option, um eine Legende unterhalb des IR-Trend-Objekts anzuzeigen.

Nur sichtbare Grafiklinien in Legende anzeigen: Klicken Sie auf diese Option, um Trendlinien in der Legende anzuzeigen, die Sie in der Registerkarte *Linie* gelöscht haben.

3D-Ansicht: Klicken Sie auf diese Option, um ein 3D-Rendering für das Diagramm des IR-Trend-Objekts zu erstellen.


x- & y-Achsen vertauschen: Klicken Sie auf diese Option, um die x- und y-Achse des IR-Trend-Objekts zu vertauschen.

Alle: Um alle Bilder für das Trending einzuschließen, wählen Sie das Optionsfeld *Alle*.

Elemente: Um eine Reihe von nebeneinander oder nicht nebeneinander liegenden Bildern einzuschließen, klicken Sie auf *Bilder*, und wählen Sie die gewünschten Bilder aus.

Schwellenwert: Um eine horizontale Basislinie im IR-Trending-Objekt anzuzeigen, geben Sie einen Wert ein.

18.4.10.6.3 Die Registerkarte *Vorhersage*

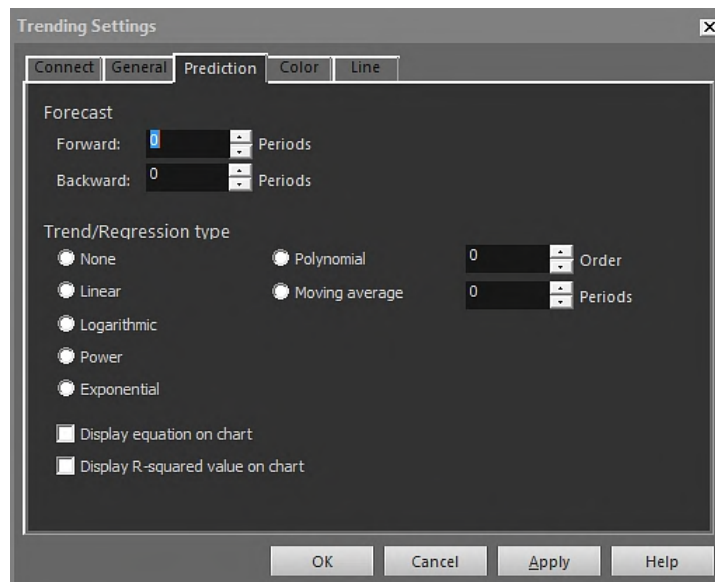

Vorwärts: Um die Anzahl der künftigen Zeiträume festzulegen, für die die Algorithmen einen wahrscheinlichen Trend darstellen sollen, wählen Sie einen Wert im Feld *Vorwärts* aus.

Hinweis Der wahrscheinliche Trend ist lediglich ein mathematischer Näherungswert.

Rückwärts: Um die Anzahl der zurückliegenden Zeiträume festzulegen, für die die Algorithmen einen wahrscheinlichen Trend darstellen sollen, wählen Sie einen Wert im Feld *Rückwärts* aus.

Hinweis Der wahrscheinliche Trend ist lediglich ein mathematischer Näherungswert.

Keine: Um *Trend-/Regressionstyp* zu deaktivieren, wählen Sie *Keine* aus.

Linear: Um einen linearen Trending-Algorithmus zu verwenden, wählen Sie *Linear*. Dieser Algorithmus verwendet den folgenden mathematischen Ausdruck: $y = m \times x + c$.

Logarithmisch: Um einen logarithmischen Trending-Algorithmus zu verwenden, wählen Sie *Logarithmisch*. Dieser Algorithmus verwendet den folgenden mathematischen Ausdruck: $y = m \times \ln(x) + c$.

Potenz: Um einen Potenz-Trending-Algorithmus zu verwenden, wählen Sie *Potenz*. Dieser Algorithmus verwendet den folgenden mathematischen Ausdruck: $y = ec \times x^m$.

Exponentiell: Um einen exponentiellen Trending-Algorithmus zu verwenden, wählen Sie das Optionsfeld *Exponentiell*. Dieser Algorithmus verwendet den folgenden mathematischen Ausdruck: $y = \exp(c) \times e^{(m \times x)}$.

Polynom: Um einen mehrgliedrigen Trending-Algorithmus zu verwenden, wählen Sie das Optionsfeld *Polynom*. Dieser Algorithmus verwendet den folgenden mathematischen Ausdruck: $y = a_0x^0 + a_1x^1 + a_2x^2 + \dots + a_kx^k$

Gleitender Durchschnitt: Um einen Trending-Algorithmus mit gleitendem Mittelwert zu verwenden, wählen Sie das Optionsfeld *Gleitender Durchschnitt*. Dieser Algorithmus verwendet den folgenden mathematischen Ausdruck: Ein gleitender Mittelwert über den Zeitraum n = der Mittelwert der vorangegangenen n Zeiträume.

Gleichung auf Diagramm anzeigen: Um die Gleichung im Diagramm anzuzeigen, wählen Sie *Gleichung auf Diagramm anzeigen*.

R-Quadratwert auf Diagramm anzeigen: Um einen numerischen Wert anzuzeigen, der angibt, wie erfolgreich sich der Algorithmus an die Kurve annähert, wählen Sie *R-Quadratwert auf Diagramm anzeigen*. Der Wert liegt zwischen 0 und 1, wobei 0 für schlechte und 1 für hohe Qualität steht.

18.4.10.6.4 Die Registerkarte *Farbe*




Hintergrund: Um die Farbe des Tabellenhintergrundes zu ändern, wählen Sie in der Dropdown-Liste die gewünschte Farbe aus, und klicken Sie auf *Übernehmen*.

Grafikbereich: Um die Farbe des Grafikbereichs zu ändern, wählen Sie in der Dropdown-Liste die gewünschte Farbe aus, und klicken Sie auf *Übernehmen*.

Text: Um die Farbe des Tabellentextes zu ändern, wählen Sie in der Dropdown-Liste die gewünschte Farbe aus, und klicken Sie auf *Übernehmen*.

Achsen: Um die Farbe der Achsen zu ändern, wählen Sie in der Dropdown-Liste die gewünschte Farbe aus, und klicken Sie auf *Übernehmen*.

Raster: Um die Farbe der Rasterlinien zu ändern, wählen Sie in der Dropdown-Liste die gewünschte Farbe aus, und klicken Sie auf *Übernehmen*.

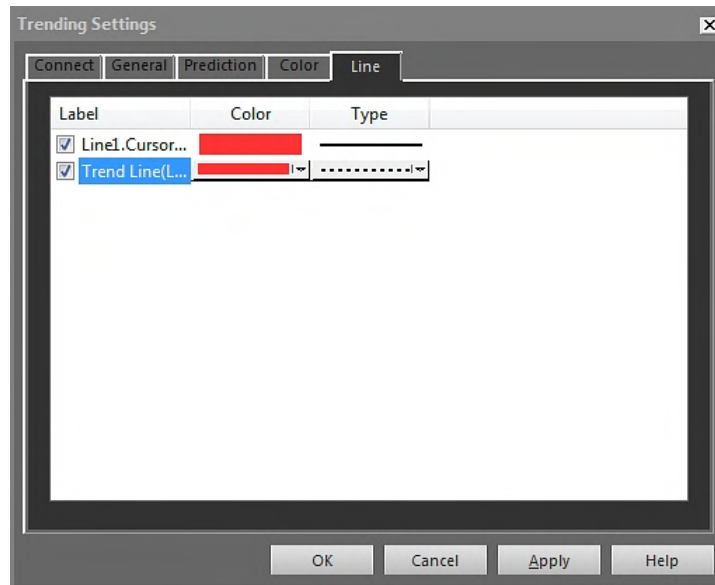18.4.10.6.5 Die Registerkarte *Linie*

Wählen Sie mithilfe der Kontrollkästchen aus, welche Linien mit dem IR-Trend verbunden werden sollen, und klicken Sie auf *Übernehmen*.


Farbe: Um die Farbe einer Linie zu ändern, wählen Sie in der Dropdown-Liste die gewünschte Farbe aus, und klicken Sie auf *Übernehmen*.


Linientyp: Um den Linientyp einer Linie zu ändern, wählen Sie in der Dropdown-Liste den neuen Linientyp aus, und klicken Sie auf *Übernehmen*.

18.4.10.7 Das Dialogfeld *Bildfusion*

Klicken Sie auf *Bildfusion*, um ein Infrarotbild mit einem Digitalfoto zusammenzuführen. Durch das Zusammenführen der Bilder kann die exakte Position von Temperaturauffälligkeiten einfacher ermittelt werden.

Das Dialogfeld *Bildfusion* wird angezeigt, wenn Sie auf der Symbolleiste des IR-Viewer-

Objekts auf  klicken. Sie können das Dialogfeld auch anzeigen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das IR-Viewer-Objekt klicken und im Kontextmenü *Bildfusion* wählen.

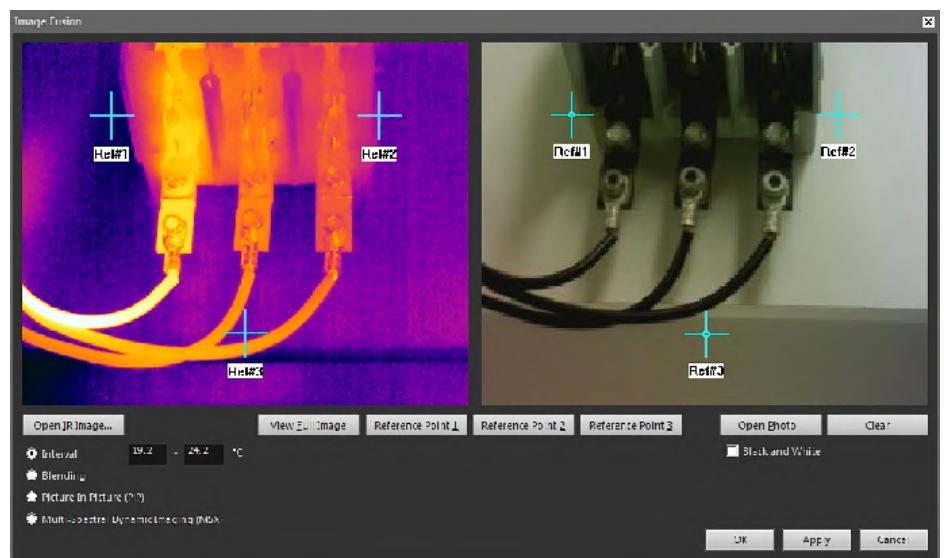

IR-Bild öffnen: Klicken Sie auf diese Option, um ein Infrarotbild auszuwählen.

Vollbild anzeigen: Klicken Sie auf diese Option, um das vollständige Bild anzuzeigen.

Ref#1: Klicken Sie auf diese Option, um das Fadenkreuz *Ref#1* vergrößert anzuzeigen.

Ref#2: Klicken Sie auf diese Option, um das Fadenkreuz *Ref#2* vergrößert anzuzeigen.

Ref#3: Klicken Sie auf diese Option, um das Fadenkreuz *Ref#3* vergrößert anzuzeigen.

Foto öffnen: Klicken Sie auf diese Option, um ein Digitalbild auszuwählen.

Schwarzweiß: Aktivieren, um das Digitalbild als Graustufenbild anzuzeigen.

Löschen: Klicken Sie auf diese Option, um das Digitalbild zu entfernen.

Intervall: Wählen Sie diese Option, um ein Temperaturintervall für das Infrarotbild und das Digitalbild für niedrigere und höhere Temperaturen zu verwenden. Geben Sie die gewünschten Temperaturwerte in die entsprechenden Textfelder ein. Sie können Temperaturwerte anpassen, indem Sie die Schieberegler im IR-Viewer ziehen, sobald Sie das Dialogfeld geschlossen haben.


Zusammenführung: Wählen Sie diese Option, um ein gemischtes Bild anzuzeigen, bei dem eine Mischung aus Infrarotpixeln und Digitalbildpixeln verwendet wird. Sie können das Mischniveau durch Ziehen der Schieberegler im IR-Viewer anpassen, sobald Sie das Dialogfeld geschlossen haben.

Picture In Picture (PiP): Wählen Sie diese Option, um einen Teil eines Digitalbildes als Infrarotbild anzuzeigen. Im IR-Viewer-Objekt können Sie dann im Foto das Bild-im-Bild beliebig bewegen und die Größe verändern, um die für Ihren Bericht gewünschte Detailtiefe anzuzeigen.

MSX: Wählen Sie diese Option, um den Kontrast im Infrarotbild zu verbessern. Die MSX-Fusionstechnologie prägt Digitalkameradetails auf das Infrarotbild auf. Dadurch werden ein schärferes Infrarotbild und eine schnellere Orientierung am Messobjekt möglich.

18.4.10.8 Das Dialogfeld *Formel*

Das Dialogfeld *Formel* wird angezeigt, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf den IR-Viewer klicken und im Kontextmenü *Formeln* auswählen.

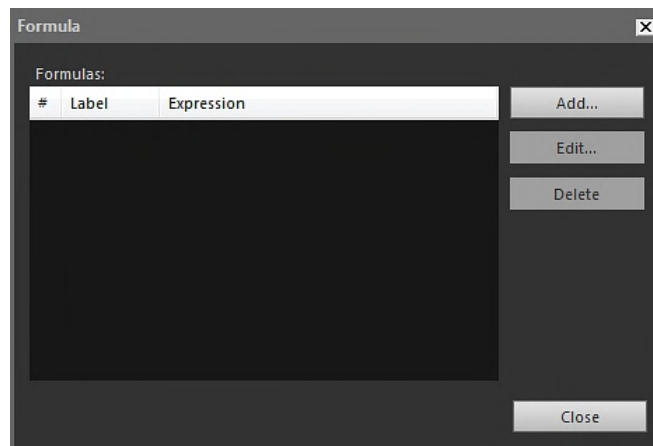

Hinzufügen: Klicken Sie auf *Hinzufügen*, um ein Dialogfeld anzuzeigen, in dem Sie Ihre neue Formel definieren können.

Bearbeiten: Wählen Sie eine Formel aus, und klicken Sie auf *Bearbeiten*, um ein Dialogfeld anzuzeigen, in dem Sie die Formel bearbeiten können.

Löschen: Wählen Sie eine Formel aus, und klicken Sie auf *Löschen*, um die Formel zu löschen.

Weitere Informationen zur Definition von Formeln finden Sie unter 18.2.6 *Formeln*, Seite 69.

18.5 Im IR-Viewer-Objekt unterstützte Dateiformate

Das IR-Viewer-Objekt unterstützt die folgenden radiometrischen Dateiformate:

- ThermaCAM radiometrische *.jpg.
- ThermaCAM radiometrische *.img.
- ThermaCAM radiometrische 8-Bit-*.tif.
- ThermaCAM radiometrische 8/12-Bit-*.tif.
- ThermaCAM radiometrische 12-Bit-*.tif.
- ThermoTeknix *.tgw.
- ThermoTeknix *.tmw.
- ThermoTeknix *.tlw.
- FLIR Systems radiometrische *.seq (radiometrische Sequenzdateien).
- FLIR Systems radiometrische *.csq (radiometrische Sequenzdateien)

19.1 Aktualisieren der PC-Software

19.1.1 Allgemein

Sie können FLIR Tools/Tools+ auf die aktuellsten Servicepacks aktualisieren.

19.1.2 Vorgehensweise

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Starten Sie FLIR Tools/Tools+.
2. Wählen Sie aus dem Menü *Hilfe* die Option *Auf Updates prüfen* aus. Daraufhin wird ein Dialogfeld angezeigt.

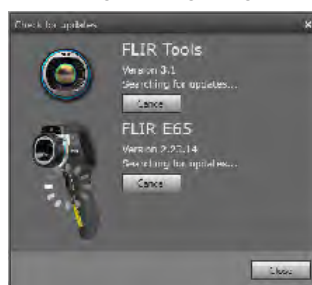


Abbildung 19.1 Dialogfeld FLIR Tools/Tools+ aktualisieren (Beispielbild)

3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

19.2 Aktualisieren der Kamera-Firmware

19.2.1 Allgemein

Sie können Ihre Infrarotkamera mit der neuesten Firmware aktualisieren.

Hinweis Bevor Sie die Kamera aktualisieren, müssen Sie FLIR Tools/Tools+ aktualisieren.

19.2.2 Vorgehensweise

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Schließen Sie Ihre Infrarotkamera an einen PC an.
2. Starten Sie FLIR Tools/Tools+.
3. Wählen Sie aus dem Menü *Hilfe* die Option *Auf Updates prüfen* aus. Daraufhin wird ein Dialogfeld angezeigt.



Abbildung 19.2 Dialogfeld „Kamera aktualisieren“ (Beispiel).


4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

20.1 Einstellungen in *Optionen* FLIR Tools/Tools+

20.1.1 Das Dialogfeld *Optionen* (für Programmooptionen)

Hinweis Dieser Abschnitt bezieht sich auf den Befehl *Optionen* in der Hauptmenüleiste.

20.1.1.1 Die Registerkarte *Aufzeichnung*

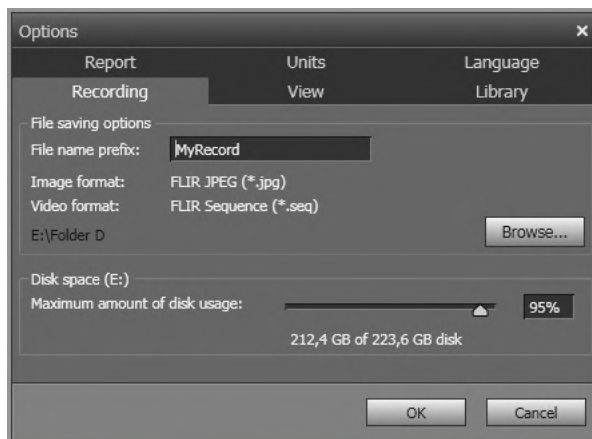

Dateinamenpräfix: Das Präfix, das in Dateinamen für Aufnahmen eingefügt wird.


Bildformat: Das Bildformat für Momentaufnahmen, die als Bilddateien für Aufnahmen gespeichert werden.

Videoformat: Das Videoformat für Aufnahmen.

Durchsuchen: Klicken Sie auf *Durchsuchen*, um den Speicherort für Videoaufnahmen festzulegen.

Speicherplatz: Die verfügbare Festplattenspeicher für Aufnahmen.

20.1.1.2 Die Registerkarte *Ansicht*

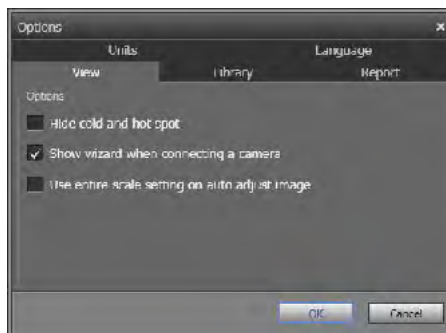


Coldspot und Hotspot ausblenden: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um vorhandene kalte und heiße Spots in einem Bild auszublenden.

Assistenten öffnen, wenn eine Kamera angeschlossen wird.: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Importleitfaden beim Anschließen der Kamera anzuzeigen.

Für "Bild autom. einstellen" gesamte Skala verwenden: (Gilt nur für Kameramodelle FLIR GF3xx.) Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie beim Importieren eines Bildes in FLIR Tools/Tools+ den gesamten Temperaturbereich anstelle des Temperaturbereiches des Bildes verwenden möchten. Ist dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert, könnte

das Bild nach dem Import wesentlich dunkler sein, da FLIR Tools/Tools+ den voreingestellten Temperaturbereich verwendet. Weitere Informationen zum Szenario-Temperaturbereich finden Sie im Handbuch zur Kamera FLIR GF3xx.

20.1.1.3 Die Registerkarte Bibliothek

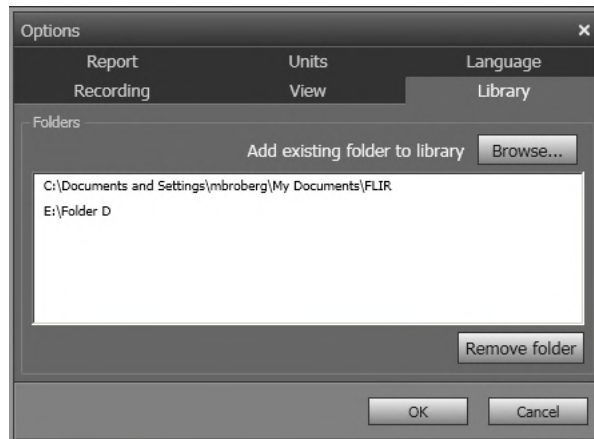

Zur Bibliothek hinzufügen: Um einen vorhandenen Ordner der Bildbibliothek des Computers hinzuzufügen, klicken Sie auf *Durchsuchen*, und navigieren Sie zum betreffenden Ordner.

Ordner entfernen: Um einen Ordner aus der Bildbibliothek zu entfernen, wählen Sie den Ordner in der Ordnerliste, und klicken Sie anschließend auf *Ordner entfernen*.

20.1.1.4 Die Registerkarte Bericht



Seitengröße: Wählen Sie ein neues Seitenformat aus der Liste, um das Seitenformat zu ändern. Die folgenden Optionen sind verfügbar *A4*, *US Letter*, und *US Legal*.

Alle Parameter anzeigen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Messparameter für ein Bild in einem Bericht anzuzeigen.

Extrahieren Sie bei der Generierung ein Digitalkamerafoto vom Wärmebild (wenn verfügbar): Bei Kameras, die multispektrale Bilder unterstützen, sind alle Bildmodi in einer einzelnen Bilddatei enthalten: MSX, thermisch, thermische Fusion, thermische Überblendung, Bild-im-Bild und das Bild der Digitalkamera. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Bild der Digitalkamera bei der Berichterstellung zu extrahieren.

Pfad für integrierte Vorlagen: Der Dateipfad zu den integrierten Vorlagen des Programms.

Pfad für benutzerdefinierte Vorlagen: Der Dateipfad zu den benutzerdefinierten Vorlagen des Programms.

Logo: Wenn Sie ein Logo in der oberen linken Ecke der Berichtsseiten anzeigen möchten, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen. Klicken Sie auf *Durchsuchen*, und navigieren Sie zur betreffenden Logodatei, um ein anderes Logo anzuzeigen.

Header: Ein Textfeld, in das Sie beliebigen Text eingeben können, der in der Kopfzeile des Berichts angezeigt werden soll.

Footer: Ein Textfeld, in das Sie beliebigen Text eingeben können, der in der Fußzeile des Berichts angezeigt werden soll.


20.1.1.5 Die Registerkarte Einheiten



Temperatureinheit: Die Einheit für Temperaturwerte im Programm und den Berichten. Wählen Sie eine andere Einheit, um die Einheit zu ändern. Die folgenden Optionen sind verfügbar: *Celsius*, *Fahrenheit*, *Kelvin*.

Entfernungseinheit: Die Einheit für Entfernungen im Programm und in den Berichten. Um die Einheit zu ändern, wählen Sie eine andere Einheit. Die folgenden Optionen sind verfügbar: *Meter*, *Fuß*.


20.1.1.6 Die Registerkarte Sprache

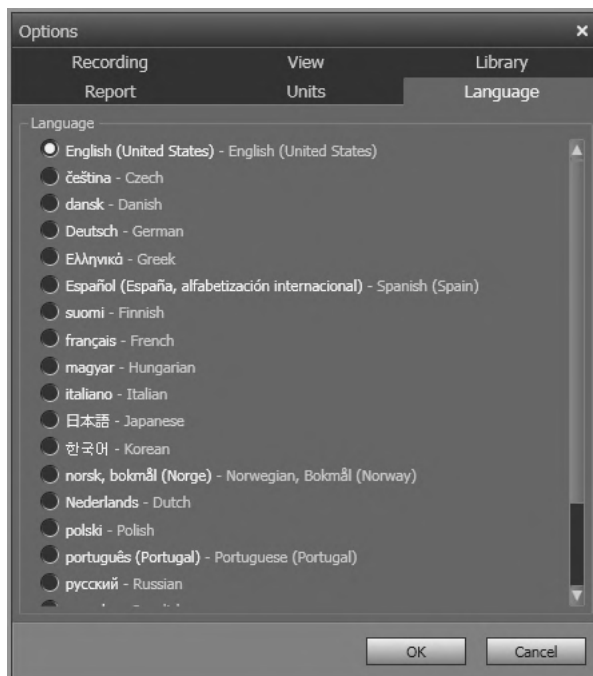

Sprache: Um die Sprache zu ändern, wählen Sie eine neue Sprache im Listenfeld aus.

20.1.2 Das Dialogfeld *Optionen* (für Diagrammoptionen)

Hinweis Dieser Abschnitt bezieht sich auf den Befehl *Optionen* in der Hauptmenüleiste.

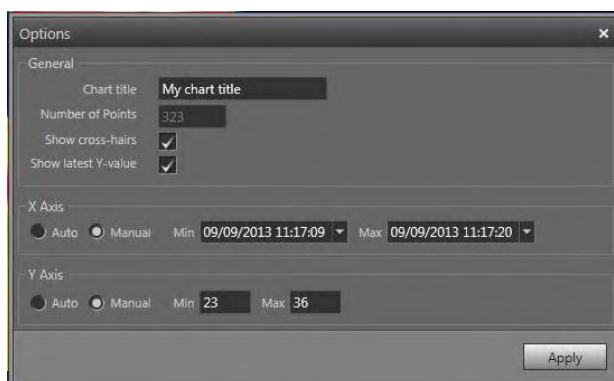

Diagrammüberschrift: Hier können Sie den gewünschten Titel des Diagramms eingeben.

Anzahl von Punkten: Die Zahl der Datenpunkte, auf denen das Diagramm basiert.

Fadenkreuz einblenden: Wählen Sie dieses Kontrollkästchen aus, um ein Fadenkreuz anzuzeigen, das sich mit der Maus bewegen lässt und die Werte auf der X- und Y-Achse



anzeigt.

Neuesten Y-Wert anzeigen: Wählen Sie dieses Kontrollkästchen aus, um den aktuellsten



Y-Wert anzuzeigen.

x-Achse > Automatisch: Dadurch setzt FLIR Tools/Tools+ automatisch die Grenzwerte für die X-Achse. Wählen Sie dazu *Automatisch* aus.

x-Achse > Manuell: Dadurch können Sie die Grenzwerte für die X-Achse manuell setzen. Wählen Sie dazu *Manuell* aus, und geben Sie die Anfangs- und Endpunkte ein.

y-Achse > Automatisch: Dadurch setzt FLIR Tools/Tools+ automatisch die Grenzwerte für die Y-Achse. Wählen Sie dazu *Automatisch* aus.

y-Achse > Manuell: Dadurch können Sie die Grenzwerte für die Y-Achse manuell setzen. Wählen Sie dazu *Manuell* aus, und geben Sie die Werte für Minimum und Maximum ein.

20.2 Einstellungen zu Kameras der Serien FLIR Kx3 und FLIR Kx5


20.2.1 Allgemein

Die Serie FLIR K ist eine Serie robuster und zuverlässiger Infrarotkameras, die zur Verwendung unter widrigsten Umständen entwickelt wurde. Sie hat eine intuitive Benutzeroberfläche, und ist so entwickelt, dass sie auch mit einer behandschuhten Hand leicht zu bedienen ist. Das gestochen scharfe Bild hilft Ihnen dabei, sich in Rauch zurechtzufinden und schnell die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Durch Anschließen einer Kamera der Serien FLIR Kx3 und FLIR Kx5 an FLIR Tools/Tools+ erhalten Sie Zugriff auf die Einstellungen in der Kamera.

20.2.2 Registerkarte *Allgemeine Einstellungen*

20.2.2.1 Abbildung

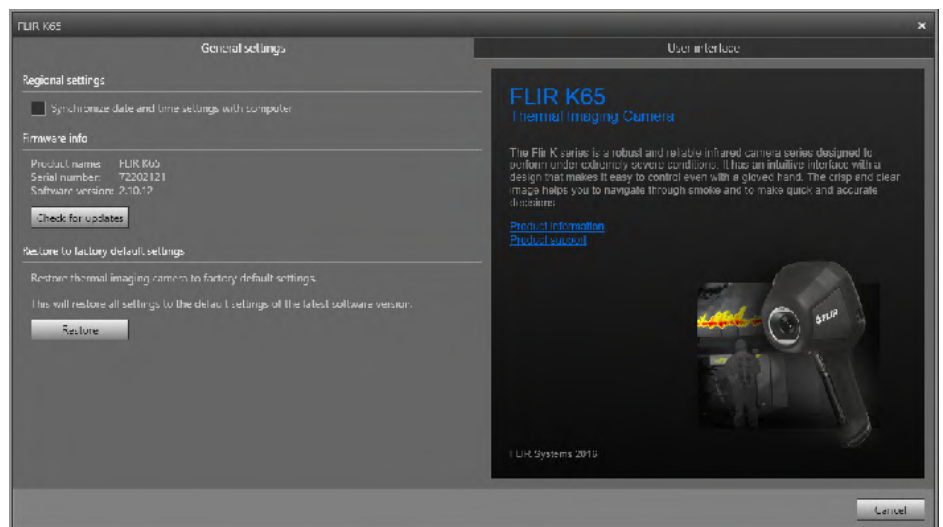

20.2.2.2 Erläuterung

Bereich *Regionaleinstellungen*: Um die Zeit- und Datumseinstellungen der Kamera mit dem Computer zu synchronisieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.

Bereich *Firmware info*: Um zu überprüfen, ob eine neuere Version der Firmware der Kamera vorhanden ist, klicken Sie auf *Check for updates*, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Bereich *Werkzeugeinstellungen wiederherstellen*: Um alle Kameraeinstellungen auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen, klicken Sie auf *Wiederherstellen*.

20.2.3 Registerkarte *Benutzeroberfläche*

20.2.3.1 Abbildung



20.2.3.2 Erläuterung

Bereich *Kameramodi*:

- FLIR Kx5: Um festzulegen, welche Kameramodi in der Kamera aktiviert sein sollen, wählen Sie den Kameramodus. Weitere Informationen zu den einzelnen Kameramodi finden Sie in Abschnitt 20.2.4 *Erläuterung der unterschiedlichen Kameramodi*, Seite 122.
- FLIR Kx3: Die Kamera verfügt über einen Kameramodus: Standardmodus. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 20.2.4.1.

Bereich *Trigger-Taste*: Die Kamera verfügt über eine Trigger-Taste. Mit den Einstellungen im Bereich *Trigger-Taste* können Sie die Funktion der Trigger-Taste auswählen. Sie wählen, was passiert, wenn Sie die Trigger-Taste drücken (kurze Betätigung) und wenn Sie sie halten (lange Betätigung).

- *Keine Funktion, Keine Funktion*: Wählen Sie diese Option, um der Trigger-Taste keine Funktion zuzuweisen. Beim Drücken der Trigger-Taste geschieht nichts.
- *Keine Funktion, Bild einfrieren*: Wählen Sie diese Option, wenn beim Drücken und Halten der Trigger-Taste das Bild eingefroren werden soll. Wenn Sie die Trigger-Taste loslassen, bewegt sich das Bild wieder. Bei kurzem Drücken der Trigger-Taste geschieht nichts.
- *Keine Funktion, Video aufnehmen* (nicht zutreffend für FLIR K33 und FLIR K45): Wählen Sie diese Option, wenn die Kamera beim Drücken und Halten der Trigger-Taste ein Video aufnehmen soll. Die Aufnahme stoppt beim Loslassen der Trigger-Taste. Bei kurzem Drücken der Trigger-Taste geschieht nichts.
- *Bild speichern, Keine Funktion* (nicht zutreffend für FLIR K33): Wählen Sie diese Option, wenn die Kamera bei kurzem Drücken der Trigger-Taste ein Bild speichern soll. Beim Drücken und Halten der Trigger-Taste geschieht nichts.
- *Bild speichern, Bild einfrieren* (nicht zutreffend für FLIR K33): Wählen Sie diese Option, wenn die Kamera bei kurzem Drücken der Trigger-Taste ein Bild speichern und beim Drücken und Halten der Trigger-Taste das Bild einfrieren soll. Lassen Sie die Taste los, kehrt das Bild in den Livemodus zurück.
- *Bild speichern, Video aufnehmen* (nicht zutreffend für FLIR K33 und FLIR K45): Wählen Sie diese Option, wenn die Kamera bei kurzem Drücken der Trigger-Taste ein Bild speichern und beim Drücken und Halten der Trigger-Taste ein Video aufnehmen soll. Wenn Sie die Trigger-Taste loslassen, wird die Videoaufnahme gestoppt.
- *Aufz. ein/aus, Keine Funktion* (nicht zutreffend für FLIR K33 und FLIR K45): Wählen Sie diese Option, wenn die Kamera beim Drücken der Trigger-Taste ein Video

aufnehmen und beim erneuten Drücken der Trigger-Taste die Videoaufnahme stoppen soll. Wenn Sie die Trigger-Taste drücken und halten, geschieht nichts.

- *Durchgehende Aufz. (Trigger deaktiviert)* (nicht zutreffend für FLIR K33 und FLIR K45): Wählen Sie diese Option, wenn die Kamera beim Anschalten eine durchgehende Videoaufzeichnung starten soll. Die Aufzeichnung kann nicht angehalten werden. Wenn Sie die Trigger-Taste drücken, geschieht nichts.

Bereich *Grundverstärkungsmodus*:

- *Automatischer Grundverstärkungsmodus*: Auswählen, damit die Kamera je nach Bildtemperatur zwischen dem hohen und dem niedrigen Empfindlichkeitsbereich wechselt. Die Kamera wechselt bei einer Temperatur von 150°C zwischen den beiden Modi.
- *Geringer Grundverstärkungsmodus*: Auswählen, damit die Kamera nur im niedrigen Empfindlichkeitsbereich arbeitet. Dies hat den Vorteil, dass die Kamera keine Inhomogenitätskorrektur (NUC) durchführt, wenn ein Objekt mit Temperatur über 150°C im Bild erscheint. Nachteile sind allerdings eine niedrigere Empfindlichkeit und mehr Signalrauschen.

Bereich *Temperatureinheit*: Um eine andere Temperatureinheit auszuwählen, klicken Sie auf *Celsius* oder auf *Fahrenheit*.

Bereich *Thermal indication*:

- *Digital readout only*: Auswählen, um die Temperaturinformationen im Bild nur als Temperatur des Messpunkts anzeigen zu lassen. In Modi mit automatischer farblicher Darstellung der Wärme bleibt die Farbgebung im Bilde bestehen, doch das statische Hinweissymbol für die Farbverteilung wird nicht angezeigt.
- *Reference bar*: In Modi mit farblicher Darstellung der Wärme zeigt im Bereich Wärmeanzeige eine senkrechte Referenzleiste die Farbverteilung für die Temperaturen an. Dieses statische Symbol zeigt an, wie Temperaturen durch Farbe im jeweiligen Bereich des Kameramodus dargestellt werden. Die Farben Gelb, Orange und Rot entsprechen einem temperaturabhängigen Farbtonwechsel bei steigender Temperatur.
- *Temp bar*: Auswählen, um die Wärmeanzeige in dem Bild als eine einem Thermometer ähnliche Temperaturleiste anzeigen zu lassen. Dies öffnet am rechten Bildrand eine dynamische Anzeige in Form einer vertikalen Temperaturleiste. Das obere Ende dieser dynamischen Leiste stellt die Temperatur am gemessenen Punkt dar. In Modi mit automatischer farblicher Darstellung der Wärme bleibt die Farbgebung im Bilde bestehen und ein statisches Hinweissymbol für Wärmefarben wird neben der Temperaturleiste angezeigt.

Bereich *Benutzerdefiniertes Startbild hinzufügen*: Um beim Start ein Bild Ihrer Wahl anzeigen zu lassen, klicken Sie auf *Browse*, und navigieren Sie zu der Bilddatei. Dies ist zum Beispiel hilfreich, um die Kameras Ihrer Feuerwehrwache zu identifizieren. Indem das Logo Ihrer Feuerwehr und eine eindeutige Identifikationsnummer in das Bild eingearbeitet werden, können Sie leicht den Überblick über Ihre Kameras bewahren. Auf dieses Bild kann auch aus dem Kameramenü zugegriffen werden.

20.2.4 Erläuterung der unterschiedlichen Kameramodi

20.2.4.1 Standardmodus



Abbildung 20.1 Standardmodus.

Der *Standardmodus* ist der Default-Modus der Kamera. Er ist ein Mehrzweckmodus für die Erstbekämpfung eines Brandes mit Bergungsoperationen und Brandeindämmung. Die Kamera wechselt automatisch zwischen dem Hochempfindlichkeitsbereich und dem Niedrigempfindlichkeitsbereich, um ein optimales Infrarotbild zu erhalten, während gleichzeitig eine sichere und konsistente farbige Wärmedarstellung des Brandorts angezeigt wird.

- Automatischer Bereich.
- Farbliche Darstellung der Wärme: +150 bis +650 °C.
- Farbliche Darstellung der Wärme: -20 bis +150 °C.
- Farbliche Darstellung der Wärme: 0 bis +650 °C.

Hinweis Sie können von jedem Modus in den Standardmodus wechseln, indem Sie die Ein/Aus-Taste für weniger als 1 Sekunde gedrückt halten.

20.2.4.2 Schwarz-Weiß-Feuerlöschmodus



Abbildung 20.2 Schwarz-Weiß-Feuerlöschmodus.

Der *Schwarz-Weiß-Feuerlöschmodus* ist ein standardisierter Feuerlöschmodus, der auf dem Standardmodus basiert. Es ist ein Mehrzweckmodus für die ersten Maßnahmen der Brandbekämpfung, welche Bergungsoperationen und die Eindämmung des Brandes umfassen. Er wurde speziell für Feuerwehrdienste entwickelt, die keine Funktion zur farblichen Darstellung der Wärme verwenden möchten.

Die Kamera wechselt automatisch zwischen dem Bereich mit hoher Sensitivität und dem Bereich mit niedriger Sensitivität, um ein optimales Infrarotbild zu bieten

- Automatischer Bereich.
- Farbliche Darstellung der Wärme: -20 bis +150 °C.
- Farbliche Darstellung der Wärme: 0 bis +650 °C.

20.2.4.3 Feuermodus



Abbildung 20.3 Feuermodus.

Der *Feuermodus* ist dem Standardmodus ähnlich, jedoch ist der Temperatur-Startpunkt zur farblichen Darstellung der Wärme höher. Er ist für Brandstellen mit hohen Hintergrundtemperaturen geeignet, bei denen bereits viele offene Flammen und eine hohe Hintergrundtemperatur vorhanden sind. Die Kamera wechselt automatisch zwischen dem Bereich mit hoher Empfindlichkeit und dem Bereich mit niedriger Empfindlichkeit, um ein optimales Infrarotbild zu bieten und gleichzeitig eine sichere und konsistente farbliche Darstellung der Wärme beizubehalten.

- Automatischer Bereich.
- Farbliche Darstellung der Wärme: +250 bis +650 °C.
- Farbliche Darstellung der Wärme: -20 bis +150 °C.
- Farbliche Darstellung der Wärme: 0 bis +650 °C.

20.2.4.4 Such- und Bergungsmodus



Abbildung 20.4 Such- und Bergungsmodus.

Der *Such- und Rettungsmodus* ist dafür optimiert, einen hohen Kontrast im Infrarotbild zu halten, während in Landschaften, Gebäuden oder an Unfallorten nach Personen gesucht wird.

- Nur Hochempfindlichkeitsbereich.
- Farbliche Darstellung der Wärme: +100 bis +150°C.
- Farbliche Darstellung der Wärme: -20 bis +150 °C.

20.2.4.5 Wärmeerkennungsmodus



Abbildung 20.5 Wärmeerkennungsmodus.

Der *Wärmeerkennungsmodus* ist für die Suche nach Brandherden (Hotspots) während der Revision nach Löschen des Feuers optimiert – typischerweise um sicherzustellen, dass keine versteckten Glutnester mehr vorhanden sind. Dieser Modus kann auch verwendet werden, um Wärmemuster zu finden (beispielsweise von Menschen in Fahrzeugen nach einem Unfall), um sicherzustellen, dass alle Personen geborgen wurden. Dieser Modus kann zudem verwendet werden, um nach Menschen in Gewässern und offenen Landschaften zu suchen.

- Nur Hochempfindlichkeitsbereich.
- Farbliche Darstellung der Wärme: nur die Bereiche mit den höchsten Temperaturen (20 %) des betrachteten Motivs.
- Farbliche Darstellung der Wärme: –20 bis +150 °C.

20.3 Einstellungen zu Kameras der Serie FLIR Kx

20.3.1 Allgemein

Die Serie FLIR K ist eine Serie robuster und zuverlässiger Infrarotkameras, die zur Verwendung unter widrigsten Umständen entwickelt wurde. Sie hat eine intuitive Benutzeroberfläche, und ist so entwickelt, dass sie auch mit einer behandschuhten Hand leicht zu bedienen ist. Das gestochen scharfe Bild hilft Ihnen dabei, sich in Rauch zurechtzufinden und schnell die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Durch Anschließen einer Kamera der Serie FLIR Kx an FLIR Tools/Tools+ erhalten Sie Zugriff auf die Einstellungen in der Kamera.

20.3.2 Registerkarte *Allgemeine Einstellungen*

20.3.2.1 *Abbildung*




20.3.2.2 *Erläuterung*

Bereich *Firmware-Informationen*: Um zu überprüfen, ob eine neuere Version der Firmware der Kamera existiert, klicken Sie auf *Auf Updates prüfen*, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Bereich *Werkseinstellungen wiederherstellen*: Um alle Kameraeinstellungen auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen, klicken Sie auf *Wiederherstellen*.

20.3.3 Registerkarte *Benutzeroberfläche*

20.3.3.1 *Abbildung*

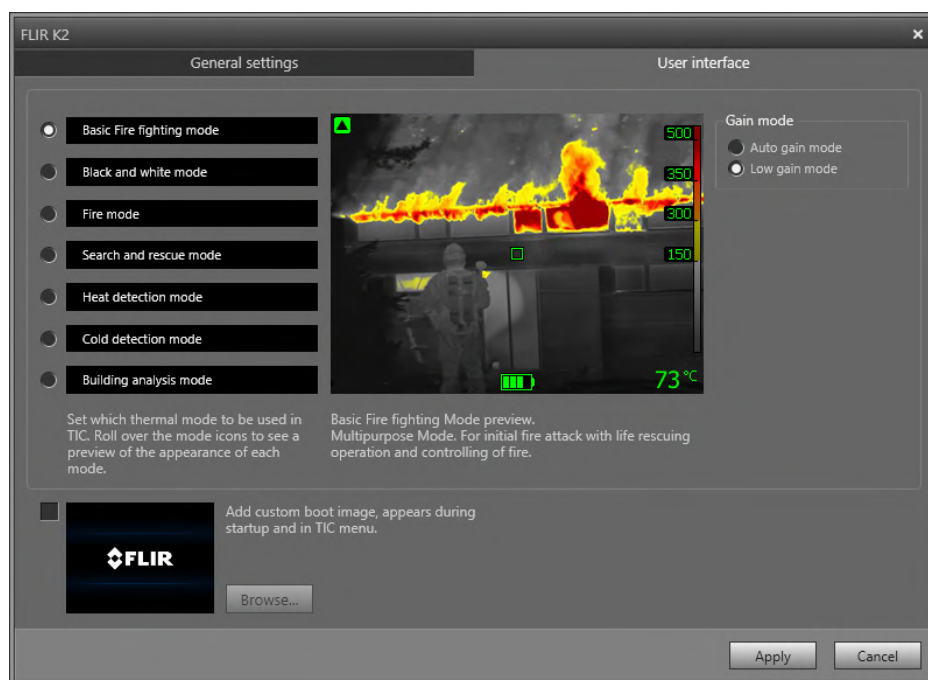

20.3.3.2 *Erläuterung*

Bereich *Kameramodi*: Um festzulegen, welche Kameramodi in der Kamera aktiviert sein sollen, wählen Sie den Kameramodus. Weitere Informationen zu jedem Kameramodus finden Sie in dem Abschnitt 20.3.4 *Erläuterung der unterschiedlichen Kameramodi*, Seite 127.

Bereich *Grundverstärkungsmodus*:

- *Automatischer Grundverstärkungsmodus*: Auswählen, damit die Kamera je nach Bildtemperatur zwischen dem hohen und dem niedrigen Empfindlichkeitsbereich wechselt. Die Kamera wechselt bei einer Temperatur von +150 °C zwischen den beiden Modi.
- *Geringer Grundverstärkungsmodus*: Auswählen, damit die Kamera nur im niedrigen Empfindlichkeitsbereich arbeitet. Dies hat den Vorteil, dass die Kamera keine Inhomogenitätskorrektur durchführt, wenn ein Objekt mit Temperatur über +150 °C im Bild erscheint. Nachteile sind allerdings eine niedrigere Empfindlichkeit und mehr Signalrauschen.

Bereich *Benutzerdefiniertes Startbild hinzufügen*: Um beim Start Ihr eigenes unverwechselbares Startbild anzeigen zu lassen, klicken Sie auf *Browse*, und navigieren Sie zu der Bilddatei. Dies ist zum Beispiel hilfreich, um die Kameras Ihrer Feuerwehrwache zu identifizieren. Sie können auch das Logo Ihrer Feuerwehr und eine eindeutige Identifikationsnummer in das Bild einarbeiten und so leicht den Überblick über Ihre Kameras bewahren.

20.3.4 Erläuterung der unterschiedlichen Kameramodi

20.3.4.1 Standardmodus



Abbildung 20.6 Standardmodus.

Der Standardmodus ist der Default-Modus der Kamera. Er ist ein Mehrzweckmodus für die Erstbekämpfung eines Brandes mit Bergungsoperationen und Brandeindämmung. Die Kamera wechselt automatisch zwischen dem Hochempfindlichkeitsbereich und dem Niedrigempfindlichkeitsbereich, um ein optimales Infrarotbild zu erhalten, während gleichzeitig eine sichere und konsistente farbige Wärmedarstellung des Brandorts angezeigt wird.

- Automatischer Bereich.
- Farbige Wärmedarstellung: +150 °C bis +500 °C.
- Bereich mit hoher Sensitivität: -20 °C bis +150 °C.
- Bereich mit niedriger Empfindlichkeit: 0 °C bis +500 °C.

20.3.4.2 Schwarz-Weiß-Feuerlöschmodus



Abbildung 20.7 Schwarz-Weiß-Feuerlöschmodus.

Der *Schwarz-Weiß-Feuerlöschmodus* ist ein standardisierter Feuerlöschmodus, der auf dem Standardmodus basiert. Es ist ein Mehrzweckmodus für die ersten Maßnahmen der Brandbekämpfung, welche Bergungsoperationen und die Eindämmung des Brandes umfassen. Er wurde speziell für Feuerwehrdienste entwickelt, die keine Funktion zur farblichen Darstellung der Wärme verwenden möchten.

Die Kamera wechselt automatisch zwischen dem Bereich mit hoher Sensitivität und dem Bereich mit niedriger Sensitivität, um ein optimales Infrarotbild zu bieten

- Automatischer Bereich.
- Bereich mit hoher Sensitivität: -20 °C bis +150 °C.

- Bereich mit niedriger Empfindlichkeit: 0 °C bis +500 °C.

20.3.4.3 Feuermodus



Abbildung 20.8 Feuermodus.

Der *Feuermodus* ist dem Standardmodus ähnlich, jedoch ist der Temperatur-Startpunkt zur farblichen Darstellung der Wärme höher. Er ist für Brandstellen mit hohen Hintergrundtemperaturen geeignet, bei denen bereits viele offene Flammen und eine hohe Hintergrundtemperatur vorhanden sind. Die Kamera wechselt automatisch zwischen dem Bereich mit hoher Empfindlichkeit und dem Bereich mit niedriger Empfindlichkeit, um ein optimales Infrarotbild zu bieten und gleichzeitig eine sichere und konsistente farbliche Darstellung der Wärme beizubehalten.

- Automatischer Bereich.
- Farbige Wärmedarstellung: +250 °C bis +500 °C
- Bereich mit hoher Sensitivität: -20 °C bis +150 °C.
- Bereich mit niedriger Empfindlichkeit: 0 °C bis +500 °C.

20.3.4.4 Such- und Bergungsmodus



Abbildung 20.9 Such- und Bergungsmodus.

Der *Such- und Bergungsmodus* ist optimiert, um während der Suche nach Menschen in Landschaften, Gebäuden oder bei Verkehrsunfällen einen hohen Kontrast im Infrarotbild beizubehalten.

- Nur Hochempfindlichkeitsbereich.
- Farbliche Darstellung der Wärme: +100 °C bis +150 °C.
- Bereich mit hoher Sensitivität: -20 °C bis +150 °C.

20.3.4.5 Wärmeerkennungsmodus



Abbildung 20.10 Wärmeerkennungsmodus.

Der *Wärmeerkennungsmodus* ist für die Suche nach Brandherden (Hotspots) während der Revision nach Löschen des Feuers optimiert – typischerweise um sicherzustellen, dass keine versteckten Glutnester mehr vorhanden sind. Dieser Modus kann auch verwendet werden, um Wärmemuster zu finden (beispielsweise von Menschen in Fahrzeugen nach einem Unfall), um sicherzustellen, dass alle Personen geborgen wurden. Dieser Modus kann zudem verwendet werden, um nach Menschen in Gewässern und offenen Landschaften zu suchen.

- Nur Hochempfindlichkeitsbereich.
- Farbliche Darstellung der Wärme: nur die Bereiche mit den höchsten Temperaturen (20 %) des betrachteten Motivs.
- Bereich mit hoher Sensitivität: -20 °C bis $+150\text{ °C}$.

20.3.4.6 Kälteerkennungsmodus



Abbildung 20.11 Kälteerkennungsmodus.

Der *Kälteerkennungsmodus* ist hervorragend dafür geeignet, kalte Stellen wie z. B. Luftzüge und -strömungen zu erkennen.

- Nur Hochempfindlichkeitsbereich.
- Farbliche Darstellung der Kälte: nur die Bereiche mit den tiefsten Temperaturen (die niedrigsten 20 %) des betrachteten Motivs.
- Bereich mit hoher Sensitivität: -20 °C bis $+150\text{ °C}$.

20.3.4.7 Gebäudeanalysemodus

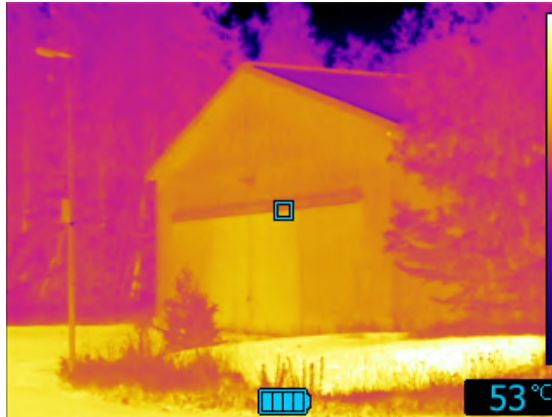


Abbildung 20.12 Gebäudeanalysemodus.

Der *Gebäudeanalysemodus* ist hervorragend für die Betrachtung von Gebäuden und die Erkennung von gebäudetypischen Auffälligkeiten geeignet. Das Wärmebild gibt über die Struktur, die mechanischen Elemente sowie die elektrischen und Wasserleitungen Aufschluss und zeigt Ihnen, an welchen Stellen eventuell Feuchtigkeit oder Luft eindringen.

In diesem Modus werden die Temperaturen mit einer Eisenfarbpalette abgebildet. Hier zeigen schwarz, blau und lila die kältesten Bereiche an. Rot, orange und gelb stellen die mittleren Temperaturbereiche dar, und die wärmsten Bereiche sind weiß. Die Temperaturskala wird automatisch an die Temperaturen des jeweiligen Wärmebildes angepasst.

21.1 Allgemein

FLIR Tools/Tools+ unterstützt verschiedene radiometrische und nicht radiometrische Dateiformate.

21.2 Radiometrische Dateiformate

FLIR Tools/Tools+ unterstützt die folgenden radiometrischen Dateiformate:

- FLIR Systems radiometrische *.jpg.
- FLIR Systems radiometrische *.img.
- FLIR Systems radiometrische *.fff.
- FLIR Systems radiometrische *.seq (video files).
- FLIR Systems radiometrische *.csq (video files).

21.3 Nicht radiometrische Dateiformate

FLIR Tools/Tools+ unterstützt die folgenden nicht radiometrischen Dateiformate:

- *.jpg.
- *.mp4 (Videodateien).
- *.avi (Videodateien).
- *.pdf (Berichte und Bildblätter).
- *.docx (als Berichte).

1978 gegründet, hat FLIR Systems auf dem Gebiet der Hochleistungs-Infrarotbildsysteme Pionierarbeit geleistet und ist weltweit führend bei Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Wärmebildsystemen für vielfältige Anwendungsbereiche in Handel und Industrie sowie für den Regierungssektor. Heute umfasst FLIR Systems fünf große Unternehmen, die seit 1958 herausragende Erfolge in der Infrarottechnologie verzeichnen: die schwedische AGEMA Infrared Systems (vormals AGA Infrared Systems), die drei US-amerikanischen Unternehmen Indigo Systems, FSI und Inframetrics sowie das französische Unternehmen Cedip.

Seit 2007 hat FLIR Systems mehrere Unternehmen aus dem Bereich Sensortechnologie akquiriert:

- Exttech Instruments (2007)
- Ifara Tecnológicas (2008)
- Salvador Imaging (2009)
- OmniTech Partners (2009)
- Directed Perception (2009)
- Raymarine (2010)
- ICx Technologies (2010)
- TackTick Marine Digital Instruments (2011)
- Aerius Photonics (2011)
- Lorex Technology (2012)
- Traficon (2012)
- MARSS (2013)
- DigitalOptics Mikrooptikgeschäft (2013)
- DVTEL (2015)
- Point Grey Research (2016)
- Prox Dynamics (2016)

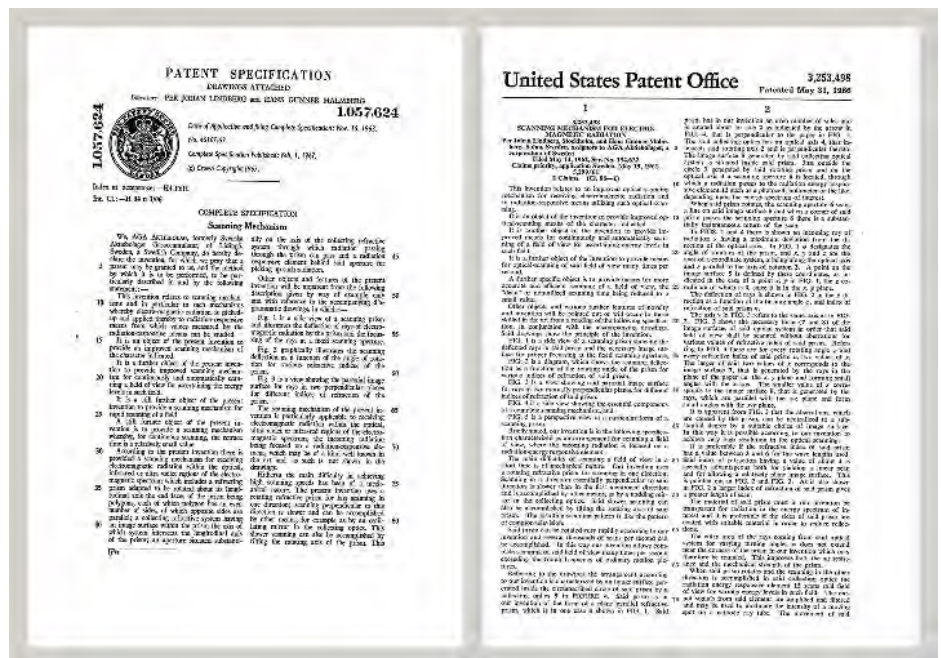


Abbildung 22.1 Patentschriften aus den frühen 1960er Jahren

FLIR Systems besitzt drei Produktionsstätten in den USA (Portland, Boston und Santa Barbara) und eine in Schweden (Stockholm). Seit dem Jahr 2007 gibt es einen weiteren Produktionsstandort in Tallinn in Estland. Niederlassungen mit Direktvertrieb in Belgien, Brasilien, China, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Hongkong, Italien, Japan, Korea, Schweden und den USA sowie ein weltweites Netzwerk aus Vertretern und Vertriebshändlern sind Ansprechpartner für unsere Kunden aus aller Welt.

FLIR Systems übernimmt eine Vorreiterrolle bei der Entwicklung neuer Infrarottechnologien. Wir greifen der Marktnachfrage vor, indem wir vorhandene Kameras verbessern und neue entwickeln. Das Unternehmen hat bei Produktdesign und Entwicklung stets eine führende Rolle eingenommen, wie beispielsweise bei der Markteinführung der ersten batteriebetriebenen tragbaren Kamera für Industrieüberwachungen und der ersten Infrarotkamera ohne Kühlsystem.

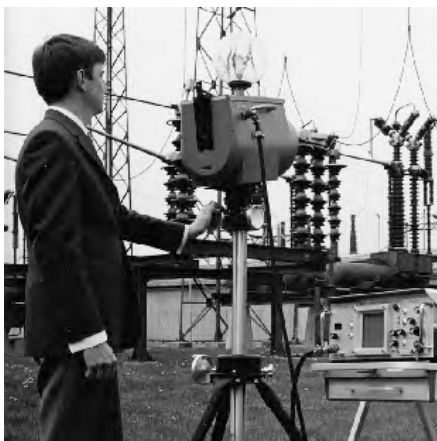


Abbildung 22.2 1969: Modell 661 der Thermovision. Die Kamera wog ca. 25 kg, das Oszilloskop 20 kg und das Stativ 15 kg. Für den Betrieb wurden darüber hinaus ein 220-Volt-Generator und ein 10-Liter-Gefäß mit flüssigem Stickstoff benötigt. Links neben dem Oszilloskop ist der Polaroid-Aufsatz (6 kg) zu erkennen.



Abbildung 22.3 2015: FLIR One, Zubehör für iPhone und Android-Mobiltelefone. Gewicht: 90 g.

FLIR Systems stellt alle zentralen mechanischen und elektronischen Komponenten der Kamerasysteme selbst her. Von Design und Herstellung der Detektoren über Objektive und Systemelektronik bis hin zu Funktionstests und Kalibrierung werden alle Produktionsschritte von unseren Ingenieuren durchgeführt und überwacht. Die genauen Kenntnisse dieses Fachpersonals gewährleisten die Genauigkeit und Zuverlässigkeit aller zentraler Komponenten, aus denen Ihre Infrarotkamera besteht.

22.1 Mehr als nur eine Infrarotkamera

Wir von FLIR Systems haben erkannt, dass es nicht ausreicht, nur die besten Infrarotkameras herzustellen. Wir möchten allen Benutzern unserer Infrarotkameras ein produktiveres Arbeiten ermöglichen, indem wir leistungsfähige Kameras mit entsprechender Software kombinieren. Wir entwickeln Software, die genau auf die Bedürfnisse von F & E, vorbeugender Instandhaltung und Prozessüberwachung zugeschnitten ist. Ein Großteil der Software steht in mehreren Sprachen zur Verfügung.

Wir bieten für alle Infrarotkameras ein umfassendes Sortiment an Zubehörteilen, so dass Sie Ihre Ausrüstung auch an anspruchsvolle Einsätze anpassen können.

22.2 Weitere Informationen

Obwohl sich unsere Kameras durch hohe Benutzerfreundlichkeit auszeichnen, gehört zur Thermografie mehr als nur das Wissen, wie man eine Kamera bedient. Daher hat FLIR Systems das Infrared Training Center (ITC) gegründet, einen eigenständigen Geschäftsbereich, der zertifizierte Schulungen anbietet. Durch die Teilnahme an ITC-Kursen können Sie sich praxisorientiert weiterbilden.

Die Mitglieder des ITC unterstützen Sie auch bei allen Fragen und Problemen, die beim Umsetzen der Theorie in die Praxis auftreten können.

22.3 Support für Kunden

FLIR Systems bietet ein weltweites Service-Netzwerk, um den unterbrechungsfreien Betrieb Ihrer Kamera zu gewährleisten. Bei Problemen mit Ihrer Kamera verfügen die lokalen Service-Zentren über die entsprechende Ausstattung und Erfahrung, um die Probleme innerhalb kürzester Zeit zu lösen. Sie müssen Ihre Kamera also nicht rund um den Globus schicken oder mit einem Mitarbeiter sprechen, der nicht Ihre Sprache spricht.

Terminus	Definition
Absorption und Emission ¹	Die Kapazität eines Objekts, einfallende Strahlungsenergie zu absorbieren, entspricht stets seiner Kapazität, die eigene Energie als Strahlung abzugeben.
Ausstrahlung	Die gesamte von der Oberfläche eines Objekts abgeleitete Strahlung, unabhängig von der eigentlichen Strahlungsquelle.
Einfallende Strahlung	Strahlung, die auf ein Objekt trifft und von dessen Umgebung ausgeht.
Emissionsgrad	Verhältnis zwischen der Energie, die von einem realen Körper abgestrahlt wird, und der Energie, die von einem Schwarzkörper mit derselben Temperatur und derselben Wellenlänge abgestrahlt wird. ²
Energieerhaltung ³	In einem geschlossenen System bleibt die Summe aller Energien stets konstant.
Farbpalette	Weist einzelnen Temperaturbereichen verschiedene Farben zu, um bestimmte Temperaturbereiche der scheinbaren Temperatur sichtbar zu machen. Je nach verwendeten Farben können Farbpaletten eine Darstellung mit hohem oder niedrigem Kontrast bieten.
Fehlerdiagnose	Die Untersuchung von Symptomen zur Ermittlung der Ursache von Störungen und Ausfällen. ⁴
Geometrische Auflösung	Die Fähigkeit einer Wärmebildkamera, kleine Objekte oder Details optisch aufzulösen und darzustellen.
Infrarotthermografie	Die Erfassung und Analyse thermischer Daten mithilfe berührungsloser Wärmebildgeräte.
Isotherme	Ersetzen bestimmte Farben einer Skala durch eine Kontrastfarbe. Markieren einen Bereich mit der gleichen scheinbaren Temperatur. ⁵
Konvektion	Eine Form der Wärmeübertragung, bei der ein Fluid durch Gravitation oder eine andere Kraft in Bewegung versetzt wird, wodurch Wärme von einem Ort zu einem anderen Ort übertragen wird.
Qualitative Thermografie	Vergleichende thermografische Untersuchung, bei der Anomalien durch die Analyse thermischer Muster ermittelt und lokalisiert werden. ⁶
Quantitative Thermografie	Thermografische Untersuchung, bei der das Ausmaß einer Anomalie durch Temperaturmessung genau ermittelt wird, damit Reparaturmaßnahmen entsprechend priorisiert werden können. ⁶
Reflektierte scheinbare Temperatur	Die scheinbare Temperatur der Umgebung, die vom Zielobjekt reflektiert wird und auf die Wärmebildkamera trifft. ²
Richtung der Wärmeübertragung ⁷	Ohne äußere Einwirkungen fließt Wärme stets vom wärmeren zum kälteren Objekt, wobei thermische Energie von einem Ort an einen anderen Ort übertragen wird. ⁸

1. Kirchhoffsches Strahlungsgesetz.

2. Basierend auf ISO 16714-3:2016 (en).

3. Erster Hauptsatz der Thermodynamik.

4. Basierend auf ISO 13372:2004 (en).

5. Basierend auf ISO 18434-1:2008 (en).

6. Basierend auf ISO 10878-2013 (en).

7. Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik.

8. Hier handelt es sich um eine Folge des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik, der eigentliche Hauptsatz ist komplizierter.

Terminus	Definition
Scheinbare Temperatur	Nicht kompensierter Messwert eines Infrarotgeräts, der die gesamte auf das Gerät treffende Strahlungsenergie unabhängig von ihrer jeweiligen Quelle umfasst. ⁹
Temperatur	Maß der durchschnittlichen kinetischen Energie der Moleküle und Atome, aus denen eine Substanz besteht.
Temperaturgradient	Graduelle Temperaturänderung mit zunehmender/abnehmender räumlicher Entfernung. ¹⁰
Thermische Energie	Summe der kinetischen Energie der Moleküle, aus denen ein Objekt besteht. ¹¹
Thermische Feinabstimmung	Abstimmung der Farbskala auf die Temperaturbereiche des Zielobjekts, um den Kontrast der Darstellung zu erhöhen.
Wärme	Thermische Energie, die zwischen zwei Objekten (Systemen) aufgrund des zwischen ihnen bestehenden Temperaturunterschieds übertragen wird.
Wärmeleitung	Die direkte Übertragung thermischer Energie von einem Molekül zu einem anderen, die durch Kollisionen zwischen den Molekülen verursacht wird.
Wärmeübertragung durch Strahlung	Wärmeübertragung durch Emission und Absorption thermischer Strahlung.
Wärmeübertragungsrate ¹²	Die Wärmeübertragungsrate ist unter konstanten Zustandsbedingungen direkt proportional zur thermischen Leitfähigkeit des Objekts, zum Objektquerschnitt, durch den die Wärme fließt, und zum Temperaturunterschied zwischen den zwei Enden des Objekts. Sie ist umgekehrt proportional zur Länge oder Dicke des Objekts. ¹³

9. Basierend auf ISO 18434-1:2008 (en).

10. Basierend auf ISO 16714-3:2016 (en).

11. Die thermische Energie ist Teil der inneren Energie eines Objekts.

12. Fouriersches Gesetz.

13. Hier handelt es sich um die eindimensionale Version des fourierschen Gesetzes, die nur unter konstanten Zustandsbedingungen gilt.

24.1 Einleitung

Eine Infrarotkamera misst die von einem Objekt abgegebene Infrarotstrahlung und bildet sie ab. Da die Infrarotstrahlung eine Funktion der Oberflächentemperatur eines Objekts ist, kann die Kamera diese Temperatur berechnen und darstellen.

Die von der Kamera gemessene Strahlung hängt jedoch nicht nur von der Temperatur des Objekts, sondern auch vom Emissionsgrad ab. Auch aus der Umgebung des Objekts stammt Strahlung, die im Objekt reflektiert wird. Die Strahlung des Objekts und die reflektierte Strahlung werden auch von der Absorption der Atmosphäre beeinflusst.

Um Temperaturen messen zu können, müssen die Auswirkungen verschiedener Strahlungsquellen kompensiert werden. Dies wird von der Kamera automatisch durchgeführt. Der Kamera müssen jedoch die folgenden Objektparameter übermittelt werden:

- Der Emissionsgrad des Objekts
- Die reflektierte scheinbare Temperatur
- Der Abstand zwischen Objekt und Kamera
- Die relative Luftfeuchtigkeit
- Die Atmosphärentemperatur

24.2 Emissionsgrad

Der Objektparameter, bei dem eine richtige Einstellung am wichtigsten ist, ist der Emissionsgrad. Dieser Wert gibt an, wie viel Strahlung das Objekt im Vergleich zu einem völlig schwarzen Objekt abgibt.

In der Regel gelten für Objektwerkstoffe und Oberflächenbeschichtungen Emissionsgrade von etwa 0,1 bis 0,95. Der Emissionsgrad einer hochpolierten Oberfläche (Spiegel) liegt unter 0,1, während eine oxidierte oder gestrichene Oberfläche einen höheren Emissionsgrad aufweist. Ölfarbe hat unabhängig von der Farbe im sichtbaren Spektrum im Infrarotbereich einen Emissionsgrad von über 0,9. Der Emissionsgrad der menschlichen Haut liegt zwischen 0,97 und 0,98.

Nicht oxidierte Metalle stellen einen Extremfall für perfekte Opazität und hohe Reflexivität dar, die sich mit der Wellenlänge kaum verändert. Daher ist der Emissionsgrad von Metallen niedrig und steigt lediglich mit der Temperatur an. Bei Nichtmetallen ist der Emissionsgrad im Allgemeinen höher und nimmt mit sinkender Temperatur ab.

24.2.1 Ermitteln des Emissionsgrades eines Objekts

24.2.1.1 Schritt 1: Bestimmen der reflektierten Strahlungstemperatur

Die reflektierte scheinbare Temperatur können Sie mit einer der folgenden Methoden bestimmen:

24.2.1.1.1 Methode 1: Direkte Methode

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Suchen Sie nach möglichen Reflektionsquellen und beachten Sie hierbei Folgendes:
Einfallswinkel = Reflektionswinkel ($a = b$).

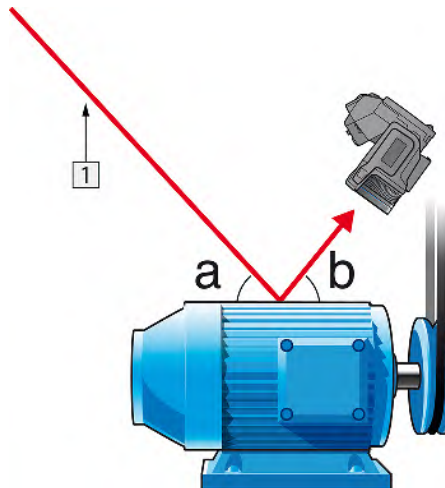


Abbildung 24.1 1 = Reflektionsquelle

2. Wenn es sich bei der Reflektionsquelle um einen Punkt handelt, verdecken Sie sie mit einem Stück Karton.

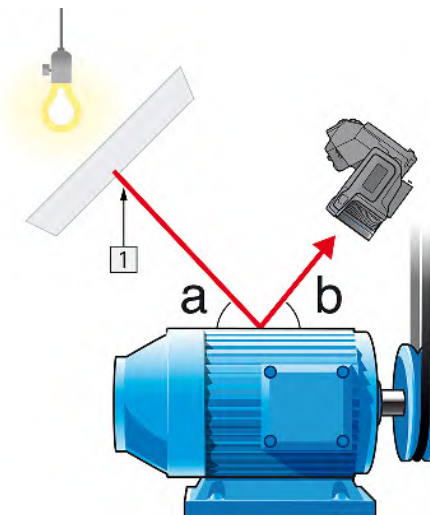


Abbildung 24.2 1 = Reflektionsquelle

3. Messen Sie die Intensität der von der Reflektionsquelle ausgehenden Strahlung (= scheinbare Temperatur) unter Verwendung der folgenden Einstellungen:

- Emissionsgrad: 1,0
- D_{obj} : 0

Sie können die Intensität der Strahlung mit einer der folgenden beiden Methoden ermitteln:

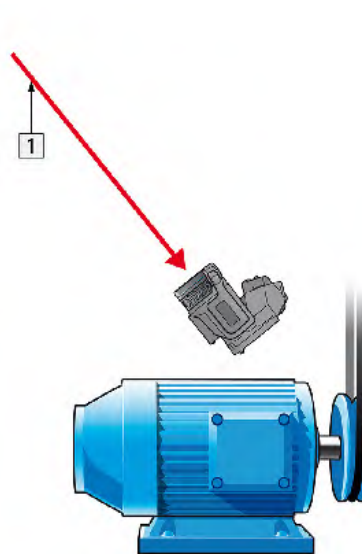


Abbildung 24.3 1 = Reflexionsquelle

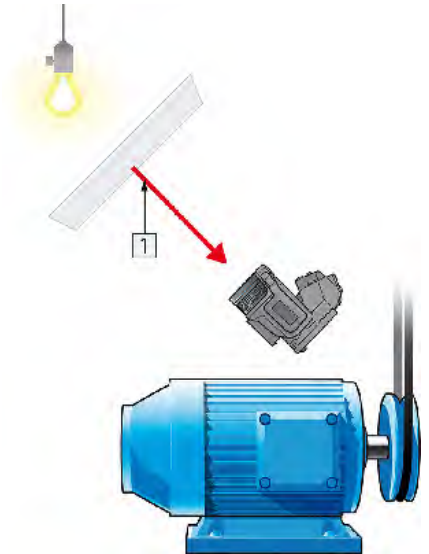


Abbildung 24.4 1 = Reflexionsquelle

Von der Verwendung eines Thermoelements zur Ermittlung der reflektierten scheinbaren Temperatur wird abgeraten. Dies hat zwei wichtige Gründe:

- Ein Thermoelement misst nicht die Strahlungsintensität.
- Die Verwendung eines Thermoelements erfordert einen sehr guten thermischen Oberflächenkontakt. Dies wird in der Regel durch Kleben und Abdecken des Sensors mit einem thermischen Isolator erzielt.

24.2.1.1.2 Methode 2: Reflektormethode

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Knüllen Sie ein großes Stück Aluminiumfolie zusammen.
2. Streichen Sie die Aluminiumfolie wieder glatt und befestigen Sie sie an einem Stück Karton mit derselben Größe.
3. Platzieren Sie den Karton vor dem Objekt, an dem Sie die Messung durchführen möchten. Die Seite, an der die Aluminiumfolie befestigt ist, muss zur Kamera zeigen.
4. Stellen Sie als Emissionsgrad 1,0 ein.

5. Messen Sie die scheinbare Temperatur der Aluminiumfolie und notieren Sie sie.

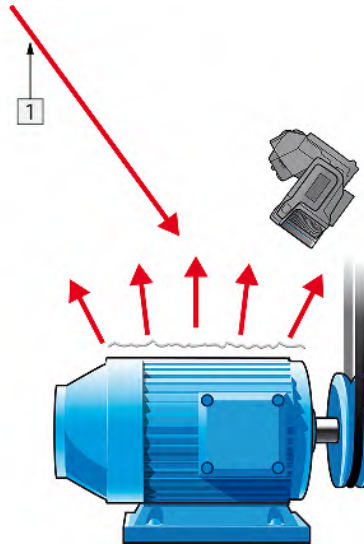


Abbildung 24.5 Messen der scheinbaren Temperatur der Aluminiumfolie.

24.2.1.2 Schritt 2: Ermitteln des Emissionsgrades

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie die Stelle aus, an der das Messobjekt platziert werden soll.
2. Ermitteln Sie die reflektierte Strahlungstemperatur und stellen Sie sie ein. Gehen Sie hierbei wie oben angegeben vor.
3. Kleben Sie ein Stück Isolierband mit bekanntem, hohem Emissionsgrad auf das Objekt.
4. Erwärmen Sie das Objekt auf mindestens 20 K über Raumtemperatur. Die Erwärmung muss gleichmäßig erfolgen.
5. Stellen Sie den Fokus ein, verwenden Sie die automatische Abgleichfunktion der Kamera und erzeugen Sie ein Standbild.
6. Stellen Sie *Level* und *Span* ein, um optimale Bildhelligkeit und optimalen Kontrast zu erzielen.
7. Stellen Sie den Emissionsgrad des Isolierbandes ein (in der Regel 0,97).
8. Messen Sie die Temperatur des Bandes mit Hilfe einer der folgenden Messfunktionen:
 - *Isotherme* (Hiermit können Sie feststellen, wie hoch die Temperatur ist und wie gleichmäßig das Messobjekt erwärmt wurde)
 - *Punkt* (einfach)
 - *Rechteck Durchschn.* (besonders geeignet für Oberflächen mit variierendem Emissionsgrad).
9. Notieren Sie die Temperatur.
10. Verschieben Sie Ihre Messfunktion zur Objektoberfläche.
11. Ändern Sie die Emissionsgradeinstellung, bis Sie dieselbe Temperatur wie bei Ihrer letzten Messung ablesen.
12. Notieren Sie den Emissionsgrad.

Hinweis

- Vermeiden Sie eine erzwungene Konvektion.
- Suchen Sie nach einer Umgebung mit stabiler Temperatur, in der keine punktförmigen Reflektionen entstehen können.
- Verwenden Sie hochwertiges, nicht transparentes Band mit einem bekannten, hohen Emissionsgrad.
- Bei dieser Methode wird davon ausgegangen, dass die Temperatur des Bandes und die der Objektoberfläche gleich sind. Ist dies nicht der Fall, liefert Ihre Emissionsgradmessung falsche Ergebnisse.

24.3 Reflektierte scheinbare Temperatur

Dieser Parameter dient als Ausgleich für die Strahlung, die im Objekt reflektiert wird. Wenn der Emissionsgrad niedrig ist und die Objekttemperatur sich relativ stark von der reflektierten Temperatur unterscheidet, muss die reflektierte scheinbare Temperatur unbedingt korrekt eingestellt und kompensiert werden.

24.4 Abstand

Der Abstand ist die Entfernung zwischen dem Objekt und der Vorderseite des Kameraobjektivs. Dieser Parameter dient zur Kompensation folgender Gegebenheiten:

- Die vom Messobjekt abgegebene Strahlung wird von der Atmosphäre zwischen Objekt und Kamera absorbiert.
- Die Atmosphärenstrahlung an sich wird von der Kamera erkannt.

24.5 Relative Luftfeuchtigkeit

Die Kamera kann auch die Tatsache kompensieren, dass die Übertragung zudem von der relativen Luftfeuchtigkeit der Atmosphäre abhängt. Dazu stellen Sie die relative Luftfeuchtigkeit auf den richtigen Wert ein. Für kurze Abstände und normale Luftfeuchtigkeit können Sie für die relative Luftfeuchtigkeit normalerweise den Standardwert von 50 % beibehalten.

24.6 Weitere Parameter

Darüber hinaus können Sie mit einigen Kameras und Analyseprogrammen von FLIR Systems folgende Parameter kompensieren:

- Atmosphärentemperatur, *d. h.* die Temperatur der Atmosphäre zwischen Kamera und Messobjekt.
- Temperatur externe Optik, *d. h.* die Temperatur der vor der Kamera verwendeten externen Objektive und Fenster.
- Transmissionsgrad der externen Optik – *d. h.* die Durchlässigkeit von externen Objektiven oder Fenstern, die vor der Kamera verwendet werden.

Vor nicht ganz 200 Jahren war der infrarote Teil des elektromagnetischen Spektrums noch gänzlich unbekannt. Die ursprüngliche Bedeutung des infraroten Spektrums, auch häufig als Infrarot bezeichnet, als Form der Wärmestrahlung war zur Zeit seiner Entdeckung durch Herschel im Jahr 1800 möglicherweise augenfälliger als heute.



Abbildung 25.1 Sir William Herschel (1738 – 1822)

Die Entdeckung war ein Zufall während der Suche nach einem neuen optischen Material. Sir William Herschel, Hofastronom bei König Georg III von England und bereits aufgrund seiner Entdeckung des Planeten Uranus berühmt, suchte nach einem optischen Filtermaterial zur Reduzierung der Helligkeit des Sonnenabbaus in Teleskopen bei Beobachtungen der Sonne. Beim Testen verschiedener Proben aus farbigem Glas, bei denen die Reduzierung der Helligkeit ähnlich war, fand er heraus, dass einige Proben sehr wenig, andere allerdings so viel Sonnenwärme durchließen, dass er bereits nach wenigen Sekunden der Beobachtung eine Augenschädigung riskierte.

Sehr bald war Herschel von der Notwendigkeit eines systematischen Experiments überzeugt. Dabei setzte er sich das Ziel ein Material zu finden, mit dem sowohl die gewünschte Reduzierung der Helligkeit als auch die maximale Verringerung der Wärme erzielt werden konnte. Er begann sein Experiment mit der Wiederholung des Prismenexperiments von Newton, achtete dabei jedoch mehr auf den Wärmeeffekt als auf die visuelle Verteilung der Intensität im Spektrum. Zuerst färbte er die Spitze eines empfindlichen Quecksilberthermometers mit schwarzer Tinte und testete damit als Messeinrichtung die Erwärmung der verschiedenen Farben des Spektrums, die sich auf einem Tisch bildeten, indem Sonnenlicht durch ein Glasprisma geleitet wurde. Andere Thermometer, die sich außerhalb der Sonneneinstrahlung befanden, dienten zur Kontrolle.

Beim langsamen Bewegen des schwarz gefärbten Thermometers durch die Farben des Spektrums zeigte sich, dass die Temperatur von Violett nach Rot kontinuierlich anstieg. Dies war nicht ganz unerwartet, da der italienische Forscher Landriani in einem ähnlichen Experiment im Jahr 1777 den gleichen Effekt beobachtet hatte. Herschel erkannte jedoch als erster, dass es einen Punkt geben muss, an dem die Erwärmung einen Höhepunkt erreicht, und dass bei Messungen am sichtbaren Teil des Spektrums dieser Punkt nicht gefunden wurde.



Abbildung 25.2 Marsilio Landriani (1746 – 1815)

Durch das Bewegen des Thermometers in den dunklen Bereich hinter dem roten Ende des Spektrums bestätigte Herschel, dass die Erwärmung weiter zunahm. Er fand den

Punkt der maximalen Erwärmung schließlich weit hinter dem roten Bereich. Heute wird dieser Bereich "infrarote Wellenlänge" genannt.

Herschel bezeichnete diesen neuen Teil des elektromagnetischen Spektrums als "thermometrisches Spektrum". Die Abstrahlung selbst nannte er manchmal "dunkle Wärme" oder einfach "die unsichtbaren Strahlen". Entgegen der vorherrschenden Meinung stammt der Begriff "infrarot" nicht von Herschel. Dieser Begriff tauchte gedruckt etwa 75 Jahre später auf, und es ist immer noch unklar, wer ihn überhaupt einführte.

Die Verwendung von Glas in den Prismen bei Herschels ursprünglichem Experiment führte zu einigen kontroversen Diskussionen mit seinen Zeitgenossen über die tatsächliche Existenz der infraroten Wellenlängen. Bei dem Versuch, seine Arbeit zu bestätigen, verwendeten verschiedene Forscher wahllos unterschiedliche Glasarten, was zu unterschiedlichen Lichtdurchlässigkeiten im Infrarotbereich führte. Durch seine späteren Experimente war sich Herschel der begrenzten Lichtdurchlässigkeit von Glas bezüglich der neu entdeckten thermischen Abstrahlung bewusst und schloss daraus, dass optische Systeme, die den Infrarotbereich nutzen wollten, ausschließlich reflektive Elemente (d. h. ebene und gekrümmte Spiegel) verwenden konnten. Glücklicherweise galt dies nur bis 1830, als der italienische Forscher Melloni entdeckte, dass natürliches Steinsalz (NaCl), das in großen natürlichen Kristallen zur Verwendung in Linsen und Prismen vorhanden war, äußerst durchlässig für den Infrarotbereich ist. Nach dieser Entdeckung wurde Steinsalz für die nächsten hundert Jahre das optische Hauptmaterial für Infrarot, bis in den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts Kristalle synthetisch gezüchtet werden konnten.



Abbildung 25.3 Macedonio Melloni (1798 – 1854)

Bis 1829 wurden ausschließlich Thermometer zum Messen der Abstrahlung verwendet. In diesem Jahr erfand Nobili das Thermoelement. (Das Thermometer von Herschel hatte einen Messbereich bis 0,2 °C (0,036 °F), spätere Modelle konnten bis 0,05 °C (0,09 °F) messen.) Melloni gelang ein Durchbruch, als er mehrere Thermoelemente in Serie schaltete und so die erste Thermosäule schuf. Das neue Gerät konnte Wärmeabstrahlung mindestens 40-mal empfindlicher messen als das beste zu dieser Zeit vorhandene Thermometer. So konnte es beispielsweise die Wärme einer drei Meter entfernten Person messen.

Das erste sogenannte "Wärmebild" wurde 1840 möglich, als Ergebnis der Arbeit von Sir John Herschel, Sohn des Entdeckers des Infrarotbereichs und selbst berühmter Astronom. Basierend auf der unterschiedlichen Verdampfung eines dünnen Ölfilms, wenn dieser einem Wärmemuster ausgesetzt wird, wurde das thermische Bild durch Licht, das sich auf dem Ölfilm unterschiedlich spiegelt, für das Auge sichtbar. Sir John gelang es auch, einen einfachen Abzug eines thermischen Bildes auf Papier zu erhalten, der "Thermograph" genannt wurde.



Abbildung 25.4 Samuel P. Langley (1834 – 1906)

Nach und nach wurde die Empfindlichkeit der Infrarotdetektoren verbessert. Ein weiterer Durchbruch gelang Langley im Jahr 1880 mit der Erfindung des Bolometers. Es handelte sich dabei um einen dünnen geschwärzten Platinstreifen, der in einem Arm einer Wheatstone-Brückenschaltung angeschlossen war und der infraroten Strahlung ausgesetzt sowie an ein empfindliches Galvanometer gekoppelt wurde. Damit konnte angeblich die Wärme einer Kuh gemessen werden, die 400 Meter entfernt war.

Ein englischer Wissenschaftler, Sir James Dewar, war der Erste, der bei Forschungen mit niedrigen Temperaturen flüssige Gase als Kühlmittel verwendete (wie beispielsweise flüssigen Stickstoff mit einer Temperatur von $-196\text{ }^{\circ}\text{C}$). 1892 erfand er einen einzigartigen isolierenden Vakuumbehälter, in dem flüssige Gase tagelang aufbewahrt werden konnten. Die herkömmliche Thermosflasche zur Aufbewahrung heißer und kalter Getränke beruht auf dieser Erfindung.

Zwischen 1900 und 1920 "entdeckten" die Erfinder in aller Welt den Infrarotbereich. Viele Geräte zum Erkennen von Personen, Artillerie, Flugzeugen, Schiffen und sogar Eisbergen wurden patentiert. Die ersten modernen Überwachungssysteme wurden im Ersten Weltkrieg entwickelt, als beide Seiten Programme zur Erforschung des militärischen Nutzens von Infrarotstrahlung durchführten. Dazu gehörten experimentelle Systeme in Bezug auf das Eindringen/Entdecken von Feinden, die Messung von Temperaturen über große Entfernungen, sichere Kommunikation und die Lenkung "fliegender Torpedos". Ein Infrarotsuchsystem, das in dieser Zeit getestet wurde, konnte ein Flugzeug im Anflug in einer Entfernung von 1,5 km oder eine Person, die mehr als 300 Meter entfernt war, erkennen.

Die empfindlichsten Systeme dieser Zeit beruhten alle auf Variationen der Bolometer-Idee. Zwischen den beiden Weltkriegen wurden jedoch zwei neue, revolutionäre Infrarotdetektoren entwickelt: der Bildwandler und der Photonendetektor. Zunächst schenkte das Militär dem Bildwandler die größte Aufmerksamkeit, da der Beobachter mit diesem Gerät zum ersten Mal in der Geschichte im Dunkeln sehen konnte. Die Empfindlichkeit des Bildwandlers war jedoch auf die Nah-Infrarot-Wellenlängen beschränkt und die interessantesten militärischen Ziele (z. B. feindliche Soldaten) mussten mit Infrarot-Suchstrahlern ausgeleuchtet werden. Da hierbei das Risiko bestand, dass ein feindlicher Beobachter mit ähnlicher Ausrüstung die Position des Beobachters herausfand, schwand das militärische Interesse am Bildwandler.

Die taktischen militärischen Nachteile sogenannter aktiver (d. h. mit Suchstrahlern ausgestatteter) thermografischer Systeme gaben nach dem zweiten Weltkrieg den Anstoß zu umfangreichen geheimen Infrarot-Forschungsprogrammen des Militärs, wobei die Möglichkeiten "passiver" Systeme (ohne Suchstrahler) auf Grundlage des äußerst empfindlichen Photonendetektors erforscht wurden. In dieser Zeit wurde der Status der Infrarot-Technologie aufgrund von Geheimhaltungsvorschriften des Militärs nicht öffentlich bekannt gegeben. Erst Mitte der fünfziger Jahre wurde die Geheimhaltungspflicht gelockert und seitdem sind angemessene thermografische Geräte auch für die zivile Forschung und Industrie erhältlich.

26.1 Einleitung

Das Gebiet der Infrarotstrahlung und die damit zusammenhängende Technik der Thermografie ist vielen Benutzern einer Infrarotkamera noch nicht vertraut. In diesem Abschnitt wird die der Thermografie zugrunde liegende Theorie behandelt.

26.2 Das elektromagnetische Spektrum

Das elektromagnetische Spektrum ist willkürlich in verschiedene Wellenlängenbereiche unterteilt, die als *Bänder* bezeichnet werden und sich jeweils durch die Methode zum Erzeugen und Messen von Strahlung unterscheiden. Es gibt keinen grundlegenden Unterschied zwischen der Strahlung in den verschiedenen Bändern des elektromagnetischen Spektrums. Für sie gelten dieselben Gesetze und die einzigen Unterschiede beruhen auf Unterschieden in der Wellenlänge.

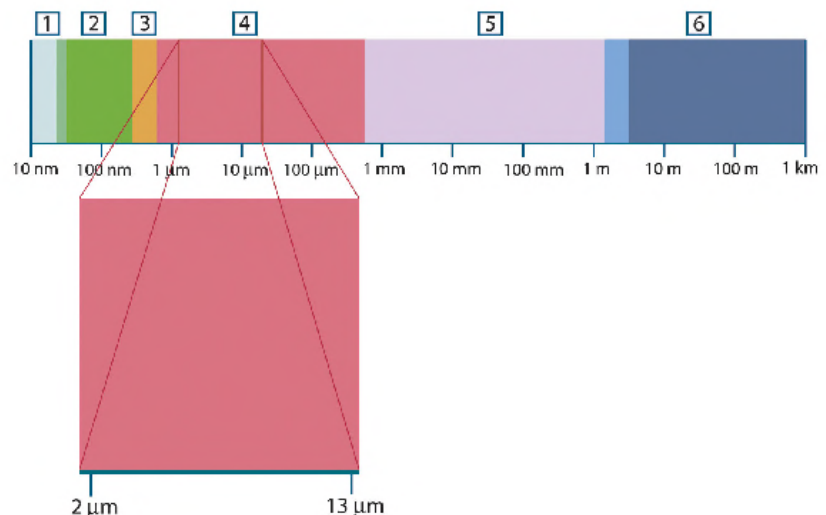


Abbildung 26.1 Das elektromagnetische Spektrum. 1: Röntgenstrahlung; 2: UV-Strahlung; 3: Sichtbares Licht; 4: IR-Strahlung; 5: Mikrowellen; 6: Radiowellen.

Die Thermografie nutzt das Infrarotspektralband aus. Am kurzwelligen Ende des Spektrums grenzt sie an das sichtbare Licht, bei Dunkelrot. Am langwelligen Ende des Spektrums geht sie in die Mikrowellen (Millimeterbereich) über.

Das Infrarotband ist weiter untergliedert in vier kleinere Bänder, deren Grenzen ebenfalls willkürlich gewählt sind. Sie umfassen: das *nahe Infrarot* (NIR) (0,75 – 3 µm), das *mittlere Infrarot* (MIR) (3 – 6 µm), das *ferne Infrarot* (FIR) (6 – 15 µm) und das *extreme Infrarot* (15 – 100 µm). Zwar sind die Wellenlängen in µm (Mikrometern) angegeben, doch werden zum Messen der Wellenlänge in diesem Spektralbereich oft noch andere Einheiten verwendet, z. B. Nanometer (nm) und Ångström (Å).

Das Verhältnis zwischen den verschiedenen Wellenlängenmaßeinheiten lautet wie folgt:

$$1000 \text{ nm} = 1000 \times 10^{-9} \text{ m} = 1 \mu\text{m} = 10^{-6} \text{ m}$$

26.3 Strahlung des schwarzen Körpers

Ein schwarzer Körper ist definiert als ein Objekt, das jegliche einfallende Strahlung aller Wellenlängen absorbiert. Die offensichtlich falsche Bezeichnung *schwarz* im Zusammenhang mit einem Objekt, das Strahlung aussendet, wird durch das kirchhoffsche

Gesetz (nach *Gustav Robert Kirchhoff*, 1824 – 1887) erklärt, das besagt, dass ein Körper, der in der Lage ist, die gesamte Strahlung beliebiger Wellenlängen zu absorbieren, ebenso in der Lage ist, Strahlung abzugeben.



Abbildung 26.2 Gustav Robert Kirchhoff (1824 – 1887)

Der Aufbau eines schwarzen Körpers ist im Prinzip sehr einfach. Die Strahlungseigenschaften einer Öffnung in einem isothermen Behälter, die aus einem undurchsichtigen absorbierenden Material besteht, repräsentieren fast genau die Eigenschaften eines schwarzen Körpers. Eine praktische Anwendung des Prinzips auf die Konstruktion eines perfekten Strahlungsabsorbers besteht in einem Kasten, der mit Ausnahme einer Öffnung an einer Seite lichtundurchlässig ist. Jede Strahlung, die in das Loch gelangt, wird gestreut und durch wiederholte Reflexionen absorbiert, so dass nur ein unendlich kleiner Bruchteil entweichen kann. Die Schwärze, die an der Öffnung erzielt wird, entspricht fast einem schwarzen Körper und ist für alle Wellenlängen nahezu perfekt.

Durch Ergänzen eines solchen isothermen Behälters mit einer geeigneten Heizquelle erhält man einen so genannten *Hohlraumstrahler*. Ein auf eine gleichmäßige Temperatur aufgeheizter isothermer Kasten erzeugt die Strahlung eines schwarzen Körpers. Dessen Eigenschaften werden allein durch die Temperatur der des Hohlraums bestimmt. Solche Hohlraumstrahler werden gemeinhin als Strahlungsquellen in Temperaturreferenzstandards in Labors zur Kalibrierung thermografischer Instrumente, z. B. einer FLIR Systems-Kamera, verwendet.

Wenn die Temperatur der Strahlung des schwarzen Körpers auf über 525 °C steigt, wird die Quelle langsam sichtbar, so dass sie für das Auge nicht mehr schwarz erscheint. Dies ist die beginnende Rottemperatur der Strahlungsquelle, die dann bei weiterer Temperaturerhöhung orange oder gelb wird. Tatsächlich ist die sogenannte *Farbtemperatur* eines Objekts als die Temperatur definiert, auf die ein schwarzer Körper erhitzt werden müsste, um dasselbe Aussehen zu erzeugen.

Im Folgenden finden Sie drei Ausdrücke, mit denen die von einem schwarzen Körper abgegebene Strahlung beschrieben wird.

26.3.1 Plancksches Gesetz



Abbildung 26.3 Max Planck (1858 – 1947)

Max Planck (1858 – 1947) konnte die spektrale Verteilung der Strahlung eines schwarzen Körpers mit Hilfe der folgenden Formel darstellen:

$$W_{\lambda} = \frac{2\pi h c^2}{\lambda^5 (e^{\frac{hc}{\lambda k T}} - 1)} \times 10^{-10} [\text{Watt} / \text{m}^2, \mu\text{m}]$$

Es gilt:

W_{λ}	Spektrale Abstrahlung des schwarzen Körpers bei Wellenlänge λ
c	Lichtgeschwindigkeit = 3×10^8 m/s
h	Plancksche Konstante = $6,6 \times 10^{-34}$ Joule Sek
k	Boltzmann-Konstante = $1,4 \times 10^{-23}$ Joule/K
T	Absolute Temperatur (K) eines schwarzen Körpers
λ	Wellenlänge (μm)

Hinweis Der Faktor 10^{-6} wird verwendet, da die Spektralstrahlung in den Kurven in Watt/m², μm angegeben wird.

Die plancksche Formel erzeugt eine Reihe von Kurven, wenn sie für verschiedene Temperaturen dargestellt wird. Auf jeder planckschen Kurve ist die Spektralstrahlung Null bei $\lambda = 0$ und steigt dann bei einer Wellenlänge von λ_{max} rasch auf ein Maximum an und nähert sich nach Überschreiten bei sehr langen Wellenlängen wieder Null an. Je höher die Temperatur, desto kürzer ist die Wellenlänge, bei der das Maximum auftritt.

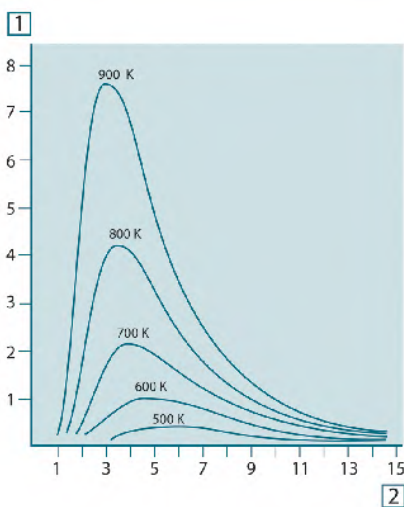


Abbildung 26.4 Die spektrale Abstrahlung eines schwarzen Körpers gemäß dem Planckschen Gesetz, für verschiedene absolute Temperaturen dargestellt. 1: Spektrale Abstrahlung ($\text{W}/\text{cm}^2 \times 10^3(\mu\text{m})$); 2: Wellenlänge (μm)

26.3.2 Wiensches Verschiebungsgesetz

Durch Ableitung der planckschen Formel nach λ und Ermittlung des Maximums erhalten wir:

$$\lambda_{\text{max}} = \frac{2898}{T} [\mu\text{m}]$$

Dies ist das Wiensche Verschiebungsgesetz (benannt nach *Wilhelm Wien*, 1864 – 1928), die mathematisch darstellt, dass mit zunehmender Temperatur des thermischen Strahlers die Farben von Rot in Orange oder Gelb übergehen. Die Wellenlänge der Farbe ist identisch mit der für λ_{max} berechneten Wellenlänge. Eine gute Näherung für den

Wert von λ_{\max} für einen gegebenen schwarzen Körper wird erzielt, indem die Faustregel $3000/T \mu\text{m}$ angewendet wird. So strahlt ein sehr heißer Stern, z. B. Sirius (11000 K), der bläulich weißes Licht abgibt, mit einem Spitzenwert der spektralen Abstrahlung, die innerhalb des unsichtbaren ultravioletten Spektrums bei der Wellenlänge $0,27 \mu\text{m}$ auftritt.

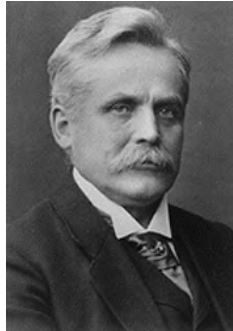


Abbildung 26.5 Wilhelm Wien (1864 – 1928)

Die Sonne (ca. 6000 K) strahlt gelbes Licht aus. Der Spitzenwert liegt in der Mitte des sichtbaren Lichtspektrums bei etwa $0,5 \mu\text{m}$.

Bei Raumtemperatur (300 K) liegt der Spitzenwert der Abstrahlung bei $9,7 \mu\text{m}$ im fernen Infrarotbereich, während bei der Temperatur von flüssigem Stickstoff (77 K) das Maximum einer beinahe zu vernachlässigenden Abstrahlung bei $38 \mu\text{m}$ liegt – extreme Infrarot-Wellenlängen.

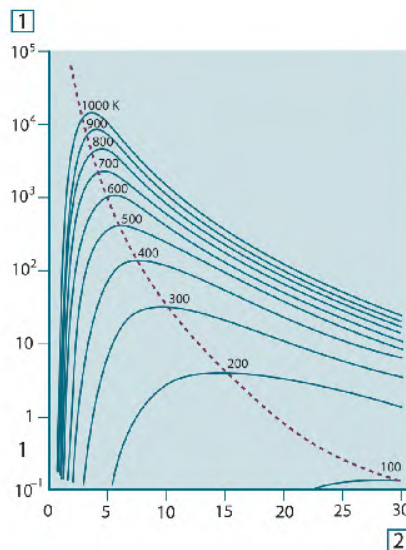


Abbildung 26.6 Plancksche Kurven auf halb-logarithmischen Skalen von 100 K bis 1000 K. Die gepunktete Linie stellt den Ort der maximalen Abstrahlung bei den einzelnen Temperaturen dar, wie sie vom Wienschen Verschiebungsgesetz beschrieben wird. 1: Spektrale Abstrahlung ($\text{W}/\text{cm}^2 (\mu\text{m})$); 2: Wellenlänge (μm).

26.3.3 Stefan-Boltzmann-Gesetz

Durch Integration der Planckschen Formel von $\lambda = 0$ bis $\lambda = \infty$ erhält man die gesamte abgegebene Strahlung eines schwarzen Körpers (W_b):



Das Stefan-Boltzmann-Gesetz (nach *Josef Stefan*, 1835 – 1893, und *Ludwig Boltzmann*, 1844 – 1906) besagt, dass die gesamte emittierte Energie eines schwarzen Körpers proportional zur vierten Potenz seiner absoluten Temperatur steigt. Grafisch stellt W_b die

Fläche unterhalb der planckschen Kurve für eine bestimmte Temperatur dar. Die emittierte Strahlung im Intervall $\lambda = 0$ bis λ_{\max} beträgt demnach nur 25 % der Gesamtstrahlung. Dies entspricht etwa der Strahlung der Sonne, die innerhalb des sichtbaren Spektralbereichs liegt.



Abbildung 26.7 Josef Stefan (1835 – 1893) und Ludwig Boltzmann (1844 – 1906)

Wenn wir die Stefan-Boltzmann-Formel zur Berechnung der von einem menschlichen Körper ausgestrahlten Leistung bei einer Temperatur von 300 K und einer externen Oberfläche von ca. 2 m² verwenden, erhalten wir 1 kW. Dieser Leistungsverlust ist nur erträglich aufgrund von kompensierender Absorption der Strahlung durch Umgebungsflächen, von Raumtemperaturen, die nicht zu sehr von der Körpertemperatur abweichen, oder natürlich durch Tragen von Kleidung.

26.3.4 Nicht-schwarze Körper als Strahlungsquellen

Bisher wurden nur schwarze Körper als Strahlungsquellen und die Strahlung schwarzer Körper behandelt. Reale Objekte erfüllen diese Gesetze selten über einen größeren Wellenlängenbereich, obwohl sie sich in bestimmten Spektralbereichen dem Verhalten der schwarzen Körper annähern mögen. So erscheint beispielsweise eine bestimmte Sorte von weißer Farbe im sichtbaren Bereich perfekt *weiß*, wird jedoch bei 2 µm deutlich *grau* und ab 3 µm sieht sie fast *schwarz* aus.

Es gibt drei Situationen, die verhindern können, dass sich ein reales Objekt wie ein schwarzer Körper verhält: Ein Bruchteil der auftretenden Strahlung α wird absorbiert, ein Bruchteil von ρ wird reflektiert und ein Bruchteil von τ wird übertragen. Da alle diese Faktoren mehr oder weniger abhängig von der Wellenlänge sind, wird der Index λ verwendet, um auf die spektrale Abhängigkeit ihrer Definitionen hinzuweisen. Daher gilt:

- Die spektrale Absorptionsfähigkeit α_λ = Verhältnis der spektralen Strahlungsleistung, die von einem Objekt absorbiert wird, zum Strahlungseinfall.
- Die spektrale Reflektionsfähigkeit ρ_λ = Verhältnis der spektralen Strahlungsleistung, die von einem Objekt reflektiert wird, zum Strahlungseinfall.
- Der spektrale Transmissionsgrad τ_λ = Verhältnis der spektralen Strahlungsleistung, die durch ein Objekt übertragen wird, zum Strahlungseinfall.

Die Summe dieser drei Faktoren muss für jede Wellenlänge immer den Gesamtwert ergeben. Daher gilt folgende Beziehung:

$$\alpha_\lambda + \rho_\lambda + \tau_\lambda = 1$$

Für undurchsichtige Materialien ist $\tau_\lambda = 0$. Die Beziehung vereinfacht sich zu:

$$\alpha_\lambda + \rho_\lambda = 1$$

Ein weiterer Faktor, Emissionsgrad genannt, ist zur Beschreibung des Bruchteils ε der Abstrahlung eines schwarzen Körpers, die von einem Objekt bei einer bestimmten Temperatur erzeugt wird, erforderlich. So gilt folgende Definition:

Der spektrale Emissionsgrad ε_λ = Verhältnis der spektralen Strahlungsleistung eines Objekts zu der spektralen Strahlungsleistung eines schwarzen Körpers mit derselben Temperatur und Wellenlänge.

Mathematisch ausgedrückt kann dies als Verhältnis der spektralen Strahlungsleistung des Objekts zur spektralen Strahlungsleistung eines schwarzen Körpers wie folgt beschrieben werden:

$$\varepsilon_{\lambda} = \frac{W_{\lambda o}}{W_{\lambda b}}$$

Generell gibt es drei Arten von Strahlungsquellen, die sich darin unterscheiden, wie sich die Spektralstrahlung jeder einzelnen mit der Wellenlänge ändert.

- Ein schwarzer Körper, für den gilt: $\varepsilon_{\lambda} = \varepsilon = 1$
- Ein grauer Körper, für den gilt: $\varepsilon_{\lambda} = \varepsilon = \text{Konstante kleiner 1}$
- Ein selektiver Strahler, bei dem ε sich mit der Wellenlänge ändert

Nach dem Kirchhoffschen Gesetz entsprechen für alle Werkstoffe die emittierte Strahlung und die spektrale Absorptionsfähigkeit eines Körpers einer bestimmten Temperatur und Wellenlänge. Das bedeutet:



Daraus erhalten wir für ein undurchsichtiges Material (da $\alpha_{\lambda} + \rho_{\lambda} = 1$):



Für hochpolierte Materialien nähert sich ε_{λ} Null an, so dass für einen vollkommen reflektierenden Werkstoff (d. h. einen perfekten Spiegel) gilt:



Für einen grauen Körper als Strahlungsquelle wird die Stefan-Boltzmann-Formel zu:



Dies sagt aus, dass die gesamte Strahlungsleistung eines grauen Körpers dieselbe ist wie bei einem schwarzen Körper gleicher Temperatur, der proportional zum Wert von ε des grauen Körpers reduziert ist.

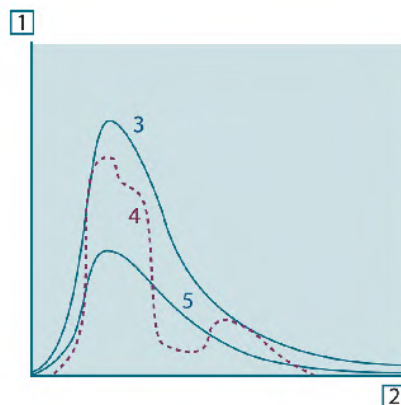


Abbildung 26.8 Spektrale Abstrahlung von drei Strahlertypen 1: Spektrale Abstrahlung; 2: Wellenlänge; 3: Schwarzer Körper; 4: Selektiver Strahler; 5: Grauer Körper.

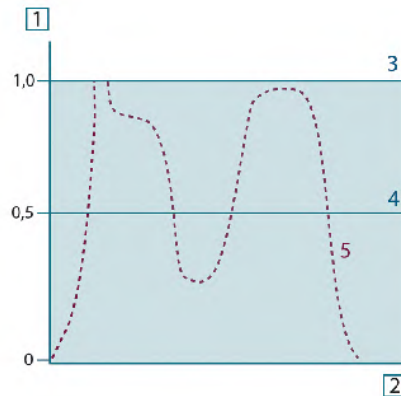


Abbildung 26.9 Spektraler Emissionsgrad von drei Strahlertypen 1: Spektraler Emissionsgrad; 2: Wellenlänge; 3: Schwarzer Körper; 4: Grauer Körper; 5: Selektiver Strahler.

26.4 Halb-transparente Infrarotmaterialien

Stellen Sie sich jetzt einen nicht-metallischen, halb-transparenten Körper vor, z. B. in Form einer dicken, flachen Scheibe aus Kunststoff. Wenn die Scheibe erhitzt wird, muss sich die in dem Körper erzeugte Strahlung durch den Werkstoff, in dem sie teilweise absorbiert wird, an die Oberflächen durcharbeiten. Wenn sie an der Oberfläche eintrifft, wird außerdem ein Teil davon in das Innere zurückreflektiert. Die zurückreflektierte Strahlung wird wiederum teilweise absorbiert, ein Teil davon gelangt jedoch zur anderen Oberfläche, durch die der größte Anteil entweicht; ein Teil davon wird wieder zurückreflektiert. Obwohl die nachfolgenden Reflexionen immer schwächer werden, müssen sie alle addiert werden, wenn die Gesamtstrahlung der Scheibe ermittelt werden soll. Wenn die resultierende geometrische Reihe summiert wird, ergibt sich der effektive Emissionsgrad einer halb-transparenten Scheibe als:

$$\epsilon_{\lambda} = \frac{(1 - \rho_{\lambda})(1 - \tau_{\lambda})}{1 - \rho_{\lambda}\tau_{\lambda}}$$

Wenn die Scheibe undurchsichtig wird, reduziert sich diese Formel auf die einzelne Formel:



Diese letzte Beziehung ist besonders praktisch, da es oft einfacher ist, die Reflexionsfähigkeit zu messen, anstatt den Emissionsgrad direkt zu messen.

Wie bereits erwähnt empfängt die Kamera beim Betrachten eines Objekts nicht nur die Strahlung vom Objekt selbst. Sie nimmt auch die Strahlung aus der Umgebung auf, die von der Objektoberfläche reflektiert wird. Beide Strahlungsanteile werden bis zu einem gewissen Grad durch die Atmosphäre im Messpfad abgeschwächt. Dazu kommt ein dritter Strahlungsanteil von der Atmosphäre selbst.

Diese Beschreibung der Messsituation, wie in der folgenden Abbildung dargestellt, ist eine recht genaue Erläuterung der tatsächlichen Bedingungen. Vernachlässigt wurden wahrscheinlich die Streuung des Sonnenlichts in der Atmosphäre oder die Streustrahlung von starken Strahlungsquellen außerhalb des Betrachtungsfeldes. Solche Störungen sind schwer zu quantifizieren, in den meisten Fällen jedoch glücklicherweise so gering, dass sie vernachlässigbar sind. Ist dies nicht der Fall, ist die Messkonfiguration wahrscheinlich so ausgelegt, dass zumindest ein erfahrener Bediener das Störungsrisiko erkennen kann. Dann liegt es in seiner Verantwortung, die Messsituation so zu ändern, dass Störungen vermieden werden, z. B. durch Ändern der Betrachtungsrichtung, Abschirmen starker Strahlungsquellen usw.

Unter Berücksichtigung der obigen Beschreibung kann mit Hilfe der nachfolgenden Abbildung eine Formel zur Berechnung der Objekttemperatur über das Ausgangssignal der kalibrierten Kamera abgeleitet werden.

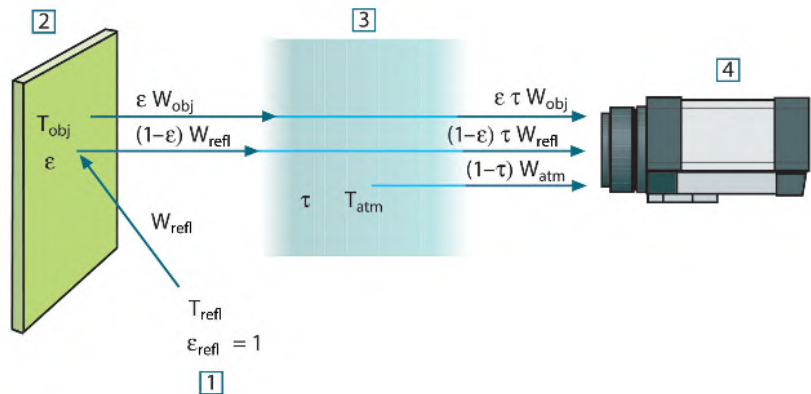


Abbildung 27.1 Schematische Darstellung der allgemeinen thermografischen Messsituation 1: Umgebung; 2: Objekt; 3: Atmosphäre; 4: Kamera

Wir gehen davon aus, dass die empfangene Strahlungsleistung W von einem Schwarzkörper als Temperaturquelle T_{source} bei einer kurzen Entfernung ein Ausgangssignal U_{source} der Kamera erzeugt, das proportional zum Leistungseingang ist (Kamera mit linearer Leistung). Daraus ergibt sich (Gleichung 1):

$$U_{\text{source}} = C W(T_{\text{source}})$$

oder einfacher ausgedrückt:

$$U_{\text{source}} = C W_{\text{objekt}}$$

wobei C eine Konstante ist.

Handelt es sich um einen Graukörper mit der Abstrahlung ϵ , ist die empfangene Strahlung folglich $\epsilon W_{\text{source}}$.

Jetzt können wir die drei gesammelten Größen zur Strahlungsleistung notieren:

1. *Emission vom Objekt* = $\epsilon \tau W_{\text{obj}}$, wobei ϵ die Abstrahlung des Objekts und τ die Transmission der Atmosphäre ist. Die Objekttemperatur ist T_{obj} .

2. *Reflektierte Emission von Strahlungsquellen der Umgebung* $= (1 - \varepsilon)\tau W_{\text{refl}}$, wobei $(1 - \varepsilon)$ die Reflektion des Objekts ist. Die Strahlungsquellen der Umgebung haben die Temperatur T_{refl} .

Hier wurde davon ausgegangen, dass die Temperatur T_{refl} für alle emittierenden Oberflächen innerhalb der Halbsphäre, die von einem Punkt auf der Objektoberfläche betrachtet wird, gleich ist. Dies ist in einigen Fällen natürlich eine Vereinfachung der tatsächlichen Situation. Diese ist jedoch notwendig, damit eine praktikable Formel abgeleitet werden kann. T_{refl} kann – zumindest theoretisch – ein Wert zugewiesen werden, der eine effiziente Temperatur einer komplexen Umgebung darstellt.

Als Abstrahlung für die Umgebung wurde der Wert 1 angenommen. Dies ist in Übereinstimmung mit dem kirchhoffschen Gesetz richtig: Die gesamte Strahlung, die auf die umgebenden Oberflächen auftritt, wird schließlich von diesen absorbiert. Daher ist die Abstrahlung $= 1$. (Es ist zu beachten, dass entsprechend neuester Erkenntnisse die gesamte Sphäre um das betreffende Objekt beachtet werden muss.)

3. *Emission von Atmosphäre* $= (1 - \tau)\tau W_{\text{atm}}$, wobei $(1 - \tau)$ die Abstrahlung der Atmosphäre ist. Die Temperatur der Atmosphäre ist T_{atm} .

Die gesamte empfangene Strahlungsleistung kann nun notiert werden (Gleichung 2):

$$W_{\text{tot}} = \varepsilon \tau W_{\text{obj}} + (1 - \varepsilon) \tau W_{\text{refl}} + (1 - \tau) W_{\text{atm}}$$

Wir multiplizieren jeden Ausdruck mit der Konstante C aus Gleichung 1 und ersetzen die Produkte aus CW durch das entsprechende U gemäß derselben Gleichung und erhalten (Gleichung 3):

$$U_{\text{tot}} = \varepsilon \tau U_{\text{obj}} + (1 - \varepsilon) \tau U_{\text{refl}} + (1 - \tau) U_{\text{atm}}$$

Gleichung 3 wird nach U_{obj} aufgelöst (Gleichung 4):

$$U_{\text{obj}} = \frac{1}{\varepsilon \tau} U_{\text{tot}} - \frac{1 - \varepsilon}{\varepsilon} U_{\text{refl}} - \frac{1 - \tau}{\varepsilon \tau} U_{\text{atm}}$$

Dies ist die allgemeine Messformel, die in allen thermografischen Geräten von FLIR Systems verwendet wird. Die Spannungen der Formel lauten:

Tabelle 27.1 Spannungen

U_{obj}	Berechnete Ausgabespannung der Kamera für einen Schwarzkörper der Temperatur T_{obj} , also eine Spannung, die sofort in die tatsächliche Temperatur des betreffenden Objekts umgewandelt werden kann.
U_{tot}	Gemessene Ausgabespannung der Kamera für den tatsächlichen Fall.
U_{refl}	Theoretische Ausgabespannung der Kamera für einen Schwarzkörper der Temperatur T_{refl} entsprechend der Kalibrierung.
U_{atm}	Theoretische Ausgabespannung der Kamera für einen Schwarzkörper der Temperatur T_{atm} entsprechend der Kalibrierung.

Der Bediener muss mehrere Parameterwerte für die Berechnung liefern:

- die Objektabstrahlung ε ,
- die relative Luftfeuchtigkeit,
- T_{atm}
- Objektentfernung (D_{obj})
- die (effektive) Temperatur der Objektumgebung oder die reflektierte Umgebungstemperatur T_{refl} und
- die Temperatur der Atmosphäre T_{atm}

Diese Aufgabe ist für den Bediener oft schwierig, da normalerweise die genauen Werte für die Abstrahlung und die Transmission der Atmosphäre für den tatsächlichen Fall nur schwer zu ermitteln sind. Die zwei Temperaturen sind für gewöhnlich ein geringeres

Problem, wenn in der Umgebung keine großen und intensiven Strahlungsquellen vorhanden sind.

Eine natürliche Frage in diesem Zusammenhang ist: Wie wichtig ist die Kenntnis der richtigen Werte dieser Parameter? Es kann hilfreich sein, bereits an dieser Stelle ein Gefühl für diese Problematik zu entwickeln, indem verschiedene Messfälle betrachtet und die relativen Größen der drei Strahlungsgrößen verglichen werden. Daraus lässt sich ersehen, wann es wichtig ist, die richtigen Werte bestimmter Parameter zu verwenden.

Die folgenden Zahlen stellen die relativen Größen der drei Strahlungsanteile für drei verschiedene Objekttemperaturen, zwei Abstrahlungen und zwei Spektralbereiche dar: SW und LW. Die übrigen Parameter haben die folgenden festen Werte:

- τ : 0,88
- $T_{\text{refl}} = +20\text{ °C}$
- $T_{\text{atm}} = +20\text{ °C}$

Es ist offensichtlich, dass die Messung niedriger Objekttemperaturen kritischer ist als die Messung hoher Temperaturen, da die Störstrahlungsquellen im ersteren Fall vergleichsweise stärker sind. Falls zusätzlich die Objektabstrahlung schwach ist, wird die Situation noch schwieriger.

Schließlich muss geklärt werden, wie wichtig es ist, die Kalibrierungskurve über dem höchsten Kalibrierungspunkt nutzen zu dürfen (Extrapolation genannt). Angenommen, in einem bestimmten Fall werden $U_{\text{tot}} = 4,5$ Volt gemessen. Der höchste Kalibrierungspunkt der Kamera liegt im Bereich von 4,1 Volt, einem Wert, der dem Bediener unbekannt ist. Selbst wenn das Objekt ein Schwarzkörper ist, also $U_{\text{obj}} = U_{\text{tot}}$ ist, wird tatsächlich eine Extrapolation der Kalibrierungskurve durchgeführt, wenn 4,5 Volt in Temperatur umgerechnet werden.

Es wird nun angenommen, dass das Objekt nicht schwarz ist, seine Abstrahlung 0,75 und die Transmission 0,92 betragen. Weiterhin wird davon ausgegangen, dass die beiden zweiten Ausdrücke der Gleichung 4 zusammen 0,5 Volt ergeben. Die Berechnung von U_{obj} mit Hilfe der Gleichung 4 ergibt dann $U_{\text{obj}} = 4,5 / 0,75 / 0,92 - 0,5 = 6,0$. Dies ist eine recht extreme Extrapolation, besonders wenn man bedenkt, dass der Videoverstärker die Ausgabe wahrscheinlich auf 5 Volt beschränkt. Beachten Sie jedoch, dass die Anwendung der Kalibrierungskurve eine theoretische Vorgehensweise ist, bei der weder elektronische noch andere Beschränkungen bestehen. Wir sind davon überzeugt, dass bei einer fehlenden Signalbegrenzung in der Kamera und deren Kalibrierung auf weit mehr als 5 Volt die entstehende Kurve der tatsächlichen Kurve mit einer Extrapolation von mehr als 4,1 Volt sehr ähnlich gewesen wäre, vorausgesetzt, der Kalibrierungsalgorithmus beruht auf Gesetzen der Strahlungsphysik, wie zum Beispiel der Algorithmus von FLIR Systems. Natürlich muss es für solche Extrapolationen eine Grenze geben.

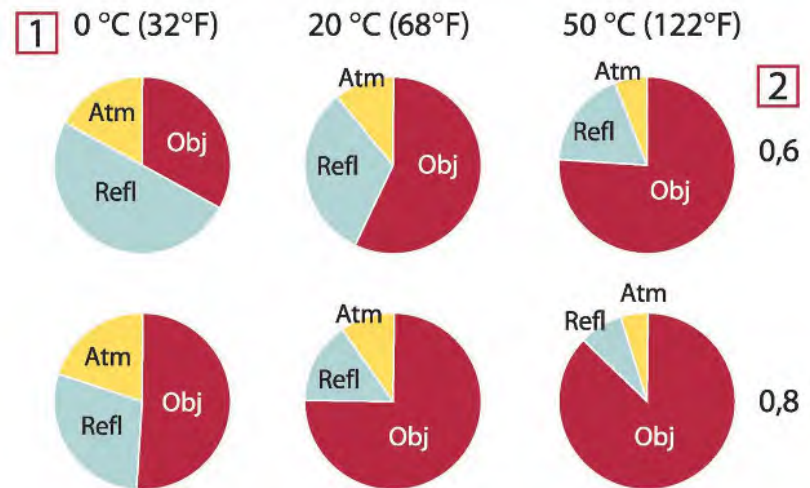


Abbildung 27.2 Relative Größen der Strahlungsquellen unter verschiedenen Messbedingungen (SW-Kamera). 1: Objekttemperatur; 2: Abstrahlung; Obj: Objektstrahlung; Refl: Reflektierte Strahlung; Atm: Atmosphärenstrahlung. Feste Parameter: $\tau = 0,88$; $T_{\text{refl}} = 20 \text{ °C}$; $T_{\text{atm}} = 20 \text{ °C}$.

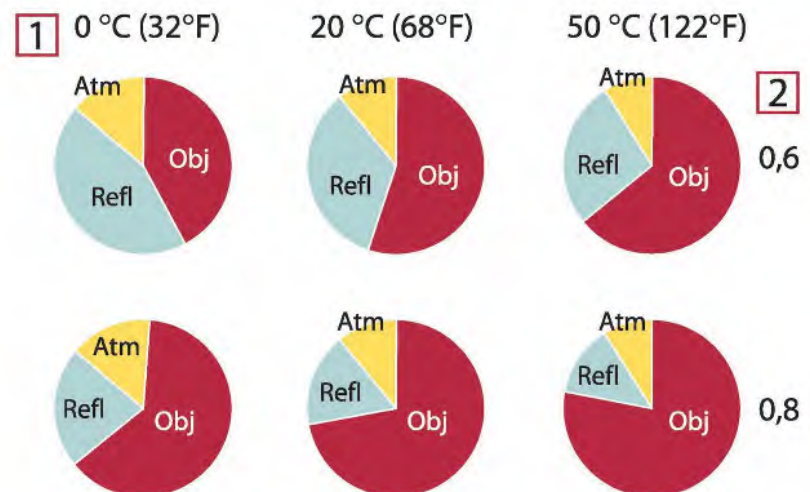


Abbildung 27.3 Relative Größen der Strahlungsquellen unter verschiedenen Messbedingungen (LW-Kamera). 1: Objekttemperatur; 2: Abstrahlung; Obj: Objektstrahlung; Refl: Reflektierte Strahlung; Atm: Atmosphärenstrahlung. Feste Parameter: $\tau = 0,88$; $T_{\text{refl}} = 20 \text{ °C}$; $T_{\text{atm}} = 20 \text{ °C}$.

In diesem Abschnitt finden Sie eine Aufstellung von Emissionsdaten aus der Fachliteratur und eigenen Messungen von FLIR Systems.

28.1 Referenzen

1. Mikael A. Bramson: *Infrared Radiation, A Handbook for Applications*, Plenum press, N.Y.
2. William L. Wolfe, George J. Zissis: *The Infrared Handbook*, Office of Naval Research, Department of Navy, Washington, D.C.
3. Madding, R. P.: *Thermographic Instruments and systems*. Madison, Wisconsin: University of Wisconsin – Extension, Department of Engineering and Applied Science.
4. William L. Wolfe: *Handbook of Military Infrared Technology*, Office of Naval Research, Department of Navy, Washington, D.C.
5. Jones, Smith, Probert: *External thermography of buildings...*, Proc. of the Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers, vol.110, Industrial and Civil Applications of Infrared Technology, June 1977 London.
6. Paljak, Pettersson: *Thermography of Buildings*, Swedish Building Research Institute, Stockholm 1972.
7. Vlcek, J: *Determination of emissivity with imaging radiometers and some emissivities at $\lambda = 5 \mu\text{m}$* . Photogrammetric Engineering and Remote Sensing.
8. Kern: *Evaluation of infrared emission of clouds and ground as measured by weather satellites*, Defence Documentation Center, AD 617 417.
9. Öhman, Claes: *Emittansmätningar med AGEMA E-Box*. Teknisk rapport, AGEMA 1999. (Emittance measurements using AGEMA E-Box. Technical report, AGEMA 1999.)
10. Mattei, S., Tang-Kwor, E: *Emissivity measurements for Nextel Velvet coating 811-21 between -36°C AND 82°C* .
11. Lohrengel & Todtenhaupt (1996)
12. ITC Technical publication 32.
13. ITC Technical publication 29.
14. Schuster, Norbert and Kolobrodov, Valentin G. *Infrarotthermographie*. Berlin: Wiley-VCH, 2000.

Hinweis Die Emissionswerte in der Tabelle unten wurden mit einer Kurzwellenkamera aufgenommen. Die Werte gelten lediglich als Empfehlung und sind mit Sorgfalt zu verwenden.

28.2 Tabellen

Tabelle 28.1 T: Gesamtspektrum; SW: 2–5 μm ; LW: 8–14 μm , LLW: 6.5–20 μm ; 1: Material; 2: Spezifizierung; 3: Temperatur in $^{\circ}\text{C}$; 4: Spektrum; 5: Emissionsgrad; 6: Referenz

1	2	3	4	5	6
3M Scotch 35	PVC-Elektroisolierband (verschiedene Farben)	< 80	LW	$\approx 0,96$	13
3M Scotch 88	schwarzes PVC-Elektroisolierband	< 105	LW	$\approx 0,96$	13
3M Scotch 88	schwarzes PVC-Elektroisolierband	< 105	MW	< 0,96	13
3M Scotch Super 33+	schwarzes PVC-Elektroisolierband	< 80	LW	$\approx 0,96$	13
Aluminium	Blech, 4 Muster unterschiedlich zerkratzt	70	SW	0,05-0,08	9

Tabelle 28.1 T: Gesamtspektrum; SW: 2–5 µm; LW: 8–14 µm, LLW: 6.5–20 µm; 1: Material; 2: Spezifizierung; 3: Temperatur in °C; 4: Spektrum; 5: Emissionsgrad; 6: Referenz (Forts.)

1	2	3	4	5	6
Aluminium	Blech, 4 Muster unterschiedlich zerkratzt	70	LW	0,03-0,06	9
Aluminium	eloxiert, hellgrau, stumpf	70	SW	0,61	9
Aluminium	eloxiert, hellgrau, stumpf	70	LW	0,97	9
Aluminium	eloxiert, schwarz, stumpf	70	SW	0,67	9
Aluminium	eloxiert, schwarz, stumpf	70	LW	0,95	9
Aluminium	eloxiertes Blech	100	T	0,55	2
Aluminium	Folie	27	10 µm	0,04	3
Aluminium	Folie	27	3 µm	0,09	3
Aluminium	geraut	27	10 µm	0,18	3
Aluminium	geraut	27	3 µm	0,28	3
Aluminium	Guss, sandgestrahlt	70	SW	0,47	9
Aluminium	Guss, sandgestrahlt	70	LW	0,46	9
Aluminium	in HNO ₃ getaucht, Platte	100	T	0,05	4
Aluminium	poliert	50-100	T	0,04-0,06	1
Aluminium	poliert, Blech	100	T	0,05	2
Aluminium	polierte Platte	100	T	0,05	4
Aluminium	raue Oberfläche	20-50	T	0,06-0,07	1
Aluminium	stark oxidiert	50-500	T	0,2-0,3	1
Aluminium	stark verwittert	17	SW	0,83-0,94	5
Aluminium	unverändert, Blech	100	T	0,09	2
Aluminium	unverändert, Platte	100	T	0,09	4
Aluminium	vakuumbeschichtet	20	T	0,04	2
Aluminiumbronze		20	T	0,60	1
Aluminiumhydroxid	Pulver		T	0,28	1
Aluminiumoxid	aktiviert, Pulver		T	0,46	1
Aluminiumoxid	rein, Pulver (Aluminiumoxid)		T	0,16	1
Asbest	Bodenfliesen	35	SW	0,94	7
Asbest	Brett	20	T	0,96	1
Asbest	Gewerbe		T	0,78	1
Asbest	Papier	40-400	T	0,93-0,95	1
Asbest	Pulver		T	0,40-0,60	1
Asbest	Ziegel	20	T	0,96	1
Asphaltstraßenbelag		4	LLW	0,967	8

Tabelle 28.1 T: Gesamtspektrum; SW: 2–5 µm; LW: 8–14 µm, LLW: 6.5–20 µm; 1: Material; 2: Spezifizierung; 3: Temperatur in °C; 4: Spektrum; 5: Emissionsgrad; 6: Referenz (Forts.)

1	2	3	4	5	6
Beton		20	T	0,92	2
Beton	Gehweg	5	LLW	0,974	8
Beton	rau	17	SW	0,97	5
Beton	trocken	36	SW	0,95	7
Blech	glänzend	20-50	T	0,04-0,06	1
Blech	Weißblech	100	T	0,07	2
Blei	glänzend	250	T	0,08	1
Blei	nicht oxidiert, poliert	100	T	0,05	4
Blei	oxidiert bei 200°C	200	T	0,63	1
Blei	oxidiert, grau	20	T	0,28	1
Blei	oxidiert, grau	22	T	0,28	4
Blei rot		100	T	0,93	4
Blei rot, Pulver		100	T	0,93	1
Bronze	Phosphorbronze	70	SW	0,08	9
Bronze	Phosphorbronze	70	LW	0,06	9
Bronze	poliert	50	T	0,1	1
Bronze	porös, rau	50-150	T	0,55	1
Bronze	Pulver		T	0,76-0,80	1
Chrom	poliert	50	T	0,10	1
Chrom	poliert	500-1000	T	0,28-0,38	1
Ebonit			T	0,89	1
Eis: Siehe Wasser					
Eisen galvanisiert	Blech	92	T	0,07	4
Eisen galvanisiert	Blech, oxidiert	20	T	0,28	1
Eisen galvanisiert	Blech, poliert	30	T	0,23	1
Eisen galvanisiert	stark oxidiert	70	SW	0,64	9
Eisen galvanisiert	stark oxidiert	70	LW	0,85	9
Eisen und Stahl	elektrolytisch	100	T	0,05	4
Eisen und Stahl	elektrolytisch	22	T	0,05	4
Eisen und Stahl	elektrolytisch	260	T	0,07	4
Eisen und Stahl	elektrolytisch, hochglanzpoliert	175-225	T	0,05-0,06	1
Eisen und Stahl	frisch gewalzt	20	T	0,24	1
Eisen und Stahl	frisch mit Schmirgelpapier bearbeitet	20	T	0,24	1
Eisen und Stahl	geschliffenes Blech	950–1.100	T	0,55-0,61	1
Eisen und Stahl	geschmiedet, hochglanzpoliert	40-250	T	0,28	1
Eisen und Stahl	gewalztes Blech	50	T	0,56	1
Eisen und Stahl	glänzend, geätzt	150	T	0,16	1

Tabelle 28.1 T: Gesamtspektrum; SW: 2–5 µm; LW: 8–14 µm, LLW: 6.5–20 µm; 1: Material; 2: Spezifizierung; 3: Temperatur in °C; 4: Spektrum; 5: Emissionsgrad; 6: Referenz (Forts.)

1	2	3	4	5	6
Eisen und Stahl	glänzende Oxidschicht, Blech	20	T	0,82	1
Eisen und Stahl	heißgewalzt	130	T	0,60	1
Eisen und Stahl	heißgewalzt	20	T	0,77	1
Eisen und Stahl	kaltgewalzt	70	SW	0,20	9
Eisen und Stahl	kaltgewalzt	70	LW	0,09	9
Eisen und Stahl	mit rotem Rost bedeckt	20	T	0,61-0,85	1
Eisen und Stahl	oxidiert	100	T	0,74	4
Eisen und Stahl	oxidiert	100	T	0,74	1
Eisen und Stahl	oxidiert	1227	T	0,89	4
Eisen und Stahl	oxidiert	125-525	T	0,78-0,82	1
Eisen und Stahl	oxidiert	200	T	0,79	2
Eisen und Stahl	oxidiert	200-600	T	0,80	1
Eisen und Stahl	poliert	100	T	0,07	2
Eisen und Stahl	poliert	400-1000	T	0,14-0,38	1
Eisen und Stahl	poliertes Blech	750-1.050	T	0,52-0,56	1
Eisen und Stahl	rau, ebene Oberfläche	50	T	0,95-0,98	1
Eisen und Stahl	rostig, rot	20	T	0,69	1
Eisen und Stahl	rostrot, Blech	22	T	0,69	4
Eisen und Stahl	stark oxidiert	50	T	0,88	1
Eisen und Stahl	stark oxidiert	500	T	0,98	1
Eisen und Stahl	stark verrostet	17	SW	0,96	5
Eisen und Stahl	stark verrostetes Blech	20	T	0,69	2
Eisen verzinkt	Blech	24	T	0,064	4
Emaile		20	T	0,9	1
Emaile	Lack	20	T	0,85-0,95	1
Erde	mit Wasser gesättigt	20	T	0,95	2
Erde	trocken	20	T	0,92	2
Faserplatte	hart, unbehandelt	20	SW	0,85	6
Faserplatte	Ottrelith	70	SW	0,75	9
Faserplatte	Ottrelith	70	LW	0,88	9
Faserplatte	Partikelplatte	70	SW	0,77	9
Faserplatte	Partikelplatte	70	LW	0,89	9
Faserplatte	porös, unbehandelt	20	SW	0,85	6
Firnis	auf Eichenparkettboden	70	SW	0,90	9
Firnis	auf Eichenparkettboden	70	LW	0,90-0,93	9
Firnis	matt	20	SW	0,93	6
Gips		20	T	0,8-0,9	1
Gipsputz		17	SW	0,86	5

Tabelle 28.1 T: Gesamtspektrum; SW: 2–5 µm; LW: 8–14 µm, LLW: 6.5–20 µm; 1: Material; 2: Spezifizierung; 3: Temperatur in °C; 4: Spektrum; 5: Emissionsgrad; 6: Referenz (Forts.)

1	2	3	4	5	6
Gipsputz	Gipsplatte, unbehandelt	20	SW	0,90	6
Gipsputz	raue Oberfläche	20	T	0,91	2
Glasscheibe (Floatglas)	nicht beschichtet	20	LW	0,97	14
Gold	hochglanzpoliert	200-600	T	0,02-0,03	1
Gold	hochpoliert	100	T	0,02	2
Gold	poliert	130	T	0,018	1
Granit	poliert	20	LLW	0,849	8
Granit	rau	21	LLW	0,879	8
Granit	rau, 4 verschiedene Muster	70	SW	0,95-0,97	9
Granit	rau, 4 verschiedene Muster	70	LW	0,77-0,87	9
Gummi	hart	20	T	0,95	1
Gummi	weich, grau, rau	20	T	0,95	1
Gusseisen	bearbeitet	800-1000	T	0,60-0,70	1
Gusseisen	flüssig	1.300	T	0,28	1
Gusseisen	Guss	50	T	0,81	1
Gusseisen	Gusseisenblöcke	1000	T	0,95	1
Gusseisen	oxidiert	100	T	0,64	2
Gusseisen	oxidiert	260	T	0,66	4
Gusseisen	oxidiert	38	T	0,63	4
Gusseisen	oxidiert	538	T	0,76	4
Gusseisen	oxidiert bei 600°C	200-600	T	0,64-0,78	1
Gusseisen	poliert	200	T	0,21	1
Gusseisen	poliert	38	T	0,21	4
Gusseisen	poliert	40	T	0,21	2
Gusseisen	unbearbeitet	900–1.100	T	0,87-0,95	1
Haut	Mensch	32	T	0,98	2
Holz		17	SW	0,98	5
Holz		19	LLW	0,962	8
Holz	gehobelt	20	T	0,8-0,9	1
Holz	gehobelte Eiche	20	T	0,90	2
Holz	gehobelte Eiche	70	SW	0,77	9
Holz	gehobelte Eiche	70	LW	0,88	9
Holz	geschmirlgelt		T	0,5-0,7	1
Holz	Pinie, 4 verschiedene Muster	70	SW	0,67-0,75	9
Holz	Pinie, 4 verschiedene Muster	70	LW	0,81-0,89	9
Holz	Sperrholz, glatt, trocken	36	SW	0,82	7
Holz	Sperrholz, unbehandelt	20	SW	0,83	6
Holz	weiß, feucht	20	T	0,7-0,8	1

Tabelle 28.1 T: Gesamtspektrum; SW: 2–5 µm; LW: 8–14 µm, LLW: 6.5–20 µm; 1: Material; 2: Spezifizierung; 3: Temperatur in °C; 4: Spektrum; 5: Emissionsgrad; 6: Referenz (Forts.)

1	2	3	4	5	6
Kalk			T	0,3-0,4	1
Kohlenstoff	Grafit, Oberfläche gefeilt	20	T	0,98	2
Kohlenstoff	Grafitpulver		T	0,97	1
Kohlenstoff	Holzkohlepulver		T	0,96	1
Kohlenstoff	Kerzenruß	20	T	0,95	2
Kohlenstoff	Lampenruß	20-400	T	0,95-0,97	1
Krylon Ultra-flat black 1602	Mattschwarz	Raumtemperatur bis 175	LW	≈ 0,96	12
Krylon Ultra-flat black 1602	Mattschwarz	Raumtemperatur bis 175	MW	≈ 0,97	12
Kunststoff	Glasfaserlaminat (Leiterplatte)	70	SW	0,94	9
Kunststoff	Glasfaserlaminat (Leiterplatte)	70	LW	0,91	9
Kunststoff	Polyurethan-Isolierplatte	70	LW	0,55	9
Kunststoff	Polyurethan-Isolierplatte	70	SW	0,29	9
Kunststoff	PVC, Kunststoffboden, stumpf, strukturiert	70	SW	0,94	9
Kunststoff	PVC, Kunststoffboden, stumpf, strukturiert	70	LW	0,93	9
Kupfer	elektrolytisch, hochglanzpoliert	80	T	0,018	1
Kupfer	elektrolytisch, poliert	-34	T	0,006	4
Kupfer	geschabt	27	T	0,07	4
Kupfer	geschmolzen	1.100-1.300	T	0,13-0,15	1
Kupfer	kommerziell, glänzend	20	T	0,07	1
Kupfer	oxidiert	50	T	0,6-0,7	1
Kupfer	oxidiert schwarz		T	0,88	1
Kupfer	oxidiert, dunkel	27	T	0,78	4
Kupfer	oxidiert, stark	20	T	0,78	2
Kupfer	poliert	50-100	T	0,02	1
Kupfer	poliert	100	T	0,03	2
Kupfer	poliert, kommerziell	27	T	0,03	4
Kupfer	poliert, mechanisch	22	T	0,015	4
Kupfer	rein, sorgfältig vorbereitete Oberfläche	22	T	0,008	4
Kupferdioxid	Pulver		T	0,84	1
Kupferoxid	rot, Pulver		T	0,70	1

Tabelle 28.1 T: Gesamtspektrum; SW: 2–5 µm; LW: 8–14 µm, LLW: 6.5–20 µm; 1: Material; 2: Spezifizierung; 3: Temperatur in °C; 4: Spektrum; 5: Emissionsgrad; 6: Referenz (Forts.)

1	2	3	4	5	6
Lack	3 Farben auf Aluminium gesprüht	70	SW	0,50-0,53	9
Lack	3 Farben auf Aluminium gesprüht	70	LW	0,92-0,94	9
Lack	Aluminium auf rauer Oberfläche	20	T	0,4	1
Lack	Bakelit	80	T	0,83	1
Lack	hitzebeständig	100	T	0,92	1
Lack	schwarz, glänzend, auf Eisen gesprüht	20	T	0,87	1
Lack	schwarz, matt	100	T	0,97	2
Lack	schwarz, stumpf	40-100	T	0,96-0,98	1
Lack	weiß	100	T	0,92	2
Lack	weiß	40-100	T	0,8-0,95	1
Lacke	8 verschiedene Farben und Qualitäten	70	SW	0,88-0,96	9
Lacke	8 verschiedene Farben und Qualitäten	70	LW	0,92-0,94	9
Lacke	Aluminium, unterschiedliches Alter	50-100	T	0,27-0,67	1
Lacke	auf Ölbasis, Mittelwert von 16 Farben	100	T	0,94	2
Lacke	chromgrün		T	0,65-0,70	1
Lacke	cadmiumgelb		T	0,28-0,33	1
Lacke	kobaltblau		T	0,7-0,8	1
Lacke	Kunststoff, schwarz	20	SW	0,95	6
Lacke	Kunststoff, weiß	20	SW	0,84	6
Lacke	Öl	17	SW	0,87	5
Lacke	Öl, diverse Farben	100	T	0,92-0,96	1
Lacke	Öl, glänzend grau	20	SW	0,96	6
Lacke	Öl, grau, matt	20	SW	0,97	6
Lacke	Öl, schwarz glänzend	20	SW	0,92	6
Lacke	Öl, schwarz, matt	20	SW	0,94	6
Leder	gebräunt, gegerbt		T	0,75-0,80	1
Magnesium		22	T	0,07	4
Magnesium		260	T	0,13	4
Magnesium		538	T	0,18	4
Magnesium	poliert	20	T	0,07	2
Magnesiumpulver			T	0,86	1

Tabelle 28.1 T: Gesamtspektrum; SW: 2–5 µm; LW: 8–14 µm, LLW: 6.5–20 µm; 1: Material; 2: Spezifizierung; 3: Temperatur in °C; 4: Spektrum; 5: Emissionsgrad; 6: Referenz (Forts.)

1	2	3	4	5	6
Messing	abgerieben mit 80er-Schmirgelpapier	20	T	0,20	2
Messing	Blech, gewalzt	20	T	0,06	1
Messing	Blech, mit Schmirgelpapier bearbeitet	20	T	0,2	1
Messing	hochpoliert	100	T	0,03	2
Messing	oxidiert	100	T	0,61	2
Messing	oxidiert	70	SW	0,04-0,09	9
Messing	oxidiert	70	LW	0,03-0,07	9
Messing	oxidiert bei 600°C	200-600	T	0,59-0,61	1
Messing	poliert	200	T	0,03	1
Messing	stumpf, fleckig	20-350	T	0,22	1
Molybdän		1.500-2.200	T	0,19-0,26	1
Molybdän		600-1000	T	0,08-0,13	1
Molybdän	Faden	700-2.500	T	0,1-0,3	1
Mörtel		17	SW	0,87	5
Mörtel	trocken	36	SW	0,94	7
Nextel Velvet 811-21 Black	Mattschwarz	-60-150	LW	> 0,97	10 und 11
Nickel	Draht	200-1000	T	0,1-0,2	1
Nickel	elektrolytisch	22	T	0,04	4
Nickel	elektrolytisch	260	T	0,07	4
Nickel	elektrolytisch	38	T	0,06	4
Nickel	elektrolytisch	538	T	0,10	4
Nickel	galvanisiert auf Eisen, nicht poliert	20	T	0,11-0,40	1
Nickel	galvanisiert auf Eisen, nicht poliert	22	T	0,11	4
Nickel	galvanisiert auf Eisen, poliert	22	T	0,045	4
Nickel	galvanisiert, poliert	20	T	0,05	2
Nickel	hell matt	122	T	0,041	4
Nickel	oxidiert	1227	T	0,85	4
Nickel	oxidiert	200	T	0,37	2
Nickel	oxidiert	227	T	0,37	4
Nickel	oxidiert bei 600°C	200-600	T	0,37-0,48	1
Nickel	poliert	122	T	0,045	4
Nickel	rein, poliert	100	T	0,045	1
Nickel	rein, poliert	200-400	T	0,07-0,09	1
Nickelchrom	Draht, blank	50	T	0,65	1
Nickelchrom	Draht, blank	500-1000	T	0,71-0,79	1

Tabelle 28.1 T: Gesamtspektrum; SW: 2–5 µm; LW: 8–14 µm, LLW: 6.5–20 µm; 1: Material; 2: Spezifizierung; 3: Temperatur in °C; 4: Spektrum; 5: Emissionsgrad; 6: Referenz (Forts.)

1	2	3	4	5	6
Nickelchrom	Draht, oxidiert	50-500	T	0,95-0,98	1
Nickelchrom	gewalzt	700	T	0,25	1
Nickelchrom	sandgestrahlt	700	T	0,70	1
Nickeloxid		1.000-1.250	T	0,75-0,86	1
Nickeloxid		500-650	T	0,52-0,59	1
Papier	4 verschiedene Farben	70	SW	0,68-0,74	9
Papier	4 verschiedene Farben	70	LW	0,92-0,94	9
Papier	beschichtet mit schwarzem Lack		T	0,93	1
Papier	dunkelblau		T	0,84	1
Papier	gelb		T	0,72	1
Papier	grün		T	0,85	1
Papier	rot		T	0,76	1
Papier	schwarz		T	0,90	1
Papier	schwarz, stumpf		T	0,94	1
Papier	schwarz, stumpf	70	SW	0,86	9
Papier	schwarz, stumpf	70	LW	0,89	9
Papier	weiß	20	T	0,7-0,9	1
Papier	weiß, 3 verschiedene Glanzarten	70	SW	0,76-0,78	9
Papier	weiß, 3 verschiedene Glanzarten	70	LW	0,88-0,90	9
Papier	weiß, gebunden	20	T	0,93	2
Platin		1.000-1.500	T	0,14-0,18	1
Platin		100	T	0,05	4
Platin		1094	T	0,18	4
Platin		17	T	0,016	4
Platin		22	T	0,03	4
Platin		260	T	0,06	4
Platin		538	T	0,10	4
Platin	Band	900–1.100	T	0,12-0,17	1
Platin	Draht	1.400	T	0,18	1
Platin	Draht	50-200	T	0,06-0,07	1
Platin	Draht	500-1000	T	0,10-0,16	1
Platin	rein, poliert	200-600	T	0,05-0,10	1
Porzellan	glasiert	20	T	0,92	1
Porzellan	weiß, leuchtend		T	0,70-0,75	1
rostfreier Stahl	Blech, poliert	70	SW	0,18	9
rostfreier Stahl	Blech, poliert	70	LW	0,14	9
rostfreier Stahl	Blech, unbehandelt, etwas zerkratzt	70	SW	0,30	9

Tabelle 28.1 T: Gesamtspektrum; SW: 2–5 µm; LW: 8–14 µm, LLW: 6.5–20 µm; 1: Material; 2: Spezifizierung; 3: Temperatur in °C; 4: Spektrum; 5: Emissionsgrad; 6: Referenz (Forts.)

1	2	3	4	5	6
rostfreier Stahl	Blech, unbehandelt, etwas zerkratzt	70	LW	0,28	9
rostfreier Stahl	gewalzt	700	T	0,45	1
rostfreier Stahl	Legierung, 8 % Ni, 18 % Cr	500	T	0,35	1
rostfreier Stahl	sandgestrahlt	700	T	0,70	1
rostfreier Stahl	Typ 18 – 8, glänzend	20	T	0,16	2
rostfreier Stahl	Typ 18-8, oxidiert bei 800 °C	60	T	0,85	2
Sand			T	0,60	1
Sand		20	T	0,90	2
Sandstein	poliert	19	LLW	0,909	8
Sandstein	rau	19	LLW	0,935	8
Schlacke	Kessel	0-100	T	0,97-0,93	1
Schlacke	Kessel	1.400-1.800	T	0,69-0,67	1
Schlacke	Kessel	200-500	T	0,89-0,78	1
Schlacke	Kessel	600-1.200	T	0,76-0,70	1
Schmirgelpapier	grob	80	T	0,85	1
Schnee: Siehe Wasser					
Silber	poliert	100	T	0,03	2
Silber	rein, poliert	200-600	T	0,02-0,03	1
Spanplatte	unbehandelt	20	SW	0,90	6
Stukkatur	rau, gelbgrün	10-90	T	0,91	1
Styropor	Wärmedämmung	37	SW	0,60	7
Tapete	leicht gemustert, hellgrau	20	SW	0,85	6
Tapete	leicht gemustert, rot	20	SW	0,90	6
Teer			T	0,79-0,84	1
Teer	Papier	20	T	0,91-0,93	1
Titan	oxidiert bei 540°C	1000	T	0,60	1
Titan	oxidiert bei 540°C	200	T	0,40	1
Titan	oxidiert bei 540°C	500	T	0,50	1
Titan	poliert	1000	T	0,36	1
Titan	poliert	200	T	0,15	1
Titan	poliert	500	T	0,20	1
Ton	gebrannt	70	T	0,91	1
Tuch	schwarz	20	T	0,98	1
Wasser	destilliert	20	T	0,96	2
Wasser	Eis, bedeckt mit starkem Frost	0	T	0,98	1
Wasser	Eis, glatt	-10	T	0,96	2
Wasser	Eis, glatt	0	T	0,97	1

Tabelle 28.1 T: Gesamtspektrum; SW: 2–5 µm; LW: 8–14 µm, LLW: 6.5–20 µm; 1: Material; 2: Spezifizierung; 3: Temperatur in °C; 4: Spektrum; 5: Emissionsgrad; 6: Referenz (Forts.)

1	2	3	4	5	6
Wasser	Frostkristalle	-10	T	0,98	2
Wasser	Schicht >0,1 mm dick	0-100	T	0,95-0,98	1
Wasser	Schnee		T	0,8	1
Wasser	Schnee	-10	T	0,85	2
Wolfram		1.500-2.200	T	0,24-0,31	1
Wolfram		200	T	0,05	1
Wolfram		600-1000	T	0,1-0,16	1
Wolfram	Faden	3.300	T	0,39	1
Ziegel	Aluminiumoxid	17	SW	0,68	5
Ziegel	Dinas-Silizium-oxid, Feuerfestprodukt	1000	T	0,66	1
Ziegel	Dinas-Silizium-oxid, glasiert, rau	1.100	T	0,85	1
Ziegel	Dinas-Silizium-oxid, unglasiert, rau	1000	T	0,80	1
Ziegel	Feuerfestprodukt, Korund	1000	T	0,46	1
Ziegel	Feuerfestprodukt, Magnesit	1.000-1.300	T	0,38	1
Ziegel	Feuerfestprodukt, schwach strahlend	500-1000	T	0,65-0,75	1
Ziegel	Feuerfestprodukt, stark strahlend	500-1000	T	0,8-0,9	1
Ziegel	Feuerziegel	17	SW	0,68	5
Ziegel	glasiert	17	SW	0,94	5
Ziegel	Mauerwerk	35	SW	0,94	7
Ziegel	Mauerwerk, verputzt	20	T	0,94	1
Ziegel	normal	17	SW	0,86-0,81	5
Ziegel	rot, normal	20	T	0,93	2
Ziegel	rot, rau	20	T	0,88-0,93	1
Ziegel	Schamotte	1000	T	0,75	1
Ziegel	Schamotte	1200	T	0,59	1
Ziegel	Schamotte	20	T	0,85	1
Ziegel	Siliziumoxid, 95 % SiO ₂	1230	T	0,66	1
Ziegel	Sillimanit, 33 % SiO ₂ , 64% Al ₂ O ₃	1.500	T	0,29	1
Ziegel	wasserfest	17	SW	0,87	5
Zink	Blech	50	T	0,20	1
Zink	oxidiert bei 400°C	400	T	0,11	1
Zink	oxidierte Oberfläche	1.000-1.200	T	0,50-0,60	1
Zink	poliert	200-300	T	0,04-0,05	1

Tabelle 28.1 T: Gesamtspektrum; SW: 2–5 μm ; LW: 8–14 μm , LLW: 6.5–20 μm ; 1: Material; 2: Spezifizierung; 3: Temperatur in $^{\circ}\text{C}$; 4: Spektrum; 5: Emissionsgrad; 6: Referenz (Forts.)

1	2	3	4	5	6
Öl, Schmieröl	0,025-mm-Film	20	T	0,27	2
Öl, Schmieröl	0,050-mm-Film	20	T	0,46	2
Öl, Schmieröl	0,125-mm-Film	20	T	0,72	2
Öl, Schmieröl	dicke Schicht	20	T	0,82	2
Öl, Schmieröl	Film auf Ni-Basis: nur Ni-Basis	20	T	0,05	2

A note on the technical production of this publication

This publication was produced using XML — the eXtensible Markup Language. For more information about XML, please visit <http://www.w3.org/XML/>

A note on the typeface used in this publication

This publication was typeset using Linotype Helvetica™ World. Helvetica™ was designed by Max Miedinger (1910–1980)

LOEF (List Of Effective Files)

T501007.xml; de-DE; AR; 42212; 2017-04-26
T505473.xml; de-DE; 15553; 2014-06-30
T505474.xml; de-DE; 39512; 2017-01-18
T505013.xml; de-DE; 39512; 2017-01-18
T505209.xml; de-DE; 39512; 2017-01-18
T505201.xml; de-DE; 39512; 2017-01-18
T506044.xml; de-DE; 39512; 2017-01-18
T505500.xml; de-DE; 39512; 2017-01-18
T505015.xml; de-DE; 39512; 2017-01-18
T505200.xml; de-DE; 39512; 2017-01-18
T505199.xml; de-DE; 39540; 2017-01-19
T505669.xml; de-DE; 39512; 2017-01-18
T505480.xml; de-DE; 39515; 2017-01-18
T505204.xml; de-DE; 39512; 2017-01-18
T505205.xml; de-DE; 39540; 2017-01-19
T505259.xml; de-DE; 39512; 2017-01-18
T505501.xml; de-DE; 32514; 2016-01-19
T505260.xml; de-DE; 39512; 2017-01-18
T505487.xml; de-DE; 39512; 2017-01-18
T505206.xml; de-DE; 39512; 2017-01-18
T505208.xml; de-DE; 39512; 2017-01-18
T505202.xml; de-DE; 39512; 2017-01-18
T505007.xml; de-DE; 39512; 2017-01-18
T505004.xml; de-DE; 39512; 2017-01-18
T505000.xml; de-DE; 39512; 2017-01-18
T505005.xml; de-DE; 39512; 2017-01-18
T505001.xml; de-DE; 39512; 2017-01-18
T505006.xml; de-DE; 39512; 2017-01-18
T505002.xml; de-DE; 39512; 2017-01-18



Website

<http://www.flir.com>

Customer support

<http://support.flir.com>

Copyright

© 2017, FLIR Systems, Inc. All rights reserved worldwide.

Disclaimer

Specifications subject to change without further notice. Models and accessories subject to regional market considerations. License procedures may apply. Products described herein may be subject to US Export Regulations. Please refer to exportquestions@flir.com with any questions.

Publ. No.: T810199
Release: AR
Commit: 42212
Head: 42280
Language: de-DE
Modified: 2017-04-26
Formatted: 2017-04-27