

Premiers pas & ajouter une caméra

Étape 1 :

Télécharger l'application ou ouvrir le site web

Téléchargez la dernière version de l'application depuis l'App Store / Google Play Store et connectez-vous avec votre compte.

Si vous n'avez pas encore de compte icu, inscrivez-vous gratuitement.

Portail web icuserver

Cliquez sur le lien ci-dessous et connectez-vous avec votre adresse e-mail enregistrée dans la nouvelle fenêtre qui s'est ouverte.

enter.icuserver.com

Application pour smartphone

Sélectionnez sur votre téléphone le lien correspondant à votre smartphone :

[Google Play Store](#) ou [App Store d'Apple](#)

Étape 2 :

Enregistrer gratuitement votre compte icuserver

Nous avons créé des instructions vidéo en dessous de chacune d'entre elles, qui vous montrent le processus étape par étape.

Vidéo - Comment fonctionne le premier enregistrement (durée : environ 1 minute)

Vidéo - Comment fonctionne le premier enregistrement (instructions détaillées, durée : environ 5 minutes)

Étape 3 :

L'InitKey - le numéro unique de votre caméra

Depuis l'automne 2020, il n'y a plus d'autocollant avec le numéro à 12 chiffres (Init-Key) sur la caméra.. Au lieu de cela, le code est enregistré dans la caméra. Veuillez mettre la caméra en mode de configuration et attendre jusqu'à 3 minutes jusqu'à ce qu'un code QR et, en dessous, la clé d'initialisation à 12 chiffres (=ID) apparaissent.

Appareil photo avec autocollant



Pour les modèles **icuhunt**, **icutrap**, **icucam4** (jusqu'à l'automne 2020) vous trouverez le numéro à 12 chiffres (INIT-Key) sur un autocollant à l'intérieur de la caméra.


Caméra avec code QR



Pour les modèles **icucam lite**, **icucam4** un code QR et le numéro à 12 chiffres (clé INIT) s'affichent sur l'écran de la caméra après sa mise sous tension.

Étape 4 :

Ajoutez la caméra à votre compte :

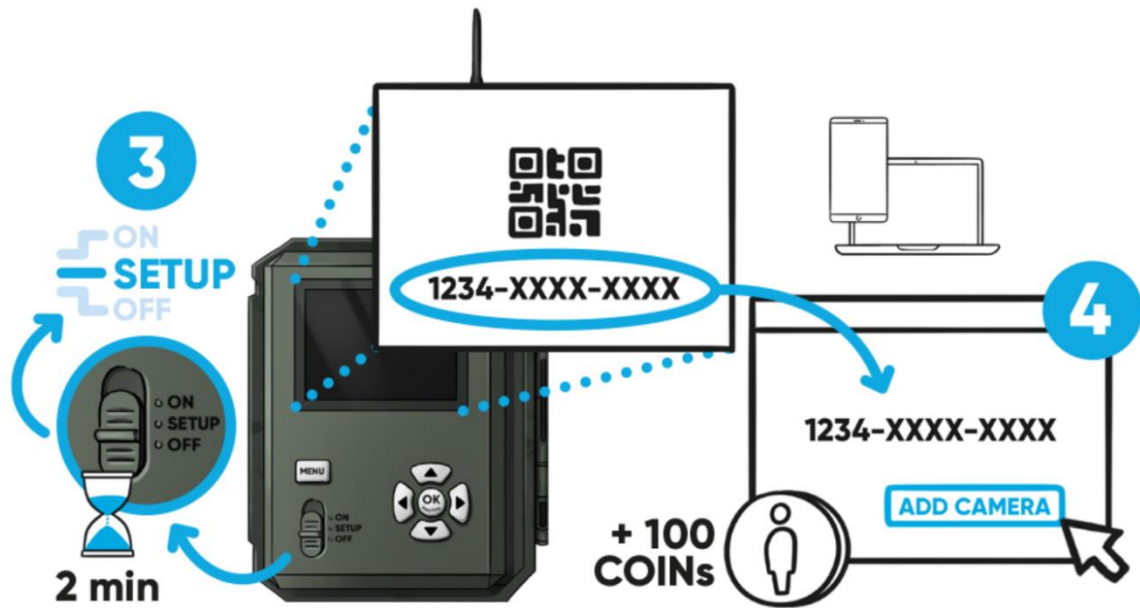

Portail web icuserver

- Naviguez vers Caméras et cliquez sur "Ajouter une autre caméra".
- Saisissez la clé d'initialisation à 12 chiffres pour connecter votre caméra au compte


Application pour smartphone

- Sélectionnez l'option "Caméras" dans le menu
- Cliquez sur le + dans le coin inférieur droit
- Scannez le code QR sur l'écran de l'appareil photo ou entrez la clé Init-Key

Étape 5 :

Terminer la configuration sur la caméra

Faites glisser l'interrupteur de l'appareil photo sur **SETUP** et attendre jusqu'à 3 minutes sans appuyer sur aucune touche. Avec le message "**Statut OK**" ou "**Message d'état réussi**", l'enregistrement de la caméra est terminé.

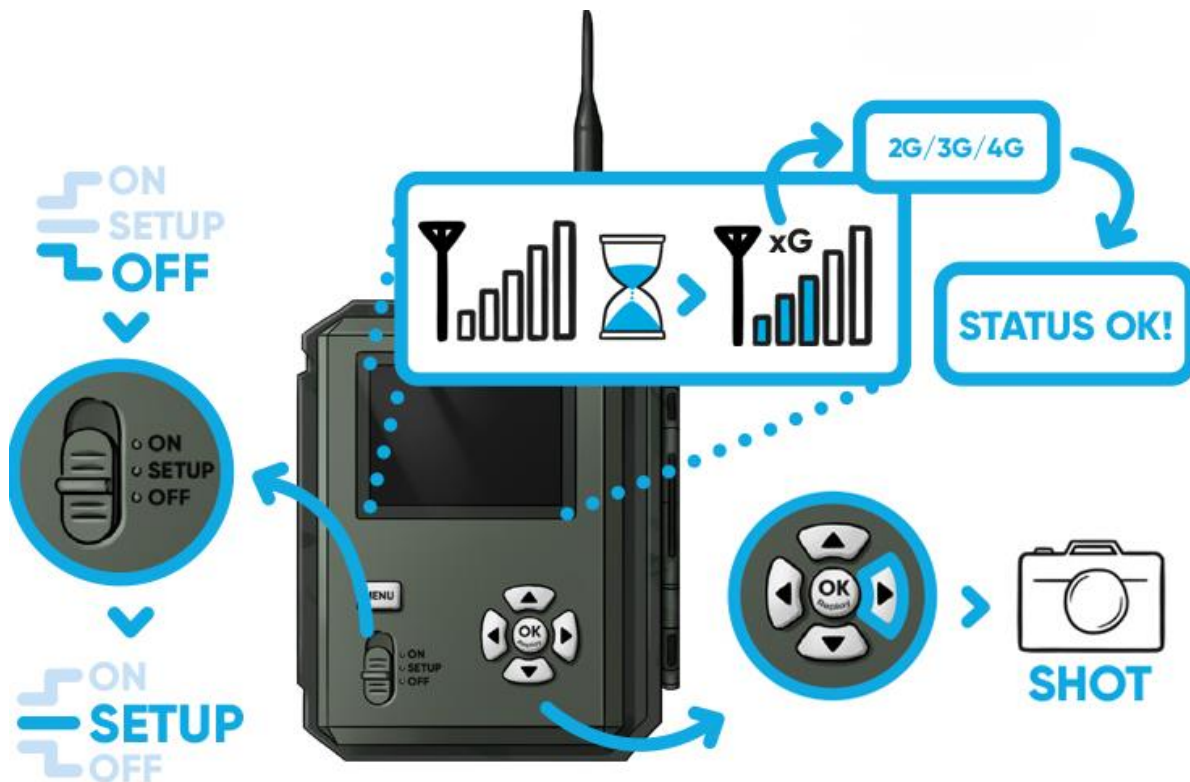

En appuyant sur la touche fléchée droite, vous pouvez créer une photo test sur l'icucam 4 et l'icucam lite.

Pour les caméras 3G, il faut appuyer sur le bouton "OK".

Votre appareil photo est maintenant prêt à l'emploi ! Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec !